EPSON



ユーザーズガイド

機能・操作方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明 しています。目的に応じて必要な章をお読みください。 EPSON ESC/Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、Mac OS、TrueType は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

– ご注意 –

- ①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ③本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ④運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

もくじ

本書中のマーク、画面、表記について	11
Windows をお使いの方へ	
印刷を始める前に	14
印刷の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
設定画面の開き方	
アプリケーションソフトから開く	
[スタート]メニューから開く	
プリンタドライバで設定できる項目	21
便利な印刷機能	
割り付け印刷で用紙を節約	22
両面印刷で用紙を節約	
ページを拡大または縮小して印刷	
定形サイズ以外の用紙に印刷	
「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷	
[基本設定] ダイアログ	
任意の用紙サイズを登録するには	
1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには	
両面印刷/製本印刷するには	
[応用設定] ダイアログ	
[詳細設定] ダイアログ	
[ページ装飾] ダイアログ	
拡大 / 縮小して印刷するには	
スタンプマークを印刷するにはオリジナルスタンプマークの登録方法	
オリンテルスタンフィークの登録方法	
[実装オプション設定] ダイアログ	02
[
「動作環境設定」ダイアログ	
[ユーティリティ] ダイアログ	
EPSON プリンタウィンドウ!3とは	
モニタの設定	
プリンタの状態を確かめるには	
[プリンタ詳細] ウィンドウ	
対処が必要な場合は	
共有プリンタを監視できない場合は	
監視プリンタの設定	82
EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順	83
プリンタを共有するには	86

	プリントサーバの設定	87
	クライアントの設定	97
	プリンタ接続先の変更	
	Windows NT4.0/2000/XP の場合	110
	Windows 95/98/Me の場合	113
	パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化	116
	DMA 転送とは	116
	DMA 転送を設定する前に	116
	Windows 2000/XP の場合	117
	Windows NT4.0 の設定確認	122
	Windows 95/98/Me の設定確認	124
	印刷の中止方法	
	プリンタソフトウェアの削除方法	128
	プリンタソフトウェアを削除するには	128
	代替 / 追加ドライバを削除するには	138
	EPSON プリンタポートの削除	14′
M	ac OS (8.6-9.x) をお使いの方へ	
	印刷を始める前に	143
	印刷の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	用紙設定	146
	印刷設定の手順	
	便利な印刷機能	
	割り付け印刷で用紙を節約	
	両面印刷で用紙を節約	150
	ページを拡大または縮小して印刷	152
	定形サイズ以外の用紙に印刷	154
	「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷	
	[用紙設定] ダイアログ	156
	任意の用紙サイズを登録するには	158
	拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷	160
	[プリント] ダイアログ	161
	[詳細設定] ダイアログ	166
	[拡張設定] ダイアログ	17′
	[レイアウト] ダイアログ	173
	拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷	175
	スタンプマークを印刷するには	177
	オリジナルスタンプマークの登録方法	
	1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには	183
	両面印刷するには	185
	[プリンタセットアップ] ダイアログ	187
	プリンタを共有するには	
	プリンタを共有するには	190

共有プリンタを使用するには	194
EPSON プリンタウィンドウ!3とは	
[モニタの設定] ダイアログ	
プリンタの状態を確かめるには	
[プリンタ詳細] ウィンドウ	
[ジョブ情報] ウィンドウ	
対処が必要な場合は	203
バックグラウンドプリントを行う	204
印刷状況を表示する	205
ColorSync について	
ColorSync とは	206
ColorSync を使用して印刷するには	206
印刷の中止方法	
プリンタソフトウェアの削除方法	209
Mac OS X(10.2.x)をお使いの方へ	
印刷を始める前に	212
Mac OS X をお使いの方へのお願い	212
[プリントセンター] へのプリンタの追加	212
印刷の手順	215
ページ設定	
プリント設定	216
便利な印刷機能	
割り付け印刷で用紙を節約	
両面印刷で用紙を節約	
ページを拡大または縮小して印刷	
定形サイズ以外の用紙に印刷	
[ページ設定] ダイアログ	
任意の用紙サイズを登録するには	
拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷	
[プリント] ダイアログ	
[印刷部数と印刷ページ] ダイアログ	
[レイアウト] ダイアログ	
1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには	
[出力オプション] ダイアログ	
[印刷設定] ダイアログ	
[拡張設定] ダイアログ	
[カラー / グラフィック設定] ダイアログ	
[両面印刷] ダイアログ	
両面印刷するには	
[ユーティリティ] ダイアログ	
[一覧] ダイアログ	
プリンタを共有するには	246

プリンタを共有するには	246
共有プリンタを使用するには	247
EPSON プリンタウィンドウ!3とは	
[モニタの設定] ダイアログ	
プリンタの状態を確かめるには	
[プリンタ詳細] ウィンドウ	251
[ジョブ情報] ウィンドウ	253
対処が必要な場合は	255
EPSON リモートパネル!	
EPSON リモートパネル! の操作方法	256
ColorSync について	258
ColorSync とは	258
ColorSync を使用して印刷するには	258
印刷の中止方法	
プリンタソフトウェアの削除方法	262
操作パネルからの設定	
操作パネルによる設定	266
操作パネルで設定を変更する際の注意事項	
操作手順の概要	
設定項目の説明	
発生しているワーニングを確認するには	
IP アドレスを操作パネルから設定するには	
印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには	
プリンタの状態や設定値を印刷するには	
リセットの仕方	
リセット	
リセットオール	
液晶ディスプレイの表示メッセージについて	
ワーニングメッセージ	
エラーメッセージ	
ステータスメッセージ	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
使用可能な用紙と給紙 / 排紙	
用紙について	201
印刷できる用紙の種類	
印刷できない用紙	
印刷できる領域	
印刷 (できる 東域 用紙の保管	
H紙のでは、音:	
給紙装置にセットできる用紙サイズと容量	
各桁紙装直にセットできる用紙サイスと谷重 MP カセットへの用紙のセット	
VIF /J ヒツ Г′ \U/円 祝 U/ ヒツ Γ	

用紙力セットへの用紙のセット	313
給紙装置の優先順位	320
排紙方法について	321
両面印刷について	322
両面印刷時の注意事項	323
特殊紙への印刷	324
ハガキへの印刷	
封筒への印刷	
厚紙への印刷	
ラベル紙への印刷	
OHPシートへの印刷	
不定形紙への印刷	
用紙タイプ選択機能	336
添付されているフォントについて	
EPSON バーコードフォントの使い方(Windows)	339
注意事項	
システム条件	
バーコードフォントのインストール	
バーコードの作成	
各バーコードの概要	
TrueType フォントのインストール方法	
Windows でのインストール	
Macintosh でのインストール	357
1-°4 4 1 WH = 1 1	
オプションと消耗品について	
オプションと消耗品の紹介	
パラレルインターフェイスケーブル	362
USB インターフェイスケーブル	362
インターフェイスカード	
増設力セットユニット	
用紙力セット	
専用紙	
増設メモリ	
ET カートリッジ	
感光体ユニット	
廃トナーボックス	
使用済み ET カートリッジの回収について	
資源の有効利用と地球環境保全のために	
トナーカートリッジの回収については、カートリッジの梱包網	
説明書をご確認ください	
通信販売のご案内	368

ご注文方法	368
お届け方法	
お支払い方法	368
送料	368
消耗品カタログの送付	
インターフェイスカードの取り付け	369
増設メモリの取り付け	373
増設力セットユニットの取り付け	377
オプション装着時の設定 (Windows)	383
ステータスシートでの確認	386
	
プリンタのメンテナンス	
ET カートリッジの交換	
ET カートリッジについて	
ET カートリッジの交換手順	
感光体ユニットの交換	
感光体ユニットについて	
感光体ユニットの交換方法	
廃トナーボックスとフィルタの交換	
廃トナーボックスとフィルタについて	
廃トナーボックスとフィルタの交換手順	
プリンタの清掃	
プリンタの表面が汚れたら	
用紙の上または右横が汚れたら	
給紙ローラの清掃	
帯電ワイヤの清掃	
エンジン調整用センサと露光窓の清掃	
クリーニングテープの取り外し	
プリンタの輸送と移動	
近くへの移動	
運搬するときは	422
困ったときは	
四 フルここ でる 印刷実行時のトラブル	425
プリンタの電源が入らない	
ブレーカが動作してしまう	
印刷できない	
ステータス(状態)が画面表示できない	
プリンタがエラー状態になっている	
「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する。	430 12/
Macintoshでプリンタを選択していない	
Macintoshでプリンタを選択していない	

エラーが発生する	436
給排紙されない	437
紙詰まりエラーが解除されない	
用紙を二重送りしてしまう	
 用紙がカールする	
定着部での用紙詰まりが連続して発生する	439
「通信エラーが発生しました」と表示される	
印刷が途中で中断されてしまう	
用紙が詰まったときは	
紙詰まりの原因	
用紙取り出し時の注意	
プリンタ内部(A カバー)で用紙が詰まった場合は	445
排紙口 (Bカバー) で用紙が詰まった場合は	
給紙口で用紙が詰まった場合は	
カラー印刷に関するトラブル	
カラー印刷ができない	
画面表示と色合いが異なる	
中間調の文字や、細い線がかすれる	
色むらが生じる	
印刷品質に関するトラブル	
きれいに印刷できない	
印刷の濃淡が思うように印刷できない	458
印刷が薄いまたはかすれる	
汚れ(点)が印刷される	
周期的に汚れがある	
指でこするとにじむ	
塗りつぶし部分に白点がある	
用紙全体が塗りつぶされてしまう	
縦線が印刷される	
何も印刷されない	
白抜けがおこる	462
裏面が汚れる	462
画面表示と印刷結果が異なる	463
画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで印刷される	463
ページの左右で切れて印刷される	463
画面と異なる位置に印刷される	464
罫線が切れたり文字の位置がずれる	464
画像が用紙端で切れる	464
設定と異なる印刷をする	464
USB 接続時のトラブル	
インストールできない (Windows)	465
印刷できない (Windows)	
印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない	467

USB ハブに接続すると正常に動作しない	468
その他のトラブル	
印刷に時間がかかる	
割り付け/部単位印刷を同時に行うと、部単位で用紙を分けられない	469
Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する	470
周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発生する	
どうしても解決しないときは	
讨録	
カラー印刷のポイント	473
印刷解像度について	473
スクリーン線数について(解像度優先 / 階調優先)	474
カラー画像の印刷と必要メモリの関係	475
印刷時のポイント (オートフォトファイン!4)	
サービス・サポートのご案内	
インターネットサービス	478
[MyEPSON]	478
エプソンインフォメーションセンター	
ショールーム	
パソコンスクール	
エプソンサービスパック	
最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法	480
保守サービスのご案内	482
仕様	
Windows システム条件	
Macintosh システム条件	
プリンタの仕様	
	

本書中のマーク、画面、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必 ずお守りいただきたい内容を示しています。

参考

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語 *1 用語の説明を記載していることを示しています。

☆ 関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面について

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。

Windows の表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Windows 95」、「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows NT4.0」、「Windows 2000」、「Windows XP」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。

Mac OS/Macintosh の表記について

Apple® Mac OS® バージョン 8.6 ~ 9.2.2

Apple® Mac OS® X バージョン 10.2 およびそのアップデート版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、「Mac OS 8/9」、「Mac OS X」と表記しています。また、システム条件を表すために「Mac OS 8.6-9.x」、「Mac OS X 10.2 以降」のように省略したバージョンを表記することがあります。なお、これらの OS を総称する場合や Macintosh のハードウェア自体を表す場合は、「Macintosh」と表記します。



プリンタドライバの詳細説明と、Windows でお使いの際に関係する情報について説明しています。

● 印刷を始める前に	14
● 印刷の手順	15
● 設定画面の開き方	18
● 便利な印刷機能	22
● [基本設定] ダイアログ	30
● [応用設定] ダイアログ	
● [環境設定] ダイアログ	
● [ユーティリティ] ダイアログ	70
● EPSON プリンタウィンドウ!3 とは	71
● プリンタを共有するには	
● プリンタ接続先の変更	110
● パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化	116
● 印刷の中止方法	126
● プリンタソフトウェアの削除方法	128

印刷を始める前に

「セットアップガイド」の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。また、プリンタ接続先の設定は正しいですか。ご利用の接続方法によって、設定が異なります。以下の説明をお読みください。

パラレルケーブルで接続している場合

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」の説明に従って EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なく印刷を始めていただけます。

☆ 本書 15 ページ「印刷の手順 |

USB ケーブルで接続している場合

プリンタとコンピュータを USB インターフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」の説明に従って EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM から プリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なく印刷を始めていただけます。

△ 本書 15 ページ「印刷の手順 |

万一印刷できない場合は、以下のページを参照してください。 ② 本書 465 ページ「USB 接続時のトラブル」

ネットワークケーブルで接続している場合

オプションのインターフェイスカードを介してプリンタをネットワークに接続している場合は、「セットアップガイド」の説明に従ってEPSONプリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアをインストールしても、接続先の設定を正しく行わないと印刷できません。接続先が正しければそのまま印刷を始めていただけますが、印刷できない場合は以下のページを参照してプリンタの接続先を変更してください。

∠ 本書 110 ページ「プリンタ接続先の変更」

接続先が正しく設定されていれば、問題なく印刷を始めていただけます。 全子 本書 15 ページ「印刷の手順!

参考

ネットワーク上のプリンタを共有する場合は、以下のページを参照してください。

△ 本書 86 ページ「プリンタを共有するには |

印刷の手順

ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

- 「ワードパッド」を起動します。
 - Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] にカーソルを合わせ、 さらに [アクセサリ] にカーソルを合わせ、[ワードパッド] をクリックするとワードパッドが起動します。
 - すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして [ワードパッド] を起動し、⑤に進みます。
- [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択します。
 このダイアログで印刷する用紙のサイズや余白などについて設定します。



印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きについて設定して、[OK] ボタンをクリックします。

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左右 5mm まで設定することができます。



印刷するファイルを作成します。

[ファイル] メニューから[印刷]をクリックします。



(6) LP-7000C が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更する場合は、[詳細設定] (Windows XP 以外の場合は [プロパティ]) をクリックします。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、[印刷] または [OK] ボタンをクリックし、印刷を開始します。




設定の必要がなければクリックしてください

参考

Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷] ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

各項目を設定して[OK] ボタンをクリックします。

通常は、[基本設定] ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。
② 本書 30 ページ「「基本設定」ダイアログ」

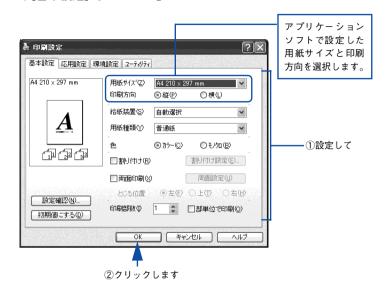

② [印刷] または [OK] ボタンをクリックします。



印刷データがプリンタに送られて印刷が始まります。 以上で印刷の操作は終了です。

設定画面の開き方

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。

アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

アプリケーションソフトの[ファイル] メニューから[印刷]をクリックして[印刷] ダイアログを表示させます。



② プリンタ名に EPSON LP-7000C が選択されていることを確認して[詳細設定](Windows XP 以外の場合は「プロパティ]) ボタンをクリックします。



参考

Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷] ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

[スタート] メニューから開く


Windows の [スタート] メニューから開くことができる [プリンタと FAX] (Windows XP 以外の場合は [プリンタ]) フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定・管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。

参考

[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合の設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。 日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてください。

[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いて、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。


- Windows の [スタート] メニューから [プリンタとFAX] / [プリンタ] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

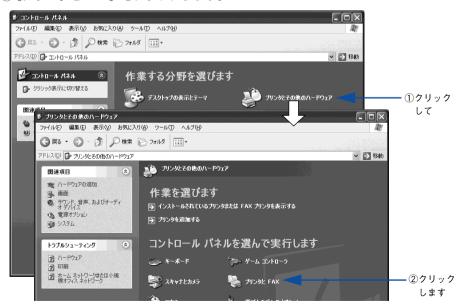


• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合
[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

LP-7000C のプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメニューで[プロパティ] をクリックします。

Windows 2000/XP の場合は [印刷設定] または [プロパティ] で、Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] または [プロパティ] で設定できる機能が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。

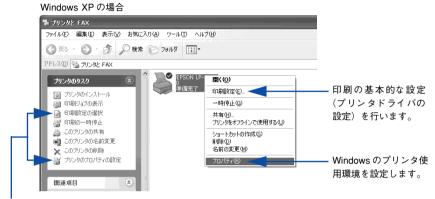

プリンタに対するタスクリストから [印刷設定の選択] または [プリンタのプロパティの設定] をクリックして実行することもできます。

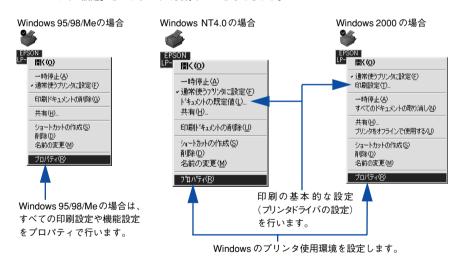

参考

- プリンタを選択して、[ファイル] メニューから操作することもできます。
- Windows NT4.0/2000/XPで[プロパティ]の設定を行うには、標準ユーザー (Power Users) 以上の権限が必要です。
- Windows NT4.0 で [ドキュメントの既定値] を設定するには Power Users 以上の権限が、Windows 2000/XP で [印刷設定] を設定するには制限ユーザー (Users) 以上の権限が必要です。

プリンタドライバで設定できる項目

プリンタドライバで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページ をご覧ください。

<例>Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合



①印刷の基本設定

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷にかかわる基本的な設定を行います。 ② 本書 30 ページ「「基本設定」ダイアログ |

②印刷の応用設定

拡大 / 縮小印刷、印刷品質などの設定と、スタンプマークなどの [ページ装飾] ダイアログを開きます。

△ 本書 43 ページ「[応用設定] ダイアログ」

③プリンタの環境設定

プリンタの動作環境を設定したり、ステータスシートを印刷します。 △37 本書 62 ページ「「環境設定」ダイアログ |

④ ユーティリティの起動


プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ 13 を起動します。 27 本書 70 ページ 「[ユーティリティ] ダイアログ」

便利な印刷機能

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま とめて紹介します。

割り付け印刷で用紙を節約


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは 4 ページごとにまとめて 1 枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を 1/2 または 1/4 に減らすことができます。

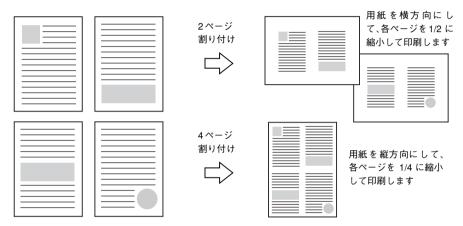

例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がります。

参考

割り付け印刷は、連続した2ページまたは4ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常ならそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とはいえません。こんなときは、拡大/縮小機能(フィットページ機能)を同時に使用して、大きな A4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。

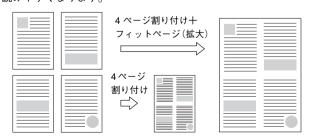

△〒本書 26 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△〒本書 52 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷 |

割り付け印刷は [基本設定] ダイアログから [割り付け設定] ダイアログを開いて設定してください。



割り付け印刷を設定します


機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ア 本書 30 ページ「[基本設定] ダイアログ」/33 ページ「⑥ 割り付け」

△ア本書36ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」


両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機に は用紙の表と裏に自動印刷するユニットが標準で内蔵されています。用紙を1枚ずつ自 動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏 面に印刷する手間が省けます。面倒な手間もなく自動処理され、総用紙枚数を 1/2 に 減らすことができます。



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。


> <例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

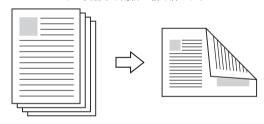

△ 本書 22 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 ✓ 本書 36 ページ「1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」

参考

両面に印刷するなら「本のようにページを順番にめくりたい | と思いませんか。 読

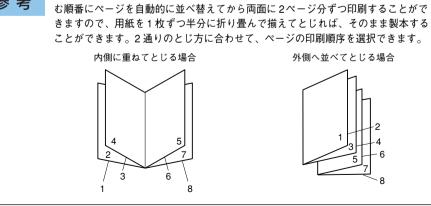

両面・製本印刷は [基本設定] ダイアログから [両面印刷設定] ダイアログを開いて設定してください。




機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

② 本書 30 ページ [[基本設定] ダイアログ」/33 ページ「⑦ 両面印刷」

② 本書 38 ページ「両面印刷 / 製本印刷するには |

ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機にかけて拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。

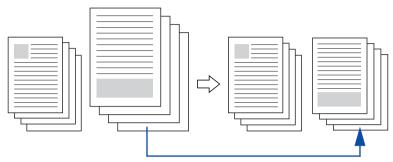

<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大 / 縮小印刷には以下 2 つの方法があります。

サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したい場合は、元のページサイズを [A4]に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを [ハガキ] に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。

△ 本書 52 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

拡大/縮小率を設定(任意倍率印刷)

拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。

△〒 本書 53 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」


拡大/縮小印刷は「応用設定」ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。
② 本書 43 ページ「[応用設定] ダイアログ」/43 ページ「① 拡大/縮小」
② 本書 51 ページ「拡大/縮小して印刷するには」

定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(ユーザー定義サイズ)として登録しておくことができます。

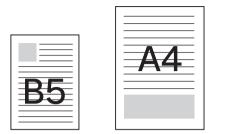



不定形紙サイズは、[基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから [ユーザー 定義サイズ] を選択して設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

② 本書 30 ページ「[基本設定] ダイアログ」/30 ページ「① 用紙サイズ」

② 本書 34 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは「用紙サイズ」メニューから選択できます。



不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

② 本書 334 ページ「不定形紙への印刷 |

「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「秘」、「重要」、「仮」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、しかも押し間違いもありません。



スタンプマーク印刷は [応用設定] ダイアログから [ページ装飾] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△3 本書 43 ページ [[応用設定] ダイアログ] /44 ページ [④ [ページ装飾] ボタン」 △3 本書 55 ページ 「スタンプマークを印刷するには」

オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。

△ア本書58ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

[基本設定] ダイアログ

プリンタドライバの [基本設定] ダイアログでは、印刷にかかわる基本的な設定を行います。



<例>Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合

①用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印(▲ / ▼)をクリックして表示させてください。

注 意

白動縮小印刷:

- アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの [用紙サイズ] は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。
- Windows NT4.0/2000/XP の場合は、本機がサポートしないサイズが表示されます。本機がサポートしないサイズは選択しないでください。
 全学本書306ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量 |

プリンタがサポートするサイズより大きい A2 などを選択した場合、以下の画面が表示されます。[出力用紙] のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。



ユーザー定義サイズ:

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の [ユーザー定義サイズ] を選択します。 設定できるサイズは以下の通りです。

用紙幅:98.5~297.0mm (3.88~11.69インチ)

用紙長さ: 148.0 ~ 431.9mm (5.83~ 17.00 インチ)

△ 本書 28 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷し

∠3 本書34ページ「任意の用紙サイズを登録するにはし



②印刷方向

印刷する用紙の方向を、「縦」・「横」のいずれかクリックして選択します。アプリケーションソフトで設定した印刷の向きに合わせます。

③ 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。
MP カセット	MP カセットから給紙します。
用紙カセット 1*1/2*1/3*1	オプションの増設カセットユニットの用紙カセットから給紙します。

^{*1} オプションの増設力セットユニット装着時のみ表示されます。

参考

● 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合は、エラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。

√√√√√√ 本書 66 ページ 「「拡張設定」 ダイアログ |

• [自動選択] を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[応用設定] ダイアログの [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 に選択して給紙します。

∠3 本書 43 ページ「[応用設定] ダイアログ |

④用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

項目	説明
指定しない	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。[給紙装置]は手動で選択する必要があります。
普通紙、レターヘッド、 再生紙、色つき	左記の普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。[給紙装置]には[自動選択]が選択されます。
OHP シート	 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番:LPCOHPS1) に印刷する場合に選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
ラベル	ラベル紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
厚紙	 厚紙に印刷する場合に選択します。紙厚が91~210g/㎡の場合に選択してください。 官製往復ハガキに印刷する場合は [厚紙] を選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
厚紙(裏面)	表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。官製往復ハガキの裏面に印刷する場合は [厚紙(裏面)] を選択します。[給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
ハガキ(裏面)	・ 官製ハガキまたは官製往復ハガキの裏面に印刷する場合に選択します。・ [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。

参考

- 表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合は、印字品質の最適化のために 「厚紙(裏面)」に設定してください。
- 用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。
- 官製ハガキの表面に印刷する場合は特に [用紙種類] を設定する必要はありませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷するときは [用紙種類] を [ハガキ (裏面)] に設定してください。
- 操作パネルで用紙タイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選択機能」は 使用できません。

△3 本書 275 ページ「キュウシソウチメニュー」 △3 本書 336 ページ「用紙タイプ選択機能 |

⑤色

カラー印刷を行うときは、[カラー] を、モノクロ印刷を行うときは [モノクロ] を選択します。

⑥割り付け

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、[割り付け]のチェックボックスをチェックして「割り付け設定」ボタンをクリックします。

∠3 本書 22 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ 本書 36 ページ「1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」

⑦ 両面印刷

両面印刷を行います。製本印刷の設定も行えます。

△ 本書 24 ページ「両面印刷で用紙を節約 |

△37 本書 38 ページ「両面印刷/製本印刷するには」

両面印刷ユニットを使って自動両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。

△ 本書 322 ページ「両面印刷について |

注意

両面印刷を行う場合、次の点に注意してください。

- 両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。
- MP カセットまたは用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてください。用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない場合があります。

⑧印刷部数

印刷する部数 (1~999) を指定します。

9部単位で印刷

2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、\$の [印刷部数] で指定します。

注意

アプリケーションソフトで部単位印刷を設定できる場合は、通常アプリケーション側で設定してください(アプリケーションソフトで設定できない場合は、プリンタドライバで[部単位で印刷]を設定します)。ただし、[拡張設定] ダイアログの[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効にした場合は、必ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設定してください。

⑩[設定確認] ボタン

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。

∠金 本書 67 ページ「⑨ アプリケーションの部単位印刷を優先 |

①[初期値にする] ボタン

[基本設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

仟意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] として設定して登録することができます。

参考

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。 / 写本書 334 ページ「不定形紙への印刷 |

- プリンタドライバの設定画面を表示します。
 - △ア本書 18ページ「設定画面の開き方」
- ② プリンタドライバの[基本設定]ダイアログの[用紙サイズ]リストから[ユーザー 定義サイズ]を選択します。



登録名を[用紙サイズ名]に入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力してから、[保存]ボタンをクリックします。

数値の単位は、[0.1 ミリ] または [0.01 インチ] のどちらかを選択できます。設定できるサイズの範囲は次の通りです。

- 用紙幅:98.5~297.0mm (3.88~11.69インチ)
- 用紙長さ:148.0~431.9mm (5.83~17.00 インチ)



参考

- 登録できる用紙サイズの数は 20 件までです。
- すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックして選択し、保存し直します。
- すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックして選択し、[削除] ボタンをクリックします。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 保持されます。

(A) [OK] ボタンをクリックします。



これで、定義した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。 この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

1 枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには

[基本設定] ダイアログで [割り付け] のチェックボックスをチェックして [割り付け設定] ボタンをクリックすると、[割り付け設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



①割り付けページ数

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

②割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦・横)と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。

③ 枠を印刷

割り付けたページの周りに枠線を印刷します。

割り付け印刷の手順

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 イマ 本書 18 ページ「設定画面の開き方」
- [割り付け設定]ダイアログを開きます。



[4ページ分]を選択して、[割り付け設定]ダイアログの各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは [枠を印刷] のチェックボックスをチェックします。



(4) [OK] ボタンをクリックして [基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

両面印刷/製本印刷するには

[基本設定] ダイアログで [両面印刷] のチェックボックスをチェックして [両面設定] ボタンをクリックすると、[両面印刷設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



①とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅(余白)を、 $0\sim30$ mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

②1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの 1 ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

③製本する

[基本設定] ダイアログの [印刷方向] に応じて製本した場合の開き方を選択できます。

- ●「印刷方向」が「縦」の場合は、「左開き」か「右開き」かを選択できます。
- [印刷方向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設定できます。

さらに、製本するページの単位を設定できます。

- [全ページ] を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。
- [分割する] を選択して用紙枚数を指定すると、指定枚数ごとに製本します。最大 10 枚ごとまで分割することができます。

参考

- [製本する] をチェックすると、両面印刷の [とじる位置] と [とじしろ] の 設定は無効になります。
- 部単位での印刷になります。

④[初期値にする] ボタン

両面印刷の設定を初期状態に戻します。

両面印刷の手順


A4 サイズ (縦長) の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 手順は以下の通りです。

- 1 プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここではA4)がセットされていることを確認します。
- ② プリンタドライバの設定画面を表示します。 △3 本書 18 ページ「設定画面の開き方」
- ③ [基本設定] ダイアログで、以下の項目を設定します。 [両面印刷] のチェックボックスをチェックし、[とじる位置] の [左] をクリックして、「両面設定] ボタンをクリックします。



(4) [両面印刷設定]ダイアログの各項目を設定します。

各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

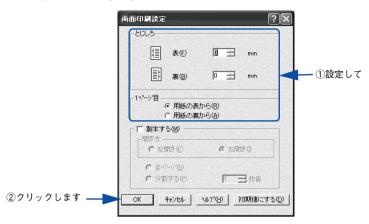

[OK] ボタンをクリックして[基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

製本印刷の手順

8ページの印刷データ (縦長) を右開きになるように製本印刷する場合の手順は以下の通りです。

- プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙がセットされていることを確認します。
- ② プリンタドライバの設定画面を表示します。 ② 本書 18 ページ「設定画面の開き方」


[基本設定]ダイアログで、以下の項目を設定します。

[両面印刷] のチェックボックスをチェックして、[両面設定] ボタンをクリックします。




[両面印刷設定]ダイアログの以下の項目を設定します。

[製本する] と [開き方] の [右開き]、[全ページ] をチェックして、[OK] ボタンを クリックします。

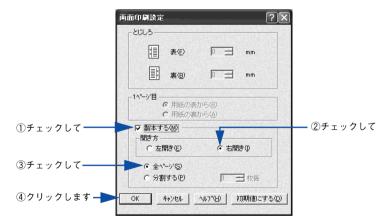

[OK] ボタンをクリックして[基本設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

以下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。

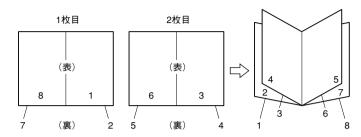

参考 [製本する] の [分割する] を選択する (例:分割数 =1 枚ごと) と、以下のように印刷されます。この場合は、1 枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。

1枚目 2枚目 (表) (表) (表) 3 (裏) 2 7 (裏) 6 8

[応用設定] ダイアログ

プリンタドライバの「応用設定」ダイアログでは、印刷品質などの設定を行います。

<例>Windows XP でアプリケーションソフトから開いた場合



①拡大/縮小

拡大または縮小して印刷することができます。

△ 本書 26 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△ 本書 51 ページ「拡大/縮小して印刷するには」

②印刷品質

印刷の品質を決定するさまざまな機能を設定します。

項目	説明		
推奨	一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この [推奨] で良い印刷結果が得られます。印刷品質(解像度)を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。通常は [標準] の設定で十分な印刷品質が得られます。[高品質] は、印刷品質を最優先にして印刷を行うときに選択してください。		
詳細	[詳細] をクリックすると、プリセットメニューのリストボックスと [詳細設定] ボタンが有効になり、詳細な設定ができます。		

参考

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- ●「印刷品質」を「標準」に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。

カラー印刷時に[詳細]をクリックすると、以下のプリセットメニューをご利用いただけます。

プリセットメニュー	用途
推奨(標準)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 定で印刷します。
ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮 やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。
グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。
写真	写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 を重視した設定で印刷します。
オートフォトファイン !4	EPSON独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。
ICM	Windows の ICM(Image Color Matching) 機能 (Windows NT4.0 を除く) を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの印刷結果の色合いを合わせて印刷します。
sRGB	スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチングを行って印刷します。お使いの機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。
推奨(高品質)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 定で印刷します。
高品質ワープロ / グラフ	グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質グラフィック /CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質写真	写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 を重視した設定で印刷します。

③ 180 度回転

印刷データを 180 度回転して印刷します。

④[ページ装飾] ボタン

「スタンプマーク」と「ヘッダー / フッター」の設定をするダイアログを表示します。 △37 本書 29 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」

△ 本書 50 ページ「「ページ装飾」ダイアログ」

△ 本書 55 ページ「スタンプマークを印刷するには」

⑤[設定確認] ボタン


プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。

⑥[初期値にする] ボタン

[応用設定] ダイアログの設定を初期状態に戻します。

[詳細設定] ダイアログ

[応用設定] ダイアログで [印刷品質] の [詳細] をクリックして、さらに [詳細設定] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが開いて印刷条件の詳細な設定ができます。

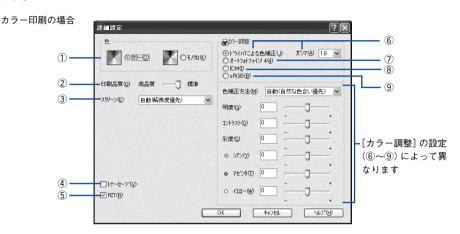



①色

カラー印刷を行うときは、[カラー] を、モノクロ印刷を行うときは [モノクロ] を選択します。

②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。[高品質] を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、「標準」を選択してください。

項目	説明
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。
高品質	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) の 印刷に適しています。

参考

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- 「印刷品質」を「標準」に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。

③スクリーン (カラー印刷のみ)

スクリーン線数(lpi)を選択します。

項目	説明
自動(階調優先)	写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します(文字の印刷は解像度を優先します)。
自動(解像度優先)	図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します (写真の印刷は階調を優先します)。
階調優先	階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。
解像度優先	解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してください。

参考

[基本設定] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] を選択している場合は、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

④ トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

参考

トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 や細かい線などは印刷されない場合があります。

⑤RIT

<u>RIT</u>*1 (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに 印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。

*1 RIT: 斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。

参考

- RIT 機能を有効にしてグラデーション (無段階に変化する階調) のある画像 を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は BIT 機能を使用しないでください。
- カラー印刷の場合、③の [スクリーン] の設定またはデータ上の色によって RIT 機能が有効にならない場合があります。

⑥ ドライバによる色補正

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、以下の設定でカラーを調整できます。

ガンマ (カラー印刷のみ):

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

項目	説明
1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。
1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリハリのある画像を印刷することができます。
2.2	sRGB対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [sRGB]を選択しても同様の結果が得られます。

色補正方法(カラー印刷のみ):

色の補正方法を選択できます。

項目	説明
自動(自然な色合い優先)	文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるように カラー調整します。
自動(鮮やかさ優先)	文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるように カラー調整します。
自然な色合い	より自然な発色になるようにカラー調整します。
鮮やかな色合い	より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。
色補正なし	カラー調整しません。ICM 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。

明度:

画像全体の明るさを調整します。

コントラスト:

画像全体のコントラスト(明暗比)を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。

彩度(カラー印刷のみ):

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

シアン、マゼンタ、イエロー(カラー印刷のみ):

各色の強さを調整します。

	-25	← 0 →	+25
シアン	赤みが強くなります。	青綺	(シアン)が強くなります。
マゼンタ	緑色が強くなります。	赤紫	(マゼンタ)が強くなります。
イエロー	青色が強くなります。	黄色	、(イエロー)が強くなります。

⑦オートフォトファイン!4(カラー印刷のみ)

EPSON 独自のオートフォトファイン !4 機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン !4] を選択した場合は、以下の設定でカラーを調整します。

△ 本書 476 ページ「オートフォトファイン!4」



項目	説明
色調	印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準] [硬調] [セピア] [鮮やか] [モノクロ] [色調補正なし] の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。
効果	印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし] [シャーブネス] [ソフトフォーカス] [キャンパス] [和紙] の中から選択することができます。リスト下のスライドバーは、加える効果の強弱([ハード]、[ソフト])を調整することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。
デジタルカメラ用補正	デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。

参考

- 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。
- オートフォトファイン!4は、1677 万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して最も有効に機能します。256 色(8bit)などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン を使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は 使用しないでください。

⑧ICM(カラー印刷のみ)

Windows の ICM(Image Color Matching)機能(Windows NT4.0 を除く)を使用して、スキャナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。

⑨ sRGB*1 (カラー印刷のみ)

スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング(色合わせ)を行って印刷します(プリンタドライバでの調整項目はありません)。ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。
*1 sRGB: Microsoft 社とヒューレットパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。

「ページ装飾」ダイアログ

[応用設定] ダイアログで [ページ装飾] ボタンをクリックすると、[ページ装飾] ダイアログが開きます。[ページ装飾] ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷を行う場合に設定するダイアログです。



① スタンプマーク

印刷データに 総などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。印刷するスタンプマークを設定するには、[スタンプマーク]をチェックして [スタンプマーク] でチェックして [スタンプマーク設定] ボタンをクリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。

△3 本書 29 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 √3 本書 55 ページ「スタンプマークを印刷するには」

√家 本書 58 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法 |

②ヘッダー / フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー(上部)/ フッター (下部) に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッター] をチェックして「ヘッダー/フッター設定」ボタンをクリックします。



[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目(なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号*)を選択して、「OK] ボタンをクリックします。

* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号

参考

Windows NT4.0/2000/XP の場合、[ヘッダー/ フッター] の設定は [動作環境設定] ダイアログでの [ドキュメント設定] の影響を受けます。

∠〒本書 68 ページ「「動作環境設定」ダイアログ |

拡大/縮小して印刷するには

[応用設定] ダイアログの [拡大 / 縮小] のチェックボックスをチェックすると、以下の項目が設定できます。

< 例 > Windows XP でアプリケーションソフトから開いた場合



①出力用紙

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小 (フィットページ) 印刷するには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報が画面左側に表示されます。

②任意倍率

50~ 200% までの任意の倍率を 1% 単位で設定できます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。

③配置

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。

項目	説明
左上合わせ	用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。
中央合わせ	用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。


拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷することができます。ここではフィットページ機能を使って用紙サイズ A4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。

- 1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 イマ 本書 18 ページ「設定画面の開き方」
- プリンタにハガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。
- (3) [基本設定] ダイアログを開いて、[用紙サイズ] が [A4] になっていることを確認します。



④ [応用設定]ダイアログを開いて、各項目を設定します。

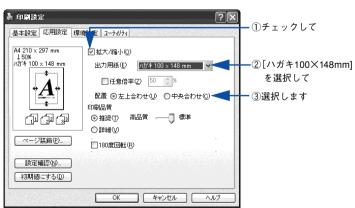

[OK] ボタンをクリックして[応用設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷


拡大/縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 拡大/縮小率を計算します。
 - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ を比較して計算します。
 - 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- ② プリンタドライバの設定画面を表示します。 △ 本書 18 ページ「設定画面の開き方」
- [基本設定] ダイアログを開いて、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを [用紙サイズ] から選択します。



4 [応用設定] ダイアログを開いて [拡大 / 縮小] をチェックし、拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズを [出力用紙] から選択して、さらに [任意倍率] をチェックして [倍率] を設定します。

倍率は、数値を直接入力するか、入力ボックス右側の三角マーク(▲ / ▼)をクリックして設定してください。20~400%の間で倍率を指定できます。

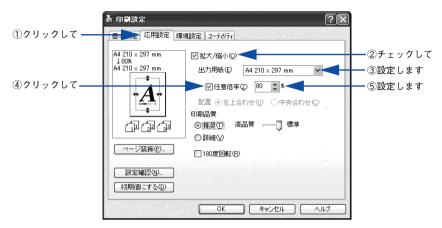


参考

[任意倍率] で設定した拡大 / 縮小率に合った [出力用紙] を選択してください。以下のような場合は、「出力用紙」が「任意倍率」に合っていません。

- 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない
- 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある
- [OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じてから、アプリケーションソフトから 印刷を実行します。

スタンプマークを印刷するには

[応用設定] ダイアログから開いた [ページ装飾] ダイアログで [スタンプマーク] のチェックボックスをチェックして [スタンプマーク設定] ボタンをクリックすると、[スタンプマーク設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

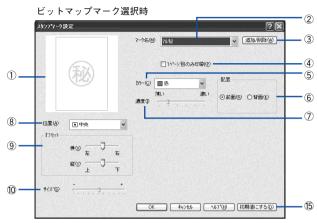

登録したビットマップマーク選択時

登録したテキストマーク選択時





①プレビュー部

選択しているスタンプマークが表示されます。

②マーク名

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

③[追加/削除] ボタン

オリジナルのビットマップ (BMP*1 画像) マークやテキスト (文字) マークを登録した り削除します。

∠ 本書 58 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

^{*1} BMP:画像ファイルを保存する際のファイル形式の1つ。

④1ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

⑤ カラー

スタンプマークの色を選択します。

6配置

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 [前面]に配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれてしまう場合があります。

⑦濃度

スタンプマークの印刷濃度(薄い・濃い)を調整します。

⑧位置

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。

9オフセット

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。

10サイズ

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [一] 側に移動するとより小さく、「十] 側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。

参考

[サイズ]、[位置]、[オフセット] を設定する場合、スタンプマークが印刷保証 領域を超えないように注意してください。

(1)ファイル名(登録したビットマップマーク選択時のみ)

登録したビットマップマークを [マーク名] で選択した場合は、登録したビットマップのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、[参照] ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。

⑫ テキスト(登録したテキストマーク選択時のみ)

登録したテキストマークを [マーク名] で選択した場合は、登録した文字列が表示されます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更する場合は、[追加/削除] ボタンをクリックして同一マーク名で上書きしてください。

③フォント設定(登録したテキストマーク選択時のみ)

テキストマークを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル(形状)を、リストボックスの中から選択することができます。

(4)回転(登録したテキストマーク選択時のみ)

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄に 角度を直接入力するか、スライドバーで設定してください。

⑤[初期値にする] ボタン

[スタンプマーク] ダイアログの設定を初期状態に戻します。


スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

- プリンタドライバの設定画面を表示します。 ∠3 本書 18 ページ「設定画面の開き方」
- 🕖 [応用設定]ダイアログを開いて、[ページ装飾] ボタンをクリックします。
- 【ページ装飾】ダイアログから、[スタンプマーク設定]ダイアログを開きます。



4 印刷したいスタンプマークを選択して、各項目を設定します。 各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

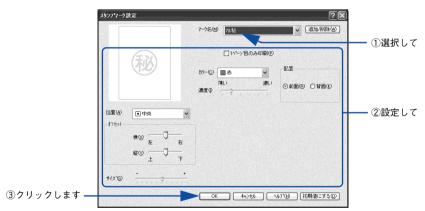

- [OK] ボタンをクリックして [ページ装飾] ダイアログを閉じます。
- ⑥ [OK] ボタンをクリックして[応用設定] ダイアログを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を登録して印刷することができます。

参考


- 画像を登録したい場合は、以下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。
- 画像と単語を合計 10 個まで登録できます。

テキストマークの登録方法

- 1 [応用設定] ダイアログを開いて、[ページ装飾] ボタンをクリックします。
- ② [ページ装飾]ダイアログから、[スタンプマーク設定]ダイアログを開きます。



[追加/削除] ボタンをクリックします。

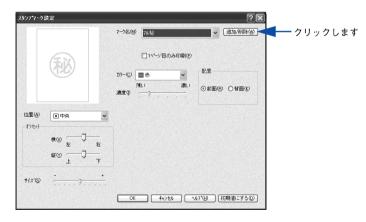


4 [テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[テキスト] に登録したい文字を入力します。



参考

直接[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マーク名]に入力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。

【保存】ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。

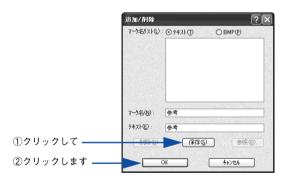

これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのテキストマークが登録されました。

参考

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リスト]から選択して[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリックした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの「OK」ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。

(a) [スタンプマーク設定] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。 画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。

ビットマップマークの登録方法


- ← アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP 形式で保存します。
- ② [応用設定]ダイアログを開いて、[ページ装飾]ボタンをクリックします。
- (3) [ページ装飾]から、[スタンプマーク設定]ダイアログを開きます。



[追加/削除] ボタンをクリックします。



[BMP] をクリックし、「マーク名」に任意の登録名を入力してから、「参照」ボタンを クリックします。

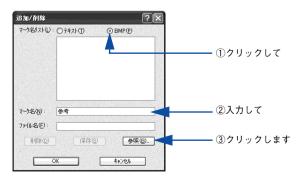

⑥ でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 名をクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。



[保存] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。



これで [スタンプマーク設定] ダイアログの [マーク名] リストにオリジナルのビットマップマークが登録されました。

参考

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を [マーク名リスト] から選択して [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、[スタンプマーク設定] ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの [OK] ボタンをクリックして、必ず一旦閉じてください。

(8) [スタンプマーク設定] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。 画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。

[環境設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログは、お使いの OS や開き方によって画面のイメージや設定できる項目が異なります。

[プリンタ] フォルダから開いた場合

設定項目	Windows NT4.0/2000/XP NT4.0/200		Windows NT4.0/2000/XP 管理者以外	Windows NT4.0/2000/XP 管理者	Windows NT4.0/2000/XP 管理者以外
				プロパティ	
プリンタ (オプション情報)	0	_	_	0	Δ
ステータスシート印刷	0	0	0	0	0
拡張設定	0	0	0	_	_
動作環境設定	0	Δ	Δ	0	Δ

アプリケーションソフトから開いた場合

設定項目	Windows 95/98/Me	Windows NT4.0/2000/XP 管理者	Windows NT4.0/2000/XP 管理者以外
プリンタ (オプション情報)	_	_	_
ステータスシート印刷	0	0	0
拡張設定	0	0	0
動作環境設定	Δ	Δ	Δ

- ○:選択可(ダイアログを開いて設定できます)
- △:確認のみ(選択できますが、設定できません)
- 一:非表示(選択・設定できません)

参考

Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限(Power Users 以上の権限)のあるユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設定を変更でき、[プロパティ] または [ドキュメントの既定値] / [印刷設定] のどちらで [環境設定] ダイアログを開くかによって、設定できる項目([拡張設定] または [動作環境設定])が異なります。ダイアログの開き方については、以下のページを参照してください。

△ 全事 18ページ「設定画面の開き方 |

以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。

<例> Windows NT4.0/2000/XP



[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 選択して開いた場合



[プリンタ] フォルダから [ドキュメントの既定値] または [印刷設定] を選択して開いた場合 (アプリケーションソフトから開いた場合)

<例> Windows 95/98/Me



[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 選択して開いた場合



アプリケーションソフトから開いた場合

①プリンタ(オプション情報)

[プリンタ] フォルダから [環境設定] ダイアログを開くと、プリンタに装着している オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプション (給紙装置など) の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で取得します。

項目	説明
オプション情報を プリンタから取得*	[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を選択してプリンタドライバを開いたときに、オプション情報を自動的に取得します。
オプション情報を手動で設定	[設定] ボタンをクリックして [実装オプション設定] ダイアログを開き、取り付けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 ② 本書65 ページ [[実装オプション設定] ダイアログ」

^{*} EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていて、かつ双方向通信が可能な場合のみ有効

参考

アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 (Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値]、Windows 2000 /XP の場合は [印刷設定] を選択したとき) は、最新のオプション情報は表示されません。[設定] ボタンも表示されません。

②[ステータスシート印刷] ボタン

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向により、印刷されるステータスシートが以下のように異なります。

- 双方向通信時:カラー印刷される日本語表記の標準ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できる場合)
- 単方向通信時:モノクロ印刷されるカタカナ表記*の簡易ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できない場合)

③[拡張設定] ボタン

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能などの設定を行うときにクリックします。 全分 本書 66 ページ「「拡張設定」ダイアログ」

④ [動作環境設定] ボタン

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指定します。 プログーを書 68 ページ「「動作環境設定」ダイアログー

[実装オプション設定] ダイアログ

[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を開き、[環境設定] ダイアログを開いて、[オプション情報を手動で設定] をクリックして [設定] ボタンをクリックすると、[実装オプション設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。



参考

設定を変更した場合は [OK] ボタンをクリックすることで有効になります。

①実装メモリ

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト(MB)です。標準搭載のメモリの容量は 64MB です。

②オプション給紙装置


オプションの給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリックして選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名をクリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。

「拡張設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログで [拡張設定] ボタンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

参考

Windows NT4.0/2000/XP で、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダの [ファイル] メニューから [ドキュメントの既定値] / [印刷設定] を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。

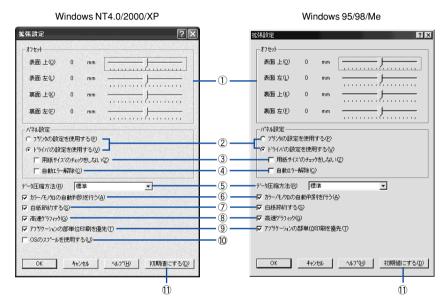

①オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。1mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上(垂直位置): -9mm(上方向) \sim 9mm(下方向) 左(水平位置): -9mm(左方向) \sim 9mm(右方向)

②プリンタの設定を使用する / ドライバの設定を使用する

以下の③ [用紙サイズのチェックをしない]、④ [自動エラー解除] の項目について、操作パネルとプリンタドライバのどちらの設定を使用して印刷するかを選択できます。

項目	説明		
1	操作パネルの設定を使用して印刷します(プリンタドライバでは設定できません)。 上子 本書271 ページ「設定項目の説明」		
ドライバの設定を使用する	プリンタドライバでの設定を使用して印刷します (操作パネルの設定を無視します)。		

③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。

④自動エラー解除

プリンタにエラーが発生したときに、一定時間(約5秒)経過後にエラー状態を自動的に解除する/しないを選択します。

⑤データ圧縮方法

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を指定します。印刷結果 の画質を優先する場合や、プリンタに送付する印刷データの容量を小さくしたい場合 に設定します。

項目	説明		
標準	通常はこの設定でお使いください。		
画質優先	印刷結果の画質を優先したい場合に選択してください。この場合、通常よりも印刷に時間がかかります。		
データサイズ優先	プリンタに送るデータサイズを小さくしたい場合に選択してください。印刷時間 は早くなりますが、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。		

⑥カラー/モノクロの自動判別を行う

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ に適した設定で印刷します。

⑦白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 節約できます。

⑧高速グラフィック

グラフィック(円や矩形などを重ねて描いた図形)を高速に印刷します。グラフィックが正常に印刷できない場合は、チェックを外してください。

⑨アプリケーションの部単位印刷を優先

アプリケーションで設定した部単位印刷の設定を優先します。

注意

[アプリケーションの部単位印刷を優先] を無効にした(チェックマークを外す)場合は、アプリケーションソフトではなく、必ずプリンタドライバで [部単位で印刷] を設定してください。

△ 予本書 33ページ「⑨ 部単位で印刷 |

⑩ OS のスプールを使用する (Windows NT4.0/2000/XP)

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトによっては、画面と異なる印刷結果になる、印刷時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。この場合は、チェックを外してください。

①[初期値にする] ボタン

「拡張設定」ダイアログの設定を初期状態に戻します。

[動作環境設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログで [動作環境設定] ボタンをクリックすると、[動作環境設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

参考

- Windows NT4.0 の [ドキュメントの既定値] と Windows 2000/XP の [印刷設定] から [動作環境設定] ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表示するだけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[動作環境設定] ダイアログを開いてください。
- 管理者権限のあるユーザー(Windows NT4.0/2000) または「コンピュータ の管理者|アカウントのユーザー(Windows XP)のみ設定できます。

Windows NT4.0/2000/XP



Windows 95/98/Me



①[中間スプールフォルダ設定] ボタン

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存するフォルダを指定する [中間スプールフォルダ選択] ダイアログを開きます。通常は、設定を変更する必要はありません(以下の画面はサンプル例で、実際の中間スプールフォルダとは異なります)。

Windows NT4.0/2000/XP



Windows 95/98/Me



項目	説明	
中間スプールフォルダ選択	中間スプールフォルダを選択します。	
設定実行	変更した中間スプールフォルダを有効にします。	
初期値にする	中間スプールフォルダを初期設定フォルダに戻します。	
閉じる	[中間スプールフォルダ設定] ダイアログを閉じます。	

参考

- Windows NT4.0/2000/XPで中間スプールフォルダを選択する場合は、選択するフォルダのアクセス権(またはアクセス許可)の設定がすべてのユーザーで「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから選択してください。
- 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き なドライブにある任意のフォルダを選択すると印刷できるようになります。

② ドキュメント設定 (Windows NT4.0/2000/XP)

ヘッダー/フッターの印刷を設定できます。[ページ装飾]ダイアログのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。

	[ヘッダー/フッターの設定を許可しない]			
	チェックなし	チェックあり		
	_	[ヘッダー / フッターの印刷]		
		チェックなし	チェックあり	
[ページ装飾] ダイア	設定を変更できます。	チェックなし のまま設定	チェックありのまま設定	
ログの [ヘッダー/		は変更できません。	は変更できません。	
フッター] チェック				
ボックス				
「ページ装飾」ダイア	設定を変更できます。	ボタンはクリックできま	ボタンをクリックして	
ログの「ヘッダー/		せん(設定変更不可)。	ヘッダー/フッターの印刷	
フッター設定]ボタン			内容を確認できますが、設	
ファブ 畝足」ホテン			定は変更できません。	
	ヘッダー/フッターの印刷は	ヘッダー / フッターは印	ヘッダー/フッターの印刷は	
	[ページ装飾] ダイアログで	刷できません。	[動作環境設定] ダイアログ	
	設定できます。管理者権限の		で設定します。[標準設定]	
	ないユーザー (Windows		ボタンをクリックして [ヘッ	
説明	NT4.0/2000) または「コン		ダー / フッター設定] ダイア	
H/6.73	ピュータの管理者」アカウン		ログを開き、印刷位置に対応	
	トではないユーザー		するリストから印刷したい	
	(Windows XP) でも自由に		項目(なし・ユーザー名・日	
	ヘッダー/ フッターの印刷を		付・日付/時刻・部番号)を	
	設定できます。		選択してください。	

参考

- Windows NT4.0 の[ドキュメントの既定値]と Windows 2000/XPの[印刷設定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は設定できません。設定を変更する場合は、[プリンタ]/[プリンタと FAX]フォルダからプリンタのプロパティを開き、「動作環境設定]ダイアログを開いてください。
- ヘッダー/フッター印刷を管理する必要がある場合は、管理者権限のあるユーザー(Windows NT4.0/2000)または「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー(Windows XP)で設定してください。

③プリントサーバー用紙サイズを使用する(Windows NT4.0/2000/XP)

プリンタドライバにあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、OS に登録されている独自の用紙サイズを使用可能にします。追加された用紙サイズは、[基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] リストに表示されます。

[ユーティリティ] ダイアログ

[ユーティリティ] ダイアログでは、ユーティリティソフトの EPSON プリンタウィンドウ 13 にかかわる設定を行います。



①印刷中プリンタのモニタを行う

印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。

参考

- Windows NT4.0/2000/XP で、「プリンタ] / 「プリンタと FAX」フォルダから プリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。「プリンタ] / 「プリンタと FAX」フォルダの「ファイル」メニューから「ドキュメント の既定値] / [印刷設定]を選択するか、アプリケーションソフトからプリン タドライバのプロパティを開いてください。
- NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、または Novell NDPS 印刷時には [印刷中プリンタのモニタを行う] のチェックを外してください。

②EPSON プリンタウィンドウ!3

ボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる EPSON プリンタウィンドウ!3 が起動します。

△〒本書 71 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは |


③[設定] ボタン

ボタンをクリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示され、EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定することができます。

△ 本書 75 ページ [[モニタの設定] ダイアログ」

EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。

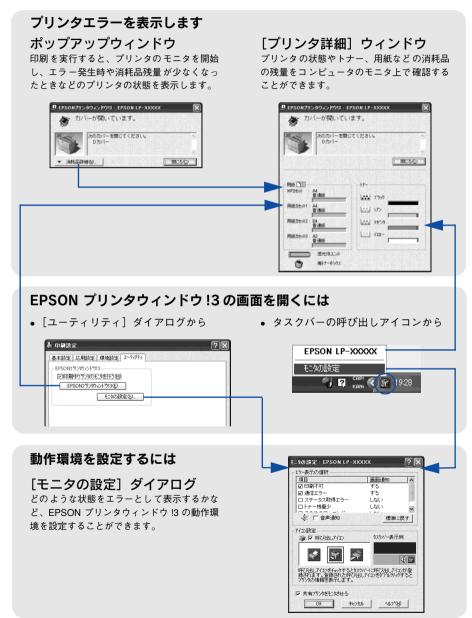

EPSONプリンタウィンドウ!3は、次の接続形態において使用できます。

- ローカル接続
- TCP/IP 直接接続
- Windows 共有プリンタ
- NetWare 共有プリンタ

参考

NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、Novell NDPS 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監視はできません。

また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

ジョブ管理を行うための条件

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワーク形態で接続されている必要があります。

- EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 接続
- Windows NT4.0 での LPR 接続 (ネットワークプリンタを Windows クライアントから利用する場合)
- Windows 2000/XP での TCP/IP または LPR 接続 (ネットワークプリンタを Windows クライアントから利用する場合)

参考

- Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet インターフェイスカード(Ver. 2.3 以降)が必要です。
- NetWare および NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を行う場合、ジョブ管理機能は使用できません。
- Windows NT4.0 でのLPR接続、または、Windows 2000/XPでのTCP/IPあるいは LPR接続の共有プリンタを、Windows NT4.0/2000/XP クライアントから利用する際に、クライアントへのログオンユーザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合、ジョブ管理機能は使用できません。

EPSON プリンタウィンドウ!3 をお使いいただく前に

EPSONプリンタウィンドウ!3をお使いいただく上での制限事項について説明します。

• Windows XP をご使用時の制限事項

Windows XPの<u>リモートデスクトップ機能</u>*を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能

Windows 95 をご使用時の制限事項

Windows 95 で本ユーティリティをお使いいただくには、Winsock2 および日本語 ダイアルアップネットワーク 1.3 (DUN1.3) がインストールされている必要があります。EPSON プリンタウィンドウ!3 は、これらのソフトウェアモジュールを使用してプリンタの情報を取得します。

• NetWare プリンタを監視する際の制限事項

NetWare プリンタを監視する場合は、Novell 社が提供しているクライアントを使用する必要があります。以下のクライアントにおいて動作確認済みです(2003 年 11 月現在)。

OS	クライアント*
Windows NT4.0/2000/XP	Novell Client for Windows NT/2000/XP Ver. 4.9
Windows 95/98/Me	Novell Client for Windows 95/98 Ver. 3.4

* Novell Client のインストール時に、IP および IPX プロトコルが選択されていることを確認してくささい。



EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp

モニタの設定

EPSON プリンタウィンドウ!3 のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタの設定] ダイアログを開く方法は、2 通りあります。

[方法 1]

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログを開き、[モニタの設定] ボタンを クリックします。




< 例 > Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合

[方法 2]

上記 [方法 1] の [モニタの設定] ダイアログで EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼び出しアイコンを Windows のタスクバーに設定することができます。 タスクバーにある呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから [モニタの設定] をクリックします。



[モニタの設定] ダイアログ

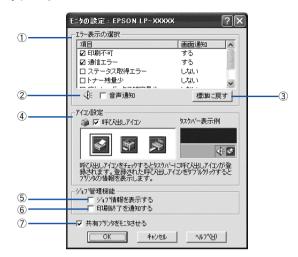

①エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニング(警告)を、画面通知するかどうかを選択します。チェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示されます。

② 音声诵知

エラー発生時に音声*でも通知します。

* お使いのコンピュータにサウンド機能がある場合のみ。

③[標準に戻す] ボタン

「エラー表示の選択」を初期設定に戻します。

④アイコン設定

[呼び出しアイコン] をクリックしてチェックマークを付けると、EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタや好みに合わせてクリックして選択できます。

参考

タスクバーに設定したアイコンをマウスで右クリックすると、メニューが表示されて EPSON プリンタウィンドウ!3を起動または [モニタの設定] ダイアログを開くことができます。

⑤ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウにジョブ情報を表示します。 ② 本書 79 ページ [[ジョブ情報] ウィンドウ」

⑥印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 ② 本書 80 ページ「「印刷終了通知」ダイアログ |

参考

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報を表示する] と [印刷終了を通知する] が表示されます。

⑦共有プリンタをモニタさせる

ほかのコンピュータ(クライアント)から共有プリンタをモニタさせることができます。 ∠3 本書 86 ページ「プリンタを共有するには」

プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、次の2 通りの方法で [プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。この [プリンタ詳細] ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生した場合も [プリンタ詳細] ウィンドウを表示することができます。

★ 本書 78 ページ「「プリンタ詳細」ウィンドウー

[方法 1]

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログを開き、[EPSON プリンタウィンドウ!3] ボタンをクリックします。

< 例 > Windows XPでアプリケーションソフトから開いた場合



「方法 2]

上記 [方法 1] の [設定] ボタンをクリックして表示される [モニタの設定] ダイアログで、EPSON プリンタウィンドウ !3 の呼び出しアイコンを、Windows のタスクバーに設定することができます。タスクバー上にある呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンで呼び出しアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。

/ → 本書 74 ページ「モニタの設定」



参考


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されます。

- 「消耗品詳細」ボタンをクリックすると「プリンタ詳細」ウィンドウに切り替わります。
- エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法、または対処方法を選択するメニューが表示されます。



[プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。

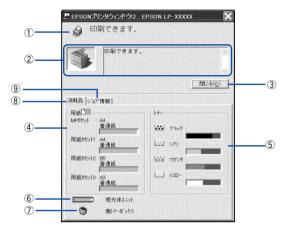

①アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

②プリンタ/メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

△ 本書81ページ「対処が必要な場合は」

③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

④用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。

⑤トナー

セットされている ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。

⑥感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。

⑦廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

⑧消耗品

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。

⑨ジョブ情報

ジョブ管理ができる場合に「ジョブ情報」ウィンドウを表示します。

△3 本書 79 ページ「「ジョブ情報」ウィンドウ」


参考

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報] が表示されます。

△3 本書 74 ページ 「モニタの設定 |

[ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示され、プリンタジョブ情報を表示します。

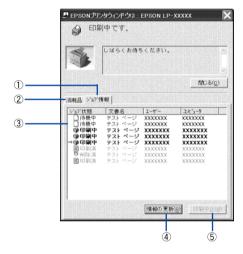

①ジョブ情報

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示します。

②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 2分 本書 78 ページ「「プリンタ詳細] ウィンドウ

③ジョブリスト

ジョブの状態(待機中、印刷中、印刷済、削除済)、文書名、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

④[情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

⑤[印刷中止] ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、 [印刷中止] ボタンをクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。 なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはで きません。

[印刷終了通知] ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。

② 本書 74 ページ「モニタの設定 |



①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

②[閉じる] ボタン

ダイアログを閉じます。

参考

[ユーティリティ] ダイアログの [印刷中プリンタのモニタを行う] がチェック されていない場合は、印刷終了通知は行われません。

△3 本書 70ページ「[ユーティリティ] ダイアログ」

対処が必要な場合は


プリンタに何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。



①[消耗品詳細] ボタン

②[対処方法] ボタン

このボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると、順を追って対処方法を説明します。

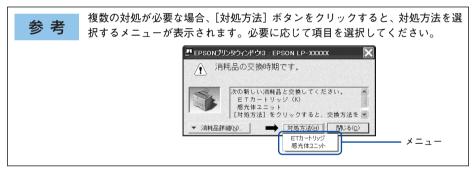

③[閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく ださい。

共有プリンタを監視できない場合は

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、以下の設定がされているかを確認してください。

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ)上のネットワークコンピュータのプロパティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネットワーク共有サービスが設定されていること。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ)上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、プリンタドライバの[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。
- サーバ側とクライアント側で、Printer Interface モジュールの Ver.4.xxx 以上が導入 されていること。Printer Interface モジュールのバージョンを確認する方法は、以 下の 2 通りがあります。
 - EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウを開き、タイトルバー左端にあるアイコンをクリックして [バージョン情報] をクリックします。
 - プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイアログの [バージョン情報] ボタンをクリックし、[EPSONプリンタウィンドウ!3] ボタンをクリックします。
- Windows 95/98/Me で共有プリンタを監視する場合の注意事項 サーバ側とクライアント側において、コントロールパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、IPX/SPX 互換プロトコルあるいは TCP/IP プロトコルが設定されていること。


監視プリンタの設定

[監視プリンタの設定] ユーティリティは、EPSONプリンタウィンドウ 13 で監視するプリンタの設定を変更するためのユーティリティで、EPSON プリンタウィンドウ 13 とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。

監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] から [EPSON] にカーソルを合わせてから、[監視プリンタの設定] をクリックします。

監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外し、[OK] ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

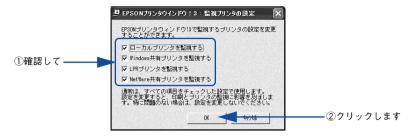

以上で設定は終了です。

EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順

EPSON プリンタウィンドウ!3は、通常プリンタドライバに引き続いてインストールします。EPSON プリンタウィンドウ!3のみを単独でインストールする手順は以下の通りです。

- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ウィルスチェックプログラムに対処します。
 - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
 - ウィルスチェックプログラムがない、または停止中は、[続ける] をクリックして次 へ進みます。



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

(4) [ソフトウェアのインストール]を選択して次に進みます。



[選択画面] ボタンをクリックします。



⑤ [EPSON プリンタウィンドウ!3] のみをチェックして、「インストール」ボタンをクリックします。



参考


その他の項目(プリンタドライバなど)がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

では、できない。できます。
では、できます。
では、できます。
では、できます。
では、できます。
では、できます。
では、できます。

この後は画面の指示に従ってください。

プリンタを共有するには

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。

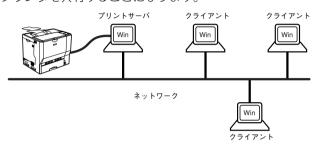

ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応じた設定手順に従ってください。なお、プリントサーバに はすでに本機のプリンタドライバがインストールされているものとして説明します。

参考

- 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあることが前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。
- プリントサーバ側の設定
 - **△3** 本書87 ページ[Windows NT4.0/2000/XPプリントサーバの設定と代替/追加 ドライバのインストール |
 - △ア本書94 ページ「Windows 95/98/Me プリントサーバの設定」
- クライアント側の設定
 - ∠ 本書 99 ページ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定 」
 - ∠3 本書 105 ページ「Windows NT4.0 クライアントでの設定し
 - △ア本書 107 ページ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定 」

プリントサーバの設定

最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認してから、以下の設定を行ってください。プリンタドライバがインストールされていない場合は、「セットアップガイド」を参照して添付のEPSONプリンタソフトウェア CD-ROM からインストーラを起動してインストールしてください。

参考

EPSON プリンタウィンドウ!3 を使用する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィンドウ!3 を設定してください。

△ 本書 74 ページ 「モニタの設定 |

Windows NT4.0/2000/XP プリントサーバの設定と代替 / 追加ドライバのインストール

Windows NT4.0/2000/XPが稼働するコンピュータをプリントサーバとして設定する場合は、以下の手順に従ってください。また、代替 / 追加ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。

参考

- 代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ (Windows NT4.0、Windows 2000/XP) にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール) することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。
- Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限(Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- Windows NT4.0で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は、Windows NT4.0 Service Pack 4 以降が対象となります。
- サーバとクライアントが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをサーバにインストールする必要はありません。
- 代替 / 追加ドライバ機能は、Windows NT4.0 では「代替ドライバ」、Windows 2000/XPでは「追加ドライバ」と表示されます。
- 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールする場合は、EPSON プリンタウィンドウ !3 はクライアントにインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、共有しているプリンタの状態をクライアント側から確認するには、EPSON プリンタウィンドウ!3 をクライアントにインストールしてください。

∠分 本書83 ページ [EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順]

EPSONプリンタウィンドウ 13をクライアントにインストールする場合や、代替/追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってプリンタソフトウェアをローカルプリンタとしてクライアントにインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更します。
 全学本書 110 ページ「プリンタ接続先の変更」

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③「プリンタとFAX」をクリックします。
 - Windows NT4.0/2000 の場合
 [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- LP-7000Cのアイコンを右クリックして、[共有]をクリックします。





[共有する] / [このプリンタを共有する] を選択して、[共有名] を入力します。

Windows XP の場合は、[このプリンタを共有する]を選択して[共有名]を入力します。

<例>Windows XP



参考

エラーが発生する場合がありますので共有名には□(スペース)や一(ハイフン)を使用しないでください。

- 代替/追加ドライバをインストールする場合は、次の 4 へ進んでください。
- 代替 / 追加ドライバをインストールしない場合は、[OK] ボタンをクリックして、以下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。


△ 本書 107 ページ [Windows 95/98/Me クライアントでの設定]

△〒 本書 105 ページ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」

△ア 本書 99 ページ「Windows 2000/XP クライアントでの設定」

- 4 クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。
 - Windows 2000/XP サーバの場合:
 - ① [追加ドライバ] ボタンをクリックします。

<例>Windows XP

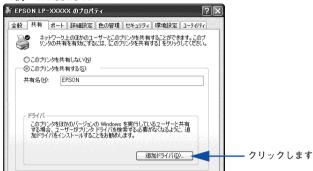

② クライアントの Windows バージョンを選択します(チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます)。

サーバ OS	クライアント OS	選択項目
Windows 2000	Windows 95/98/Me	Intel Windows 95 または 98
	Windows NT4.0	Intel Windows NT 4.0 または2000
Windows XP Windows 95/98/Me		Intel Windows 95、98、および Me
	Windows NT4.0	Intel Windows NT4.0 または 2000





参考

- Windows 2000/XP専用のプリンタドライバ[Intel Windows 2000]/[Intel Windows 2000 または XP] はインストール済みのため、選択する必要はありません。
- 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応していない OS の追加ドライバはインストールできません。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。

• Windows NT4.0 プリントサーバの場合:

① クライアントの Windows バージョンを選択します (クリックして、ハイライトさせます)。

Windows 95/98/Me クライアント用の代替 / 追加ドライバをインストールする場合は、[Windows 95] をクリックして選択します。

② [OK] ボタンをクリックします。



参考

- Windows NT4.0 クライアント用の代替 /追加ドライバ[Windows NT 4.0 x86]
 はインストール済みのため、選択する必要はありません。
- [Windows 95] 以外の代替 / 追加ドライバは選択しないでください。 本機のプリンタドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできません。
- Windows 2000/XP のドライバを代替 / ドライバとして登録することはできません。

⑤ 以下のメッセージが表示されたら、本機のEPSONプリンタソフトウェアCD-ROMを コンピュータにセットして[OK] ボタンをクリックします。

メッセージが表示されない場合は、そのままのへ進みます。

<例> Windows NT4.0 の場合



<例> Windows 2000 の場合



*CD-ROMドライブの記号は環境によって異なります。

- メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、「OK」ボタンをクリックします。
 - 4 で複数のクライアントを選択した場合は、5 へ戻ります。



* クライアント OS によってメッセージは多少異なります。

クライアントの OS	Windows 95/98/Me	Windows NT4.0	Windows 2000/XP	
セット先ドライブ例	D ドライブ E ドライブ			
入力例	D:¥WIN9X E:¥WIN9X	D:¥WINNT40 E:¥WINNT40	D:¥WINXP_2K E:¥WINXP_2K	

参考

- 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。
- ①[参照] ボタンをクリックします。



②入力例に記載されているご利用の OS フォルダを [ファイルの場所] から選択します。



- Windows 2000/XP をご使用の場合は [デジタル署名が見つかりませんでした] といったメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合は [はい] または [続行] をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。
- Windows 2000/XPの場合は、[閉じる]ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。 Windows NT4.0 の場合は、代替 / 追加ドライバがインストールされるとプロパティは 自動的に閉じます。

参考

ネットワークプリンタに対するセキュリティ(クライアントのアクセス許可)を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有できません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。

8 EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。

△ 本書 74 ページ「モニタの設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。

∠ 本書 97 ページ「クライアントの設定し

Windows 95/98/Me プリントサーバの設定

Windows 95/98/Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックして、カーソルを [設定] に合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。
- [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。




【ファイルとプリンタの共有】ボタンをクリックします。



4 [プリンタを共有できるようにする] のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付け、[OK] ボタンをクリックします。



⑤ [OK] ボタンをクリックします。

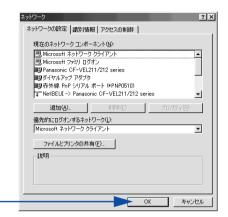

クリックします -

参考

- [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、Windows 95/98/Me のCD-ROM をコンピュータにセットし、 [OK] ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、
 - 1 の手順でコントロールパネルを開いて 6 から設定してください。
- 👩 コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。



LP-7000Cのアイコンを右クリックして、[共有]をクリックします。



8 [共有する] を選択して、[共有名] を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 必要に応じて、[コメント] と [パスワード] を入力します。



参考 エラーが発生する場合がありますので共有名には□(スペース)や一(ハイフンン)を使用しないでください。

9 EPSONプリンタウィンドウ!3を使用している場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3 の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。 ∠3 本書 74 ページ「モニタの設定」

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。 **** 本書 97 ページ「クライアントの設定」

クライアントの設定

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーしてインストールする方法を説明します。

プリントサーバ OS が Windows NT4.0/2000 の一般的なネットワーク環境では、この代替 / 追加ドライバ機能でクライアントにプリンタドライバをインストールできます。以下のページを参照してください。

∠ 本書 99 ページ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」

△ア 本書 105 ページ「Windows NT4.0 クライアントでの設定 |

パテ 本書 107 ページ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定 |

参考

- 代替 / 追加ドライバ機能は、プリントサーバ(Windows NT4.0、Windows 2000/ XP)にクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール)することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。
- 代替/追加ドライバ機能は、Windows NTでは「代替ドライバ」、Windows 2000/ XPでは「追加ドライバ」と表示されます。
- クライアントがServer系のOSでは、代替/追加ドライバ機能は使用できません。

代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールすると、EPSONプリンタウィンドウ!3はクライアントにインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、共有しているプリンタの状態をクライアント側から確認するには、EPSONプリンタウィンドウ!3をクライアントにインストールしてください。

△3 本書83ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみのインストール手順」

EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールする場合や、代替 / 追加ドライバ機能を使用できない場合は、本機に添付のEPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってローカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリンタに変更してください。

△ 本書 110 ページ「プリンタ接続先の変更」

参考

• Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があります。プリントサーバ側の設定については、以下のページを参照してください。

△ 本書 87ページ「プリントサーバの設定 |

- ここでは、サーバを使用した環境での一般的な(Microsoft ワークグループ) 接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続で きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ここでは、「プリンタ] / 「プリンタと FAX 」フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。Windows デスクトップ上の [ネットワークコンピュータ] や [マイネットワーク] からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同じです。
- EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用する場合は、共有プリンタのプリント サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン ドウ !3 を設定してください。

△ 本書 74 ページ 「モニタの設定 |

Windows 2000/XP クライアントでの設定

Windows 2000/XP が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。

参考


Windows XP の場合は [プリンタとその他のハードウェア] 画面で [プリンタを追加する] をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] をクリックして、 へ へ 進んでください。



• Windows 2000 の場合

[スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

- プリンタの追加ウィザードを起動します。
 - Windows XP の場合
 - ① [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] をクリックします。

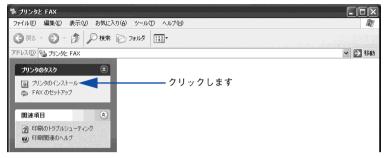

- ②「プリンタの追加ウィザードの開始」画面で「次へ」ボタンをクリックします。
- Windows 2000 の場合
- ① 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。



② [プリンタの追加ウィザードの開始] 画面で [次へ] ボタンをクリックします。


使用する共有プリンタを探します。

- Windows XP の場合
- ① [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を 選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




②クリックします

②「プリンタを参照する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

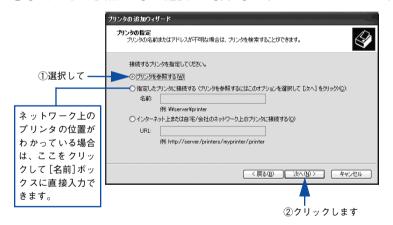


• Windows 2000 の場合

① 「ネットワークプリンタ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

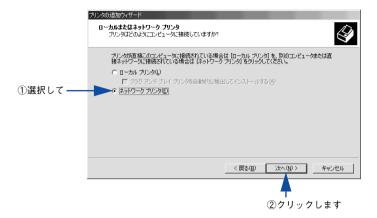

② [プリンタ名を入力するか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します] が選択されていることを確認して、[次へ] ボタンをクリックします。

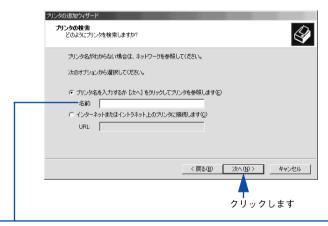


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、この入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。

¥¥ 目的のプリンタが接続されているコンピュータ名 ¥共有プリンタ名

プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして[次へ]ボタンをクリックします。

<例> Windows2000 の場合

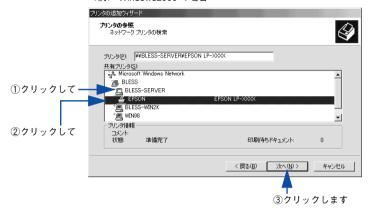

参考

- プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)が、プリンタの名 称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 ください。
- すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。
- Windows 2000/XP の場合、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、 [次へ] ボタンをクリックします。

<例> Windows 2000 の場合



設定内容を確認して[完了]ボタンをクリックします。

<例> Windows 2000 の場合




以上でクライアントの設定は終了です。


Windows NT4.0 クライアントでの設定

Windows NT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- 👰 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。
- [ネットワークプリンタサーバ]を選択してから、[次へ] ボタンをクリックします。

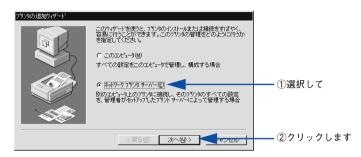

プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして[OK]ボタンをクリックします。

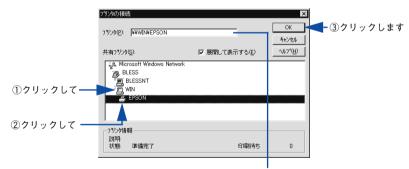


入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

参考

- プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。
- すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してください。

5 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

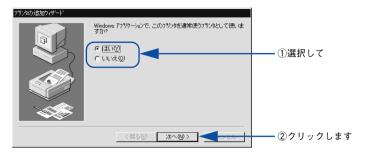

6 [完了] ボタンをクリックします。




以上でクライアントの設定は終了です。

Windows 95/98/Me クライアントでの設定


Windows 95/98/Me が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- 「プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。
- [ネットワークプリンタ]を選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。

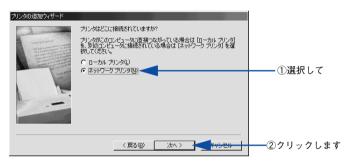


4 [参照] ボタンをクリックします。

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

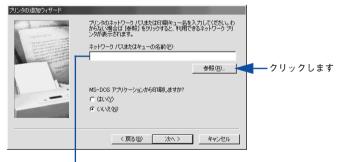

入力欄に以下の書式で直接入力(半角文字)することもできます。 ¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 5 プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)の[+]をクリックし、ネットワークプリンタの名前をクリックして[OK]ボタンをクリックします。

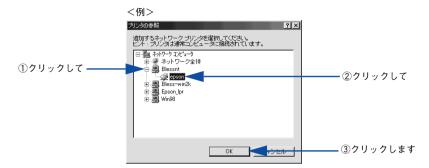

参考


プリンタが接続されているコンピュータ(またはサーバ)が、プリンタの名称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。

⑤ [次へ] ボタンをクリックします。



参考

すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存の プリンタドライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択す る必要があります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従っ て選択してください。 接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

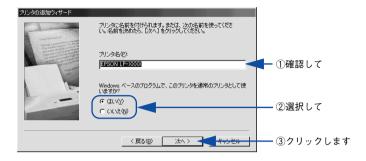

参考

プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピュータトでの名前となります。

8 テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]ボタンをクリックします。 印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に印

字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストページが印刷されたかどうか確認して、[はい] または[いいえ] ボタンをクリックして対処してください。



以上でクライアントの設定は終了です。

プリンタ接続先の変更

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。

Windows NT4.0/2000/XPプリントサーバに代替/追加ドライバをインストールしていない場合や、Windows 95/98/Me プリントサーバと Windows NT4.0/2000/XP クライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストールしてから以下の手順を続けてください。

参考

プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してください。

Windows NT4.0/2000/XP の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 本機に接続することができます。

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows NT4.0/2000 の場合
 [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- LP-7000Cのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。



[ポート] タブをクリックして[ポートの追加] ボタンをクリックします。

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックマークを付けます。



参考

[印刷するポート] はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] ボタンをクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。

- ▶ LPTx:通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します (最後のxには数字が表示されます)。
- USBx: USB ポートです。Windows 2000/XP をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選択します(最後の x には数字が表示されます)。
- FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。
- 4 [プリンタポート] ダイアログが表示されたら、[Local Port] を選択して [新しいポート] ボタンをクリックします。



ポート名を入力して[OK] ボタンをクリックします。

ポート名は以下のように入力します。

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名



- [プリンタポート] ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる] ボタンをクリックします。
- ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [OK] ボタンをクリックします。




以上でプリンタ接続先の変更は終了です。

Windows 95/98/Me の場合

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 本機に接続することができます。

- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- LP-7000Cのアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

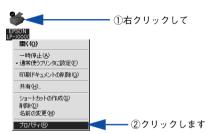

- [詳細] タブをクリックして[ポートの追加] ボタンをクリックします。
 - すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート] から選択します。USB 接続の場合は [EPUSBx] を、パラレル接続の場合は [LPT1] を選択して、「OK] ボタンをクリックします。
 - ネットワークプリンタのポートを追加する場合は 4 に進みます。



参考

[印刷先のポート] はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート名を選択して、[OK] ボタンをクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的なポートを説明します。


- PRN: EPSON PC シリーズ/NEC PC シリーズ標準の14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。PRNが表示されない場合はLPT1 を選択します。
- LPTx:通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の「LPT1」を選択します (最後のxには数字が表示されます)。
- EPUSBx: USBポートです。Windows 98/Me をご利用で本機をUSBケーブルで接続した場合に選択します。EPSONプリンタ用のUSBデバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます(最後のxには数字が表示されます)。
- FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

[ネットワーク] をクリックし、[プリンタへのネットワーク パス] を入力して [OK] ボタンをクリックします。


「プリンタへのネットワーク パス」は以下のように入力します。

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名

<例> ?[X] ポートの追加 追加するボートの種類を選んでください。 ①クリックして -● ネットワーク(N) プリンタへのネットワーク バス ②入力して — ¥¥Blessnt¥enson **◆照(B)** -ネットワークパスが その他(0) わからない場合にク 追加するポートの種類 リックします ーカル ボート ③クリックします-OK OK キャンセル

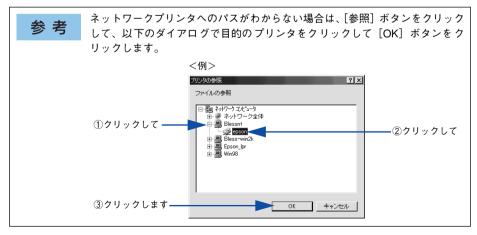

5 追加したポート名が[印刷先のポート]で選択されていることを確認してから、[OK] ボタンをクリックします。

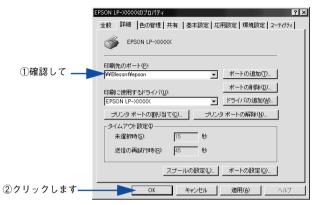

以上でプリンタ接続先の変更は終了です。

パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化

本機をパラレル接続している場合、印刷データの転送方法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。

DMA 転送とは

通常、印刷データはコンピュータの CPU(Central Processing Unit)を経由してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。

ECP* コントローラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更することで、CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA (Direct Memory Access) 転送と呼びます。

* ECP: Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。

DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。

- ご利用のコンピュータはDOS/V機でECPコントローラチップが搭載されていますか? ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお 問い合わせください。
- ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか?
 ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- BIOS* セットアップでパラレルポートの設定が [ECP] または [ENHANCED] になっていますか?

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、BIOS を設定してください。

* BIOS: Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

参考

この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除(アンインストール) してから行ってください。BIOS 設定後、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってプリンタソフトウェアを再度インストールしてください。

∠テ本書 128 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法 |

エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか?

以上の確認と設定が済みましたら、お使いのOSごとの説明に進んでください。

Windows 2000/XP の場合

Windows 2000/XP をご利用の場合は、BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートをインストールする必要があります。

参考

- BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、BIOS を設定する前に本機のプリンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、BIOS の設定後に再度 プリンタソフトウェアをインストールしてください。
- EPSONプリンタポートをインストールおよび設定するには、Windows 2000 の場合は 管理者権限(Administrators)のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コン ピュータの管理者|アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ウィルスチェックプログラムに対処します。
 - ウィルスチェックプログラムの実行中は、「インストール中止」をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
 - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、「続ける」をクリックして次へ進みます。



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

⚠ [LPT 接続時の印刷の高速化]をクリックします。



[はじめにお読みください]をクリックして参考情報をお読みいただいてから、[エプソンプリンタポートのインストール]をクリックしてインストールを実行します。



インストールが終了したら [OK] ボタンをクリックします。



Windows を再起動します。

注 意

必ず Windows を再起動させてから以降の作業に進んでください。再起動させずに以降の作業を行うと、印刷ができなくなったり、動作が不安定になります。

- 8 LP-7000C プリンタドライバのプロパティ画面を表示します。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、③ へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - ④ LP-7000C のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。
 - Windows 2000 の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
 - ② LP-7000C のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックします。

「ポート」タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。


[印刷するポート] の中から、使用する [EPS_LPTx:] のチェックボックスをクリック してチェックを付けます。



- EPS_LPT1: コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 [EPS_LPT1] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了です。「閉じる」ボタンをクリックして、「プロパティ」画面を閉じます。
- EPS_LPT2: 市販のパラレルポート拡張ボード用次の no へ進みます。
- EPS_LPT3: 市販のパラレルポート拡張ボード用次の (1) へ進みます。

EPS_LPT2/3 を使用する場合は、以下の手順でIRQ、DMA の設定を行ってからコン ピュータを再起動させます。

- ① [ポートの構成] ボタンをクリックし、使用する EPS_LPT2 または EPS_LPT3 の タブをクリックします (拡張ボードが装着されている場合のみ EPS_LPT2、EPS LPT3 が表示されます)。
- ② [IRQ]、[DMA] の設定を行います。[リソースの設定] から [IRQ]、[DMA] をダブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。

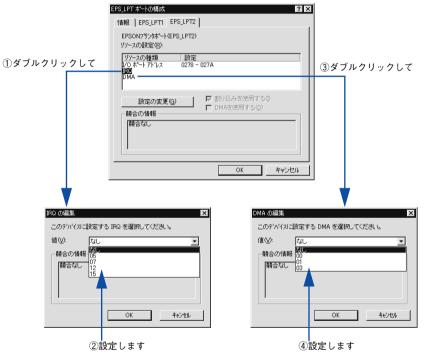

③ [OK] ボタンをクリックして [ダイアログ] 画面を閉じます。設定が変更された場合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ] 画面を閉じてから再起動してください。

これで EPS_LPT2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS_LPTx ポートの割り当てができるようになります。

参考


プリンタドライバを再インストールした場合には、 ③ ~ ⑩ に従って EPSONプリンタポートの再設定を行ってください。

Windows NT4.0 の設定確認


Windows NT4.0 をご利用の場合は、BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールしてください。そのまま DMA 転送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを確認します。

参考

- BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、BIOS を設定する前に本機のプリンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、BIOS の設定後に再度 プリンタソフトウェアをインストールしてください。
- DMA 転送をご利用になる場合、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってローカルプリンタとしてプリンタソフトウェアがインストールされている必要があります。
- DMA転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順 ③ の[DMA を使用する] のチェックを外してください。
- Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ [プリンタ] をクリックします。
- LP-7000Cのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

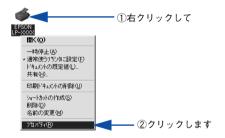

[ポート] のタブをクリックし、[ポートの構成] ボタンをクリックします。

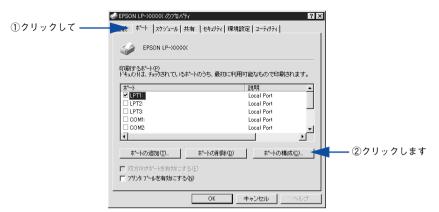

4 本機が接続されているポートのタブをクリックして、[DMA を使用する] のチェック ボックスにチェックマークが付いていることを確認します。

コンピュータのLPT1ポートにプリンタを接続している場合は、「LPT1]を選択します。



参考

コンピュータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、[LPT2] や [LPT3] が表示されます。

- LPT2やLPT3の構成情報には、拡張ボードで設定されているI/Oアドレスが表示されます。
- IRQ と DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方法は、[IRQ] と [DMA] をクリックして、[設定の変更] ボタンをクリックして設定してください。

以上で確認の方法は終了です。

Windows 95/98/Me の設定確認

- Windows の [コントロールパネル] を開きます。[スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。
- [システム] アイコンをダブルクリックします。




『デバイスマネージャ』タブをクリックします。



4 [ポート(COM/LPT)]をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートを ダブルクリックします。

プリンタの接続先を変更していない場合は [ECP プリンタポート (LPT1)] を選択します。

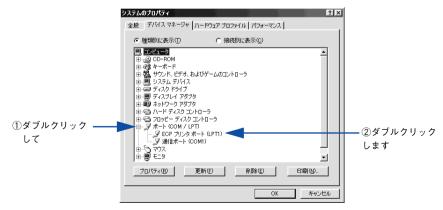


[リソース] タブをクリックし、[自動設定] にチェックが付いていること、[競合する デバイス] に競合がないことを確認します。



参考

競合するデバイスが表示された場合は、以下の手順で設定を変更してください。

- ① すべての I/O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定] のチェック ボックスをクリックして外します。
- ② [基にする設定] または [設定の登録名] リストでメモに控えた I/O ポートアドレスと [DMA] 、[IRQ] (割り込み要求) の設定が表示される基本設定を探して選択します。

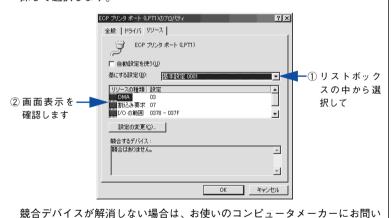

(6) [OK] ボタンをクリックします。

以上でDMA転送の設定確認は終了です。

合わせください。

参考

一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送がご利用になれない場合があります。お使いのコンピュータのメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせください。

印刷の中止方法

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピュータ上の印刷データ、またはプリンタ上の印刷データを削除します。

プリンタドライバからの中止方法

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。




② 中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント] メニューの [印刷中止] または [キャンセル] をクリックします。




処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。

プリンタ本体での中止方法

●印刷中のデータ(ジョブ単位)を削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを押します。

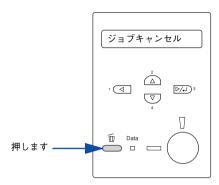

● プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間押し続けます。

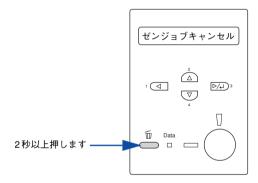

プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタソフトウェアを削除(アンインストール)する必要があります。

プリンタソフトウェアを削除するには

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア(プリンタドライバ /EPSON プリンタウィンドウ 13/USB プリンタデバイスドライバ)を削除する手順を説明します。

参考

- USBプリンタデバイスドライバは、Windows 98/Meで本機をUSB接続している場合にインストールされるデバイスドライバです。
- Windows NT4.0/2000/XP上の EPSON プリンタウィンドウ!3 を、複数のユーザーで使用している環境で、EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除する場合は、すべてのユーザー環境において [呼び出しアイコン] の設定をオフ(チェックなし) にしてから削除してください。
 *** 本書 75 ページ 「「モニタの設定」ダイアログ」
- 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- ② Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。
 - Windows XP [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[コントロールパネル] をクリックします。

- ③ [アプリケーションの追加と削除]/[プログラムの追加と削除]を開きます。
 - Windows XP の場合 「プログラムの追加と削除」をクリックします。



• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



- 4 削除するソフトウェアを選択して[追加と削除]ボタンをクリックします。
 - プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除する場合:

Windows 2000/XP の場合

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから、[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をクリックし、[変更/削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

△ 本書 133 ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除し

<例>Windows XP の場合



Windows 95/98/Me/NT4.0の場合

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

△〒 本書 133 ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除」



Windows をお使いの方へ - 130

• USB プリンタデバイスドライバを削除する場合:

[EPSON USB プリンタデバイス] は、Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合にのみ表示されます。[EPSON USB プリンタデバイス] をクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

∠3 本書 135 ページ「USB プリンタデバイスドライバの削除 L



<例>Windows 98の場合

参考

インストールが不完全なまま終了していると [USB プリンタデバイス] の項目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM内の [Epusbun.exe] ファイルを実行してください。

- ①コンピュータに「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [エクスプローラ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。
- ③ [Win9x] フォルダをダブルクリックして開きます。
- ④ [Epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ!3 のみを削除する場合: Windows 2000/XP の場合

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから、[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をクリックし、[変更/削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

√分本書 136 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除 |





Windows 95/98/Me/NT4.0の場合

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]をクリックし、[追加と削除] ボタンをクリックして以下のページへ進みます。

△ 本書 136 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除 |



<例>Windows 98の場合

参考

Windows NT4.0/2000/XP 上の EPSON プリンタウィンドウ !3 を、複数のユーザーで使用している環境で、EPSON プリンタウィンドウ !3 を削除する場合は、すべてのユーザー環境において [呼び出しアイコン] の設定をオフ(チェックなし)にしてから削除してください。

∠3 本書 75 ページ「「モニタの設定」 ダイアログ |

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 130 ページ手順 4 から続けてください。

🕟 [プリンタ機種] タブをクリックし、LP-7000Cのアイコンを選択します。



[ユーティリティ] タブをクリックし、EPSON プリンタウィンドウ!3(LP-7000C用)にチェックマークが付いていることを確認して[OK] ボタンをクリックします。



参考

- 監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ 13 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。
- Windows NT4.0/2000/XP上の EPSON プリンタウィンドウ (3 を、複数のユーザーで使用している環境で、EPSON プリンタウィンドウ (3 を削除する場合は、すべてのユーザー環境において [呼び出しアイコン] の設定をオフ(チェックなし) にしてから行ってください。
 全学本書 75 ページ 「「モニタの設定」ダイアログ |
- EPSON プリンタウィンドウ!3の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

EPSONプリンタウィンドウ!3(LP-7000C用)の削除が始まります。



参考

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次のメッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。



3 プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

プリンタドライバの削除が始まります。



参考

- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを [通常使うプリンタ] として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。
- 終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除(アンインストール)は終了です。

参考

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて ください。

USB プリンタデバイスドライバの削除

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。

参考

- USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。
- USBプリンタデバイスドライバを削除すると、USB接続しているほかのエプ ソン製プリンタも利用できなくなります。

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 130 ページ手順 4 から続けてください。

[はい] をクリックします。USB プリンタデバイスドライバの削除が始まります。



6 [はい] をクリックします。 コンピュータが再起動します。



以上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。


EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 27 130 ページ手順 4 から続けてください。

[プリンタ機種] タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態にします。



[ユーティリティ] タブをクリックし、[EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP-7000C用)] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

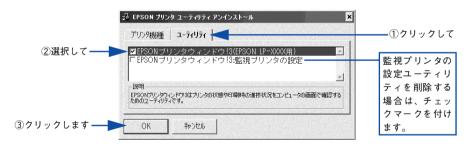

参考

- 監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ!3 に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。
- Windows NT4.0/2000/XP上の EPSON プリンタウィンドウ!3 を、複数のユーザーで使用している環境で、EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除する場合は、すべてのユーザー環境において [呼び出しアイコン] の設定をオフ(チェックなし) にしてから行ってください。
 全学本書 75ページ [[モニタの設定] ダイアログ|
- 7 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。 EPSON プリンタウィンドウ!3(LP-7000C 用) の削除が始まります。



参考

監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。



終了のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。



以上で EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP-7000C 用) の削除 (アンインストール) は終了です。

参考

プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3 を再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

代替/追加ドライバを削除するには

参考

代替 / 追加ドライバ機能は、Windows NT4.0 では「代替ドライバ」、Windows 2000/XP では「追加ドライバ」と表示されます。

Windows 2000/XP プリントサーバにクライアント用の代替 / 追加ドライバをインストールしている場合は、以下の手順で代替 / 追加ドライバを削除(アンインストール)できます。

なお、Windows NT4.0 プリントサーバにインストールされている代替 / 追加ドライバは削除することができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替 / 追加ドライバは削除されません。Windows NT4.0 の代替 / 追加プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプリンタドライバを代替 / 追加ドライバとして再度インストールしてください。上書きインストールされた代替 / 追加ドライバは問題なく動作します。


- 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- ✓ Windows の [スタート] メニューから [プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、③ へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows 2000 の場合
 [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] をクリックします。



[ドライバ] タブをクリックして、「インストールされたプリンタドライバ」リストを 開きます。



削除したい代替/追加ドライバをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。

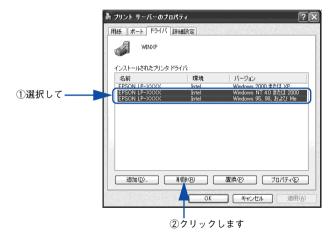

👩 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。



「閉じる」ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。



以上で代替/追加ドライバの削除は終了です。

EPSON プリンタポートの削除

Windows 2000/XP の場合

EPSON プリンタポートを削除するには、起動しているアプリケーションソフトをすべて終了し、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] / [プログラム] ー [EPSON] ー [EPSONプリンタポートアンインストール] をクリックして画面の指示に従い、Windows を再起動してください。

Windows NT4.0 の場合

Windows NT4.0 用プリンタドライバをインストールすると、パラレルインターフェイス接続時に印刷の高速化をするための EPSON プリンタポートもインストールされます。この EPSON プリンタポートを削除する手順は以下の通りです。

- 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- Windows の[スタート] メニューから[ファイル名を指定して実行]をクリックします。



[参照] ボタンをクリックして、Windows NT4.0 のシステムがインストールされているディレクトリの system32¥Eplpux01.exe を指定して [OK] ボタンをクリックします。

<例>Windows NT4.0のシステムをCドライブのWINNT40にインストールしている場合




参考

Eplpux01.exe が存在しない場合、EPSON プリンタポートはインストールされていませんので本作業は不要です。

これ以降は、画面の指示に従って作業を行ってください。

4 Windows を再起動します。



プリンタドライバの詳細説明と、 $Mac\ OS\ 8/9\$ でお使いの際に関係する情報について説明しています。

● 印刷を始める前に	143
● 印刷の手順	146
● 便利な印刷機能	148
● [用紙設定] ダイアログ	156
●[プリント] ダイアログ	161
● [プリンタセットアップ] ダイアログ	187
● プリンタを共有するには	190
● EPSON プリンタウィンドウ!3 とは	197
● バックグラウンドプリントを行う	204
● ColorSync について	206
● 印刷の中止方法	
● プリンタソフトウェアの削除方法	209

印刷を始める前に

「セットアップガイド」の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[セレクタ]でプリンタを選択する手順を詳しく説明します。

- すでに本機を選択している場合は、再度選択する必要はありません。
- 他のプリンタを選択しない限り、印刷のたびに選択する必要はありません。


参考

本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設定については以下のページを参照してください。

- ↑ プリンタの電源をオン(I)にします。
- アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



プリンタドライバ [LP-7000C] を選択します。

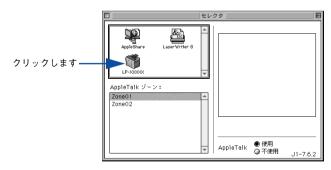

参考

- オプションのインターフェイスカード(PRIFNW3S)を装着してネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。
- AppleTalkゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。
- QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

USB ポートまたはプリンタを選択します。

- USB 接続の場合: USB ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート(1)]、[USB ポート(2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。
- AppleTalk 接続の場合: AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。





<ネットワーク接続の場合>



参考

- AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確認ください。
- USB接続で [ポートの選択] に何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

[バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイアログ左上のクローズボックスをクリックします。



参考

- [バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながら Macintosh でほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切] を選択してください。
- [セットアップ] ボタンをクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。★37 本書 187 ページ [[プリンタセットアップ] ダイアログ]

以上でプリンタの選択は終了です。印刷を始めていただけます。 ② 本書 146 ページ「印刷の手順」

印刷の手順

用紙設定

実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、SimpleTextでの手順を例に説明します。

参考

用紙設定をする前にセレクタで LP-7000C 用のプリンタドライバを選択してください。

△ア本書 143 ページ「印刷を始める前に」

[SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。



[ファイル] メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など)を選択します。



必要な項目を設定します。



設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 全ア 本書 156 ページ「「用紙設定」ダイアログ」

△ア本書 158 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

(A) [OK] ボタンをクリックして終了します。


この後、印刷データを作成します。

印刷設定の手順

作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。

参考

アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

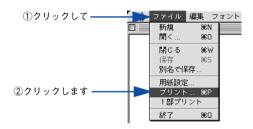

印刷に必要な項目を設定します。



通常は、「プリント」ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

② 本書 161 ページ「「プリント」ダイアログ」


「印刷」ボタンをクリックして、印刷を実行します。

便利な印刷機能

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま とめて紹介します。

割り付け印刷で用紙を節約


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは 4 ページごとにまとめて 1 枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を 1/2 または 1/4 に減らすことができます。

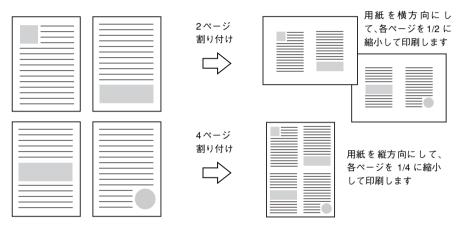


例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は、連続した2ページまたは4ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常ならそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とはいえません。こんなときは、拡大/縮小機能(フィットページ機能)を同時に使用して、大きな A4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。

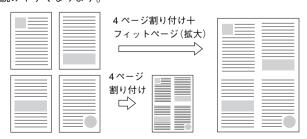

△② 本書 152 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 △③ 本書 175 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」 割り付け印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] / [割り付け設定] ダイアログを開いて設定してください。

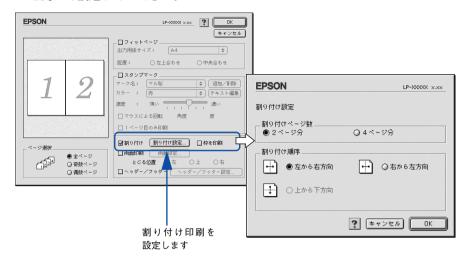

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。


△ 本書 161 ページ [[プリント] ダイアログ] / 164 ページ [⑫ ([レイアウト] アイコン)]

∠3 本書 173 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

△ア本書 183 ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」


両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には用紙の表と裏に自動印刷するユニットが標準で内蔵されています。用紙を 1 枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に印刷する手間が省けます。面倒な手間もなく自動処理され、総用紙枚数を 1/2 に減らすことができます。




さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らすことができます。

<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

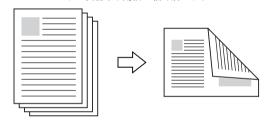

△〒 本書 148 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」
△〒 本書 183 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

両面印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] / [両面印刷設定] ダイアログ を開いて設定してください。

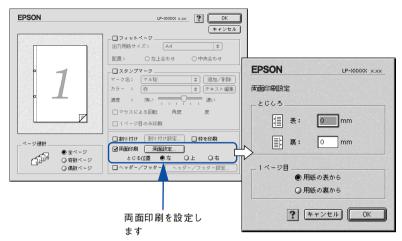

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。


△ 本書 161 ページ [[プリント] ダイアログ] / 164 ページ [⑫ ([レイアウト] アイコン)]

△ 本書 173 ページ [[レイアウト] ダイアログ」

△ 本書 185 ページ「両面印刷するには」

ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機にかけて拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。

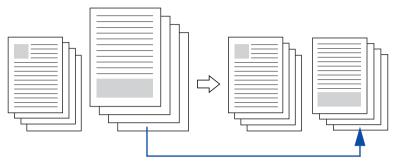

<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大 / 縮小印刷には以下 2 つの方法があります。

サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したい場合は、元のページサイズを [A4]に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを [ハガキ] に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。

拡大 / 縮小印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△〒 本書 161 ページ [[プリント] ダイアログ] / 164 ページ [⑩ ([レイアウト] アイコン)] △〒 本書 173 ページ [「レイアウト」 ダイアログ |

△ 本書 175 ページ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

拡大/縮小率を設定(任意倍率印刷)

拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。[ページ設定]ダイアログを開いて設定してください。




機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 156 ページ [[用紙設定] ダイアログ」

△ア本書 160 ページ「拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷」


定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(カスタム用紙サイズ)として登録しておくことができます。

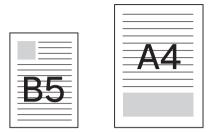



不定形紙サイズは [用紙設定] ダイアログの [カスタム用紙] ボタンから設定してください。

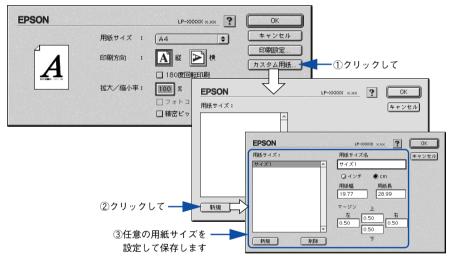

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 156 ページ[[用紙設定]ダイアログ」/157 ページ[® [カスタム用紙]ボタン] △ 本書 158 ページ 「任意の用紙サイズを登録するには」

定義した不定形紙サイズは、[用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから選択できます。

注 意

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 参照してから印刷を実行してください。


△ア本書 334 ページ「不定形紙への印刷 |

「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「⑩」、「重要」、「⑩」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、しかも押し間違いもありません。



スタンプマーク印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] ダイアログを開いて設定してください。

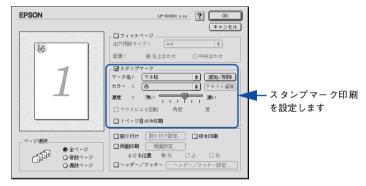

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△3 本書 161 ページ [[プリント] ダイアログ] / 164 ページ [⑫ ([レイアウト] アイコン)]
△3 本書 173 ページ [「レイアウト」ダイアログ」

△ア 本書 177 ページ「スタンプマークを印刷するには」


オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。

△ア本書 179 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

[用紙設定] ダイアログ

[用紙設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 作成する前に設定してください。

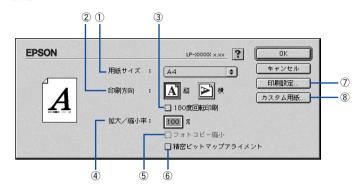

①用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。

参考

本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、A4 サイズの用紙に自動的に拡大 / 縮小して印刷(フィットページ印刷)を行います。A4 サイズ以外の用紙にフィットページ印刷を行う場合は、[レイアウト] ダイアログで [フィットページ] を設定してください。

△ 本書 175 ページ「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷 |

②印刷方向

用紙に対する印刷の向きを、「縦」・「横」のいずれかクリックして選択します。

③ 180 度回転印刷

印刷データを 180 度回転して印刷します。

④ 拡大 / 縮小率

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。拡大 / 縮小率を 25% ~ 400% まで、1% 単位で指定できます。

∠ 本書 152 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△ア本書 160 ページ「拡大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷 |

参考

- 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあります。
- フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大 / 縮小印刷が行えます。▲ マ本書 175ページ 「拡大 / 縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷 」

⑤フォトコピー縮小

[拡大 / 縮小率] が 100% 未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント] は選択できません。

⑥精密ビットマップアライメント

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央になります。[フォトコピー縮小]を選択している場合は、選択できません。

⑦[印刷設定] ボタン

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に [プリント] ダイアログでも同様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してください。

∠3 本書 161 ページ「「プリント」ダイアログト

⑧[カスタム用紙] ボタン

用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 [用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから選択できます。

△ 本書 154 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」

△3 本書 158 ページ「任意の用紙サイズを登録するにはし


任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストに用意されていない用紙サイズを [カスタム用紙] として登録して印刷することができます。

- 1 プリンタドライバの [用紙設定] ダイアログを開きます。 で 本書 146 ページ [用紙設定]
- [カスタム用紙] ボタンをクリックします。



(新規) ボタンをクリックします。

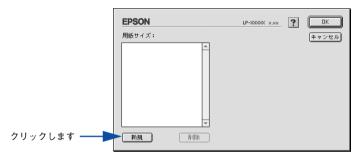

参考


- 登録できる用紙サイズの数は、64件までです。
- 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックしてから変更してください。
- 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックしてから [削除] ボタンをクリックしてください。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保持されます。

4 用紙サイズ名、単位(インチまたは cm)、用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定し、[OK] ボタンをクリックします。

設定できるサイズの範囲は次の通りです。

用紙幅:9.85~29.70cm (3.88~11.69インチ)

用紙長さ:14.80~43.19cm (5.83~17.00インチ)

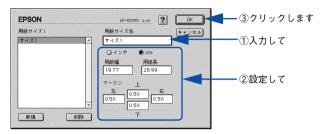

これで設定した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。 この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

参考

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを 参照してから印刷を実行してください。

△ア本書 334 ページ「不定形紙への印刷」

拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大/縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 拡大 / 縮小率を計算します。
 - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。
 - 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等 の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- ② プリンタドライバの [用紙設定] ダイアログを表示します。 ② 本書 146 ページ 「用紙設定 |
- ③ 拡大 / 縮小印刷に使用する [用紙サイズ] を選択して、[拡大 / 縮小率] に ① で求めた値を入力します。

25~400%の間で倍率を指定できます。




参考

[拡大/縮小率] に合った [用紙サイズ] を選択してください。以下のような場合は、[用紙サイズ] が [拡大/縮小率] に合っていません。

- 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない
- 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある
- 4 その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして [レイアウト] ダイアログを閉じ、「プリント] ダイアログの「印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

[プリント] ダイアログ

印刷する際、「プリント」ダイアログで印刷にかかわる各種の設定を行います。

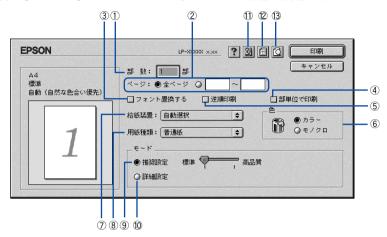

①部数

1~999の範囲で印刷部数を選択します。通常は 1ページごとに指定した部数を印刷しますが、④の「部単位で印刷」を選択すると 1 部ごとにまとめて印刷します。

②ページ

すべてのページを印刷する場合は [全ページ] を選択します。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを 1 ~ 9999 の範囲で入力します。

③フォント置換する

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて印刷します。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、フォントを置き換えません。フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに印刷できます。

- リュウミンライトーKL、リュウミンライトーKLー等幅
- 中ゴシック BBB、中ゴシック BBB-等幅

④部単位で印刷

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の「部数」で指定します。

⑤ 逆順印刷

先頭ページからではなく、最後のページから逆に印刷します。

6色

カラー印刷を行うときは、[カラー] を、モノクロ印刷を行うときは [モノクロ] を選択します。

⑦ 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。
MP カセット	MP カセットから給紙します。
用紙カセット 1*1/2*1/3*1	オプションの増設カセットユニットの用紙カセットから給紙します。

^{*1} オプションの増設力セットユニット装着時のみ表示されます。

参考

• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合は、エラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。

△ 本書 171 ページ「「拡張設定」ダイアログ |

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの [出力用紙サイズ]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 自動的に選択して、そこから給紙します。

∠ 全事 173ページ「[レイアウト] ダイアログ」

8 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

項目	説明
指定しない	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。 [給紙装置] は手動で選択する必要があります。
普通紙、レターヘッド、 再生紙、色つき	左記の普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。 [給紙装置]には「自動選択」が選択されます。
OHP シート	 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番: LPCOHPS1) に印刷する場合に選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
ラベル	ラベル紙に印刷する場合に選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
厚紙	 厚紙に印刷する場合に選択します。紙厚が91~210g/㎡の場合に選択してください。 官製往復ハガキに印刷する場合は [厚紙] を選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
厚紙(裏面)	表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。官製往復ハガキの裏面に印刷する場合は [厚紙 (裏面)] を選択します。[給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。
ハガキ(裏面)	・ 官製ハガキまたは官製往復ハガキの裏面に印刷する場合に選択します。・ [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。

参考

- 表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合は、印字品質の最適化のために 「厚紙(裏面)」に設定してください。
- 用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。
- 官製ハガキの表面に印刷する場合は特に [用紙種類] を設定する必要はありませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷するときは [用紙種類] を [ハガキ (裏面)] に設定してください。
- 操作パネルで用紙タイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選択機能」は 使用できません。

⑨推奨設定モード

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほどんどの場合、この [推奨設定] でよい印刷結果が得られます。[推奨設定] をクリックすると、印刷品質(解像度)を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。

項目	説明
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。
高品質	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) の 印刷に適しています。

参考

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。
- Macintosh 本体のメモリを増設する。

⑩詳細設定モード

[詳細設定]をクリックすると、[設定変更] ボタンと詳細設定メニューが表示されます。



項目	説明
詳細設定メニュー	プリセットメニューから選択します。
[設定変更] ボタン	[詳細設定] ダイアログを開きます。 △3 本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

カラー印刷時 [詳細設定] をクリックした場合は、以下のプリセットメニューをご利用いただけます。

プリセットメニュー	用途
推奨(標準)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 定で印刷します。
ワープロ/グラフ	グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。
グラフィック/ CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。
写真	写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 を重視した設定で印刷します。
オートフォトファイン !4	EPSON独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化して印刷します。
ColorSync	ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行うときに適した設定です。
推奨(高品質)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 定で印刷します。
高品質ワープロ/グラフ	グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質グラフィック/ CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。
高品質写真	写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 を重視した設定で印刷します。

① 図([拡張設定] アイコン)

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 ②7 本書 171 ページ「「拡張設定」ダイアログ」


⑫ 🗐([レイアウト] アイコン)

レイアウトに関する設定ができます。

△ 本書 173 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

③ 【【(「プレビュー】 アイコン)

アイコンをクリックすると [印刷] ボタンが [プレビュー] ボタンに変わります。 [プレビュー] ボタンをクリックすると、[プレビュー] ウィンドウが表示され、印刷結果をモニタ上で確認できます。

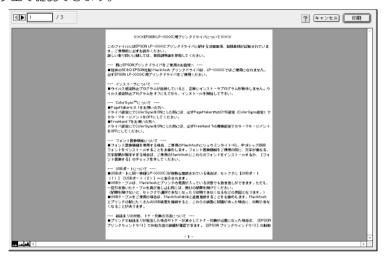

参考


- [用紙設定] ダイアログで [180 度回転印刷] を設定しても、ページを 180 度回転してプレビュー表示しません。
- ▼字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。

⋖ ▶	表示するページを 1 ページごとに切り替えるボタンです。
1 / 3	表示させるページ番号を直接入力します。
キャンセル	[プレビュー] ダイアログを閉じるボタンです。
印刷	印刷を開始するボタンです。
	印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。
	印刷結果と同等のサイズで表示します。
	印刷データを拡大して表示します。


「詳細設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [モード] で [詳細設定] をクリックして [設定変更] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが表示されます。印刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。

カラー印刷の場合

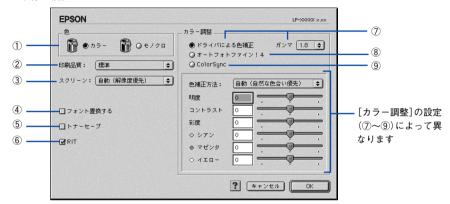

モノクロ印刷の場合

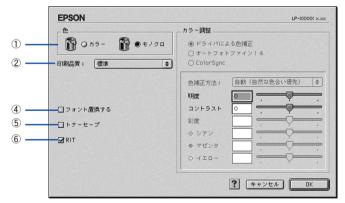

①色

カラー印刷を行うときは、[カラー] を、モノクロ印刷を行うときは [モノクロ] を選択します。

②印刷品質

印刷の解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から選択できます。[高品質] を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、「標準」を選択してください。

項目	説明
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。
高品質	写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像) の 印刷に適しています。

参考

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- 「印刷品質」を「標準」に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。
- Macintosh 本体のメモリを増設する。

③スクリーン(カラー印刷のみ)

スクリーン線数(lpi)を選択します。

項目	説明
自動(階調優先)	写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します(文字の印刷は解像度を優先します)。
自動(解像度優先)	図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します (写真の印刷は階調を優先します)。
階調優先	階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。
解像度優先	解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してください。

参考

[プリント] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] を選択している場合は、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

④ フォント置換する

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて印刷します。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、フォントを置き換えません。フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに印刷できます。

- リュウミンライトーKL、リュウミンライトーKLー等幅
- 中ゴシックBBB、中ゴシックBBBー等幅

⑤トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

参考

トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。

6RIT

<u>RIT</u>* (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに 印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。

*RIT: 斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。

参考

- RIT 機能を有効にしてグラデーション(無段階に変化する階調)のある画像 を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。
- カラー印刷の場合、③の [スクリーン] の関係で RIT 機能が有効にならない場合があります。

⑦ ドライバによる色補正

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、以下の設定でカラー調整できます。

ガンマ (カラー印刷のみ):

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

項目	説明
1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。
1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリハリのある画像を印刷することができます。
2.2	sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。

色補正方法(カラー印刷のみ):

色の補正方法を選択できます。

項目	説明
自動(自然な色合い優先)	文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるように カラー調整します。
自動(鮮やかさ優先)	文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるように カラー調整します。
自然な色合い	より自然な発色になるようにカラー調整します。
鮮やかな色合い	より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。
色補正なし	カラー調整しません。ColorSync 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。

明度:

画像全体の明るさを調整します。

コントラスト:

画像全体のコントラスト (明暗比) を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。

彩度(カラー印刷のみ):

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

シアン、マゼンタ、イエロー (カラー印刷のみ):

各色の強さを調整します

	-25	← 0 →	+25
シアン	赤みが強くなります。		青緑(シアン)が強くなります。
マゼンタ	緑色が強くなります。		赤紫(マゼンタ)が強くなります。
イエロー	青色が強くなります。		黄色(イエロー)が強くなります。

⑧オートフォトファイン!4(カラー印刷のみ)

EPSON 独自のオートフォトファイン !4 機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン !4] を選択した場合は、以下の設定でカラーを調整します。

② 本書 476 ページ「オートフォトファイン!4」



項目	説明
色調	印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準] [硬調] [鮮やか] [セピア] [モノクロ] の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。色調を補正しない場合は、チェックボックスをクリックしてチェックマークを外します。
効果	印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス] [ソフトフォーカス] [キャンバス] [和紙] の中から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライドバーでは、加える効果の強弱を調整することができます。効果を加えない場合は、チェックボックスをクリックしてチェックマークを外します。
デジタルカメラ用補正	デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。

参考

- 画像のサイズや Macintosh の性能によっては印刷時間が多少長くなります。
- オートフォトファイン!4は、1677 万色(24bit)の色情報を持った画像データに対して最も有効に機能します。256 色(8bit)などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン を使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は 使用しないでください。


⑨ColorSync (カラー印刷のみ)

クリックしてチェックマークを付けると、ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行います。詳しくは、以下のページを参照してください。

△ア本書 206 ページ「ColorSync について」

[拡張設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [拡張設定] アイコンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが表示されます。

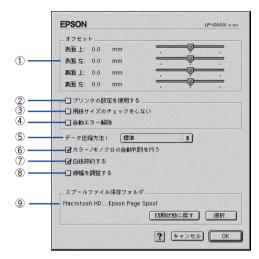

①オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面 / 裏面それぞれに対して [上] (垂直位置) と [左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上(垂直位置): -9mm(上方向) \sim 9mm(下方向) 左(水平位置): -9mm(左方向) \sim 9mm(右方向)

②プリンタの設定を使用する

③、④の項目について、プリンタの操作パネルで設定されている値を使用して印刷します。

③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生することなく印刷します。

④自動エラー解除

プリンタにエラーが発生したときに、自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。

設定値	説明
しない(初期設定)	エラーが発生した場合、[印刷可] スイッチを押してエラー状態を解除しない限り プリンタの動作は停止して処理を再開しません。
する	エラーが発生したときに、メッセージを約 5 秒間表示後、エラーを自動的に解除して動作を継続します。

⑤データ圧縮方法

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を指定します。印刷結果 の画質を優先する場合や、プリンタに送付する印刷データの容量を小さくしたい場合 に設定します。

項目	説明
標準	通常はこの設定でお使いください。
画質優先	印刷結果の画質を優先したい場合に選択してください。この場合、通常よりも印刷に 時間がかかります。
データサイズ優先	ブリンタに送るデータサイズを小さくしたい場合に選択してください。印刷時間は早くなりますが、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。

⑥カラー/モノクロの自動判別を行う

印刷データがカラーデータであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データ に適した設定で印刷します。

⑦白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 節約できます。

⑧線幅を調整する

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる場合などに隙間を埋めることができます。


9 スプールファイル保存フォルダ

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。

項目	説明
[選択]ポタン	[拡張設定] ダイアログで [選択] ボタンをクリックして以下の画面を表示させ、スプールファイルを保存したいフォルダを選択してから [選択] ボタンをクリックします。 ①選択して
[初期状態に戻す] ボタン	スプールファイルの保存フォルダを初期状態に戻します。

「レイアウト」ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] アイコンをクリックすると、[レイアウト] ダイアログが表示されます。レイアウトにかかわるさまざまな設定ができます。

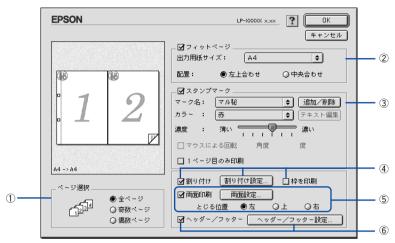

①ページ選択

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 選択します。

②フィットページ

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小して印刷します。 27 本書 152 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△3 本書 175 ページ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」

参考

- 拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定] ダイアログの [拡大/縮小率] は無効になります。 ② 本書 156ページ「[用紙設定] ダイアログ」

③ スタンプマーク

印刷データに铋などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。

△〒 本書 155 ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」

△ア 本書 177 ページ「スタンプマークを印刷するには」

△ア 本書 179 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」

④割り付け

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。

△ 本書 148 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

△ア本書 183 ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

⑤ 両面印刷

両面印刷を行います。

△ 本書 150 ページ「両面印刷で用紙を節約 |

△ 本書 185 ページ「両面印刷するには |

両面印刷ユニットを使って自動両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。

△ 本書 322 ページ「両面印刷について |

注 意

MP カセットまたは用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてください。用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない場合があります。

⑥ヘッダー / フッター

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー(上部)/ フッター (下部) に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッター設定] ボタンをクリックします。



[ヘッダー / フッター設定] ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目(なし・ユーザー名・コンピュータ名・日付・日付 / 時刻・部番号*)を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号

拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 / 縮小率を自動的に設定して印刷することができます。「レイアウト」ダイアログ内のフィットページ機能を使います。



①出力用紙サイズ

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小 (フィットページ) 印刷するには、用紙サイズをリストから選択します。

②配置

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。

項目	説明
左上合わせ	用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行います。
中央合わせ	用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を行います。

参考

- 拡大 / 縮小の倍率は [用紙設定] ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定] ダイアログの [拡大/縮小率] は無効になります。△ア 本書 156ページ「[用紙設定] ダイアログ」

フィットページ印刷の手順

フィットページ機能を使って用紙サイズA4の印刷データをハガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。


- プリンタにハガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。
- ② プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ② 本書 147 ページ [印刷設定の手順]
- ③ □ボタンをクリックします。 「レイアウト」ダイアログが表示されます。
- 4 [フィットページ] をチェックして、各項目を選択します。 この場合[用紙設定] ダイアログの[用紙サイズ] は [A4] になります。



[OK] ボタンをクリックして[レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアロ グの「印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

スタンプマークを印刷するには

「レイアウト」ダイアログのスタンプマーク機能を使用します。

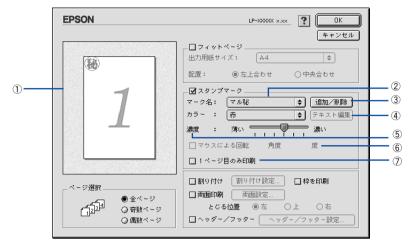

①プレビュー部

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの印刷位置やサイズを変更することができます。

②マーク名

印刷するスタンプマークをリストから選択します。

③[追加/削除] ボタン

オリジナルのビットマップ (<u>PICT</u>*1 画像) マークやテキスト (文字) マークを登録したり削除します。

*1 PICT: Macintosh の標準グラフィックファイル形式。

∠3 本書 179 ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法 |

④[テキスト編集] ボタン

登録したテキストマークを [マーク名] リストで選択してから [テキスト編集] ボタンをクリックすると、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更することができます。

⑤濃度

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度] バーで調整します。バーを [薄い] 側に移動するとより薄く、「濃い] 側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。

⑥マウスによる回転 / 角度

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転] をクリックしてプレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度] に回転角度を直接入力します。


⑦1ページ目のみ印刷

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

スタンプマーク印刷の手順

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

- プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ∠3 本書 147 ページ「印刷設定の手順」
- ② **囲ボタンをクリックします。** [レイアウト] ダイアログが表示されます。

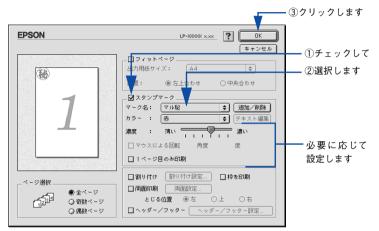

- [3] [スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。
- (4) [OK] ボタンをクリックして[レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの [印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録方法

すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を登録して印刷することができます。

参考

- 画像を登録したい場合は、以下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録できる画像のファイル形式は PICT だけです。
- 画像と単語を合計 32 個まで登録できます。
- プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマークは保持されます。

テキストマークの登録方法

[レイアウト] ダイアログを開いて、[スタンプマーク] をチェックしてから、[追加/削除] ボタンをクリックします。



② [テキスト追加] ボタンをクリックします。



③ [テキスト] ボックスに文字を入力し、[フォント] と [スタイル] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。



[ユーザーマーク名]を入力して、[登録] ボタンをクリックします。



これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが登録されました。

参考

- 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を [ユーザーマーク設定] リストから選んで [テキスト編集] ボタンをクリックします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。
- 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマーク設定] リストから選択して [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。
- [スタンプマーク] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。 画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

ビットマップマークの登録方法

- アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT 形式で保存します。
- ② [レイアウト] ダイアログを開いて、[スタンプマーク] をクリックしてチェックマークを付け、[追加 /削除] ボタンをクリックします。



③ [ピクチャ追加] ボタンをクリックします。



4 **① で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く] ボタンをクリックします。** 「作成] ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。



[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。

これで [スタンプマーク] ダイアログの [マーク名] のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが登録されました。



参考


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマーク設定] リストから選択して [削除] ボタンをクリックします。[削除] ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。

⑥ [スタンプマーク] ダイアログで [OK] ボタンをクリックします。

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [割り付け] をクリックして [割り付け設定] ボタンをクリックすると、[割り付け設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

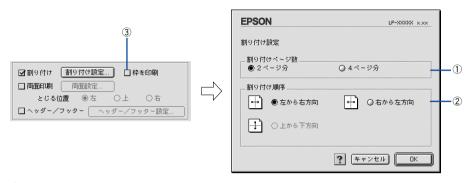

①割り付けページ数

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

②割り付け順序

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦・横)と「割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。

③ 枠を印刷

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷します。


割り付け印刷の手順

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。


- ① プリンタドライバの[プリント]ダイアログを開きます。
 - △ 本書 147 ページ「印刷設定の手順」
- ② 囲ボタンをクリックします。

[レイアウト] ダイアログが表示されます。

[割り付け]をチェックして、[割り付け設定]ボタンをクリックします。

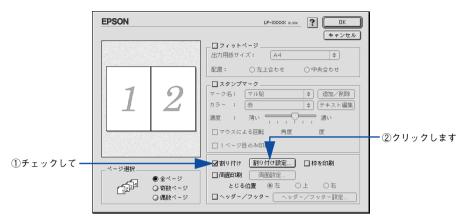


4 [割り付け設定] ダイアログの以下の項目を設定します。 各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

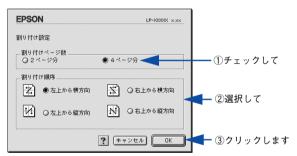

[OK] ボタンをクリックして[レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログの 「印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

両面印刷するには

[レイアウト] ダイアログで [両面印刷] をクリックして、[両面設定] ボタンをクリックすると、[両面印刷設定] ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

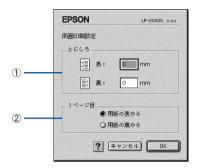

①とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅を、 $0\sim30$ mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

②1ページ目


両面印刷する場合、印刷データの 1 ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

両面印刷の手順


A4 サイズ (縦長) の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の手順は以下の通りです。

- ① プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここではA4)がセットされていることを確認します。
- ② プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 / ② 本書 147 ページ 「印刷設定の手順 |
- ③ **囲ボタンをクリックします。** [レイアウト] ダイアログが表示されます。

4 [両面印刷]をチェックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]ボタンをクリックします。

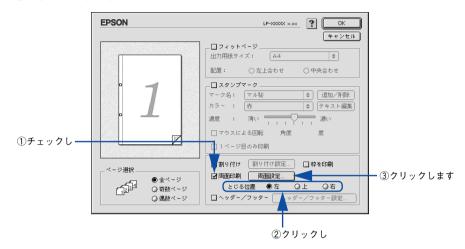

[両面印刷設定] ダイアログの以下の項目を設定します。 各項目を設定してから、[OK] ボタンをクリックします。

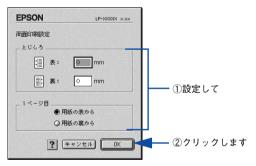

6 [OK] ボタンをクリックして[レイアウト] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアロ グの「印刷] ボタンをクリックして印刷を実行します。

[プリンタセットアップ] ダイアログ

[プリンタセットアップ] ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。以下のページを参照してアップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ] ボタンをクリックして、[プリンタセットアップ] ダイアログを開いて機能を設定してください。

△ 本書 143 ページ「印刷を始める前に」



参考

印刷中は設定を変更できません。

本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイアログが以下のように異なります。

参考

Mac OS 8/9 でプリンタを共有するには、以下のページを参照してください。 ∠分本書 190 ページ「プリンタを共有するには」

共有を許可する側の Macintosh



参考

本機にオプションのインターフェイスカードを装着してネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、ここで [プリンタ共有] 機能を設定することはありません (③の [プリンタ共有設定] ボタンはクリックできません)。

共有プリンタを使用する側の Macintosh



参考

本機にオプションのインターフェイスカードを装着してネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、上図の画面は表示されません。

①最大解像度

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行すると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、データをプリンタドライバに渡します。

項目	説明
標準	本機の解像度を 72dpi/300dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常はこの設定で使用してください。
高解像度	本機の解像度を72dpi/300dpi/600dpiとしてアプリケーションソフト側に伝えます。

参考

- 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印刷設定ダイアログの [モード設定] で設定します。
- 本項目は、使用しているアプリケーションソフトが対応している解像度に合わせて設定してください。
- [プリント] ダイアログで [高品質] (600dpi) に設定して印刷するとエラー が発生することがあります。この場合、本項目を [標準] に設定すると印刷 できるようになることがあります。


②[ステータスシート印刷] ボタン

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。なお、コンピュータとプリンタ 間の通信方向により、印刷されるステータスシートが以下のように異なります。

- 双方向通信時:カラー印刷される日本語表記の標準ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できる場合)
- 単方向通信時:モノクロ印刷されるカタカナ表記*の簡易ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できない場合)
 - * 操作パネルの [プリンタセッテイメニュー] で [ヒョウジゲンゴ] が [English] の場合は、英語表記になります。 / 今 本書 386 ページ 「ステータスシートでの確認 |

③[プリンタ共有設定] ボタン

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリックします。プリンタ共有を許可する側の Macintosh で [プリンタセットアップ] ダイアログを開いた場合は、[プリンタ共有設定] ボタンをクリックして [プリンタ共有設定] ダイアログを表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタから選択できるように、共有するプリンタの [共有名] と、接続する際の [パスワード] を設定してください。



④ プリンタをモニタする

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイアログで表示されます。EPSONプリンタウィンドウ13でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。

⑤[共有プリンタ設定] ボタン

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で [プリンタセットアップ] ダイアログを開いた場合は、[共有プリンタ設定] ボタンをクリックすると [共有プリンタの情報] ダイアログでは、共有プリンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、[OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。

項目	説明
共有プリンタ名	共有プリンタの名前です。
コンピュータ名	プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。
このプリンタで扱えない フォント	共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォントは本機では使用できません。




参考

リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷 され、印刷結果は画面での表示と異なります。

プリンタを共有するには

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかの Macintosh から共有することができます。

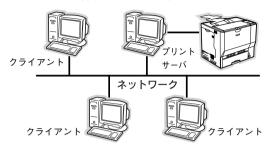

参考

プリンタに装着したオプションのインターフェイスカードを介してネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必要はありません。ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接セレクタからプリンタを選択して印刷することができます。

△ 本書 143 ページ「印刷を始める前に |


プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタを直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。

- プリンタの電源をオン(I)にします。
- Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



プリンタドライバ [LP-7000C] を選択します。

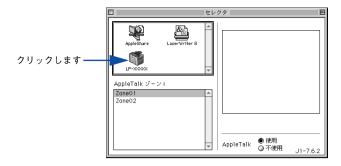

参考

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

②本書 486 ページ「Macintosh システム条件」

🕢 USB ポートを選択します。


同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート(1)]、[USB ポート(2)] などと表示します。使用するポート番号を選択します。



参考


USB 接続で [ポートの選択] に何も表示されない場合は、Macintosh とプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

[バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セットアップ] ボタンをクリックします。

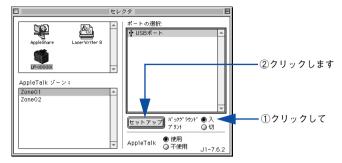

- [バックグラウンドプリント] については、以下のページを参照してください。△ア 本書 204 ページ「バックグラウンドプリントを行う」
- [セットアップ] ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ] ダイアログの 詳細については、以下のページを参照してください。

△ 本書 187 ページ「「プリンタセットアップ」ダイアログ」

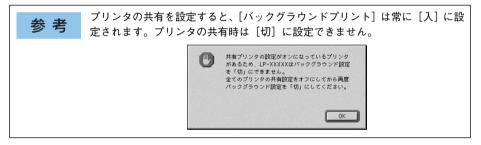

「プリンタ共有設定」ボタンをクリックします。



[このプリンタを共有]をクリックしてチェックマークを付けます。



(8) [共有名] と [パスワード] を入力して、[OK] ボタンをクリックします。



参考

- ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザーのセレクタに表示されます。
- 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず[パスワード]を設定してください。
- 共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間は しばらくお待ちください。

「共有プリンタ(LP-XXXXX))を作成しています。しばらくお待ちください。

- 「OK」ボタンをクリックして「プリンタセットアップ」ダイアログを閉じます。
- [セレクタ] ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。


共有プリンタを使用するには

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の手順に従って共有プリンタに接続してください。

- ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン(I)になっていることを確認します。
- Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。



プリンタドライバ [LP-7000C] を選択します。

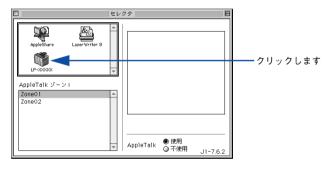

参考

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

4 共有プリンタをダブルクリックして選択します。



- 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、⑤へ進んでください。
- パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、⑥へ進んでください。

参考

- 共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね ください。
- 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク リックしても何も表示されない場合は、Macintosh とプリンタの接続状態が 正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ] ボタンを押すと [プリンタセットアップ] ダイアログが表示されます。 ① へ進んでください。

共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。



参考


共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユーザーにお 尋ねください。 [プリンタセットアップ] ダイアログで必要な設定を行ってから、[OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 ② 本書 187 ページ 「「プリンタセットアップ」 ダイアログ |



[バックグラウンドプリント]を設定します。

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 27 本書 204 ページ「バックグラウンドプリントを行う」

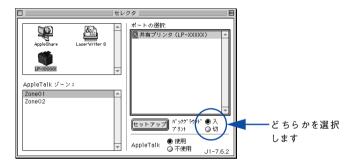

参考


[バックグラウンドプリント] を [入] にすると、印刷しながら Macintosh で ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切] を選択してください。

[セレクタ] ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じます。

以上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのように [用紙設定] ダイアログや [プリント] ダイアログを設定して印刷してください。

EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態を Macintosh 上でモニタできる ユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 を表示したり、印刷終了のメッセージを表示することもできます。

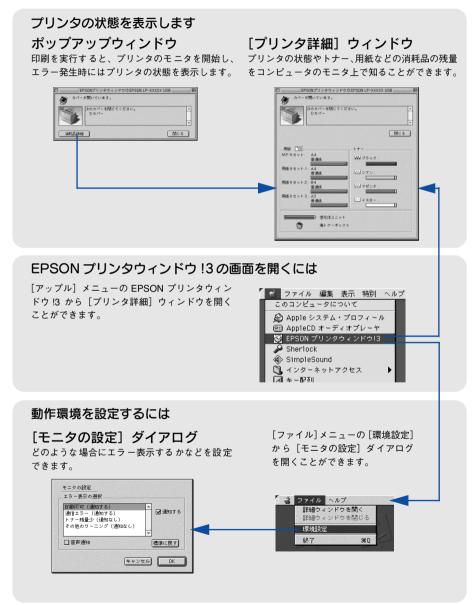

[モニタの設定] ダイアログ

EPSON プリンタウィンドウ 13 を起動して、[ファイル] メニューから [環境設定] をクリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示されます。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなど EPSON プリンタウィンドウ 13 の動作環境を設定できます。



①エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項目は、リスト内のエラー状況を選択して、[通知する]のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが表示されます。

②音声通知

エラー発生時に音声*でも通知します。

* お使いの Macintosh のサウンド機能が有効な(消音でない)場合のみ。

③[標準に戻す] ボタン

[エラー表示の選択] を初期設定に戻します。

④ ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合、[プリンタ詳細] ウィンドウにジョブ情報を表示します。 27 本書 201 ページ 「「ジョブ情報」 ウィンドウ |

⑤印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。

☆ 本書 202 ページ「[印刷終了通知] ダイアログ」

プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することが可能です。

∠ 本書 200 ページ「「プリンタ詳細」ウィンドウト

参考

EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動する前に、監視したいプリンタが [セレクタ] で選択されているか確認してください。

[プリンタ詳細] ウィンドウの起動方法

[アップル] メニューから [EPSON プリンタウィンドウ!3] をクリックします。EPSON プリンタウィンドウ!3 が起動し、[プリンタ詳細] ウィンドウが表示されます。



参考


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状態を示すポップアップウィンドウが Macintosh のモニタ上に表示されます。

- [消耗品詳細] ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り 替わります。
- エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するメニューが表示されます。



[プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。

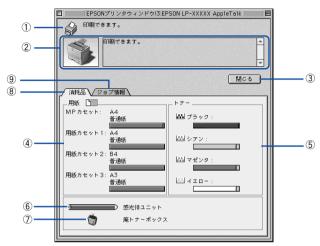

①アイコン/メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

②プリンタ / メッセージ

プリンタの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

△ 本書 203 ページ「対処が必要な場合は」

③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じます。

④用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。

⑤トナー

セットされている ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。

⑥感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。

⑦廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

⑧消耗品

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。

⑨ジョブ情報

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。

△ 本書 201 ページ「[ジョブ情報] ウィンドウ」


参考

Ethernet 接続の場合に、[ジョブ情報] が表示されます。

△ 本書 198 ページ「[モニタの設定] ダイアログ」

[ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示され、プリントジョブ情報を表示します。

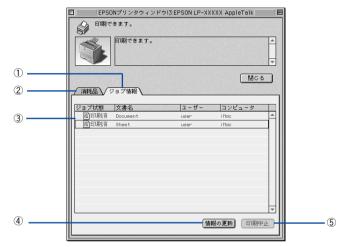

①ジョブ情報

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示するときにクリックします。

②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。

∠ 本書 200 ページ「「プリンタ詳細」ウィンドウー

③ジョブリスト

ジョブの状態(待機中、印刷中、印刷済、削除済)、文書名、ユーザー名、コンピュータ名を、ジョブごとに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

参考

プリンタを直接(ローカル)接続した Macintosh から印刷されたジョブは表示されません。

④ [情報の更新] ボタン

ボタンをクリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

⑤[印刷中止] ボタン

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを クリックして選択し、[印刷中止] ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上の ほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

参考

印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、EPSON プリンタウィンドウ 13 のメッセージに従ってエラーを解除してください。
アア本書 203 ページ「対処が必要な場合は」

[印刷終了通知] ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。

② 本書 198 ページ「「モニタの設定」ダイアログ」



①印刷終了通知

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。

②[閉じる] ボタン

印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。

対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ!3 のポップアップウィンドウが Macintosh の画面上に表示されます。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消されると、自動的に閉じます。



①[消耗品詳細] ボタン

[プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 プタ 本書 200 ページ [「プリンタ詳細] ウィンドウ |

②[対処方法] ボタン

順を追って対処方法を詳しく説明します。




③[閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく*だ*さい。

バックグラウンドプリントを行う

バックグラウンドプリントとは、Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行うことです。

バックグラウンドプリントを行う場合は、Macintosh ツールバーの一番左の [アップル] メニューから [セレクタ] を選び、[バックグラウンドプリント] の [入] をクリックしてください。

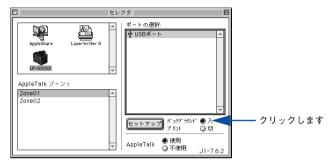

参考

[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintoshで他の作業ができますが、Macintoshによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。

印刷状況を表示する

[セレクタ] で [バックグラウンドプリント] を [入] にした場合、印刷実行時に EPSON プリントモニタ 13 が起動します。 EPSON プリントモニタ 13 は、印刷中にツールバーの一番右の [アプリケーション] メニューから開くことができます。 ウィンドウが閉じているときは、「ファイル] メニューの「開く」を選択します。



①プリント中

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

②プリント待ち

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。

③[プリント中止] ボタン

進行中の印刷([プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷)を中止します。

参考

印刷を一時停止したり再開するには、EPSON プリントモニタ (3 の [ファイル] メニューから [一時停止] や [印刷再開] を選択します。

④[削除] ボタン

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち] に表示されている 印刷ファイルをクリックして、[削除] ボタンをクリックします。

ColorSync について

ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする)などが原因です。

このような場合の原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとしてMacintoshではColorSyncがあります。本機は、このColorSync 3.0に対応しています。

参考

この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。

ColorSync を使用して印刷するには

ColorSync 3.0 の場合を例に説明します。ほかのバージョンをお使いの方は、Mac OS ヘルプをご覧ください。

正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

ColorSynで使用するディスプレイプロファイルを選択します。

最適なディスプレイプロファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を 参照してください。

- ① Apple メニューの [コントロールパネル] から [モニタ] コントロールパネルを開きます。
- ② [カラー] ボタンをクリックします。
- ③ 使用するディスプレイに適したプロファイルを[ColorSync プロファイル]リストから選択します。

参考

ここで選択されたディスプレイプロファイルは、Apple メニューの[コントロールパネル] から [ColorSync] を選択し、[プロファイル] ダイアログの [ディスプレイ] で確認できます([標準装置のプロファイル] 選択時)。そのほかの項目は、設定する必要はありません。

- 3 アプリケーションソフトで、ColorSync を設定にします。 設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 印刷実行時に、ColorSync を設定します。

 [プリント] ダイアログの[モード] を[詳細設定]に設定して、メニューから[ColorSync]

△ 本書 166 ページ 「「詳細設定」 ダイアログ L

参考

を選択します。

- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。
- ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトをRGB モードに設定して作業してください。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。
- 一部のアプリケーションソフト (Adobe PageMaker 6.5J 以降、Photoshop 4.0J 以降、Illustrator 7.0J 以降など)では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。この場合は、プリンタドライバの [詳細設定] ダイアログで [ドライバによる色補正]を選択して、[色補正方法]を [色補正なし] に設定してください。

印刷の中止方法


印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。

Macintosh からの中止方法


- コマンド(第) キーを押したままピリオド(.) キーを押して、印刷を中止します。 アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。 印刷を中止するボタン(「キャンセル」など)をクリックして印刷を強制的に終了します。
- バックグラウンドプリントを行っている場合は、EPSON プリンタモニタ!3 から印刷を中止します。
- ① EPSON プリントモニタ!3 を開いて、印刷状況を確かめます。 ② 本書 205 ページ「印刷状況を表示する」
- ② EPSON プリントモニタ!3 で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 **全** 本書 205 ページ「印刷状況を表示する」

プリンタの操作パネルからの中止方法

● 印刷中のデータ(ジョブ単位)を削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを押します。

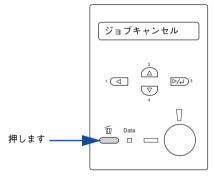

●プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間押し続けます。

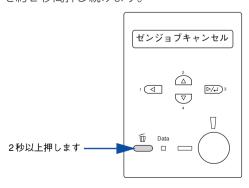

プリンタソフトウェアの削除方法

何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェアをバージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタソフトウェアを削除(アンインストール)する必要があります。

- 👔 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動します。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- ③ EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM内の[プリンタドライバ ディスク]-[Disk1] の順に開き、[LP-7000C インストーラ] をダブルクリックします。

[プリンタドライバ ディスク] フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] アイコンが表示されているフォルダ内を下にスクロールしてください。



- 使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。
- 「インストーラの画面左上にあるメニューから [アンインストール] を選択します。



「アンインストール」ボタンをクリックします。

プリンタソフトウェアの削除が始まります。



参考

以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを確認して [続ける] ボタンをクリックします。アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセル] ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーションソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインストールしてください。



[OK] ボタンをクリックします。



[終了] ボタンをクリックします。



以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。

Mac OS X(10.2.x)をお使いの方へ

プリンタドライバの詳細説明と、 $Mac\ OS\ X\$ でお使いの際に関係する情報について説明しています。

● 印刷を始める前に	212
● 印刷の手順	
● 便利な印刷機能	218
● [ページ設定]ダイアログ	224
● [プリント] ダイアログ	228
● プリンタを共有するには	246
● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは	248
● EPSON リモートパネル !	256
● ColorSync について	258
● 印刷の中止方法	260
● プリンタソフトウェアの削除方法	262

印刷を始める前に

Mac OS X をお使いの方へのお願い

• Mac OS X でのご利用にあたっては、OS あるいはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については下記ホームページにてご確認ください。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/support

プリンタドライバに依存しない OSの機能については、Mac OS X の説明書やヘルプ も参照してください。

[プリントセンター] へのプリンタの追加


「セットアップガイド」の説明に従って、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM から プリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここでは、「プリントセンター」にプリンタを追加する手順を詳しく説明します。

- すでに本機を追加している場合は、再度追加する必要はありません。
- 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加する必要はありません。
- 複数のプリンタを追加している場合は、通常(デフォルトで)使うプリンタを選択できます(プリンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイアログからも選択できます)。
- プリンタの電源をオン(I)にします。

参考

USB インターフェイスケーブル接続の場合、プリンタの電源をオン(I)にするだけで印刷の準備は終了です。ネットワーク接続したプリンタを登録したり、③ の [プリンタリスト] でプリンタを確認する場合のみ、以下の手順に従ってください。

[アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを開いて、「プリントセンター」をダブルクリックします。

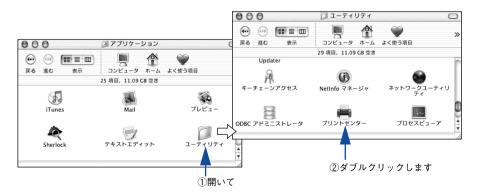

③ [追加]をクリックします。

- USB接続でもなんらかの理由でプリンタが追加されていない場合やネットワーク接続の場合は、「追加」をクリックして ② に進みます。
- プリンタが追加されていれば、[追加] をクリックしないでそのまま ⑥ へ進みます。



- 4 [EPSON USB]、[EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP]または [Rendezvous] を選択します。
 - USB 接続の場合:[EPSON USB] を選択します。
 - ネットワーク接続の場合: [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] を選択します。なお、AppleTalk ゾーンを設定している場合は、[AppleTalk Zone] を選択します。



選択します

<EPSON AppleTalk接続の場合>




参考


- プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続 状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- オプションのインターフェイスカード(PRIFNW3S)を装着してネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。
- Mac OS X では AppleTalk はオフ (使用しない) に初期設定されています。
 AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境設定] から [ネットワーク] を開き、[ApplTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。
- AppleTalkゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンに プリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。

5 お使いのプリンタ名(LP-7000C)を選択して、[追加]をクリックします。

<USB接続の場合>

<EPSON AppleTalk接続の場合>

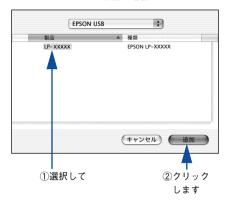

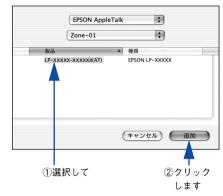

6 プリンタ名 (LP-7000C) がリストに登録されたことを確認して、[プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] をクリックします。



参考

- 複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ(デフォルトプリンタ)として追加されます。
- デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォルトにする]をクリックします(プリンタ名が太文字で表示されます)。
- 印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選択すると、そのプリンタが新しいデフォルトプリンタになります。

以上でプリンタの追加は終了です。印刷を始めることができます。 ② 本書 215 ページ「印刷の手順」

印刷の手順

ページ設定

実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、「テキストエディット」を例に説明します。

参考


用紙設定をする前に、お使いのプリンタが [プリントセンター] に登録されているか確認してください。

△⑦本書 212 ページ「印刷を始める前に」


[アプリケーション] フォルダ内の [テキストエディット] アイコンをダブルクリック して起動します。



② [ファイル]メニューから [ページ設定] をクリックします。

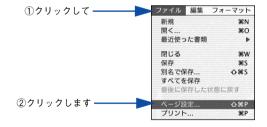

③ [対象プリンタ] メニューからお使いのプリンタ (LP-7000C) を選択して、必要な項目を設定します。

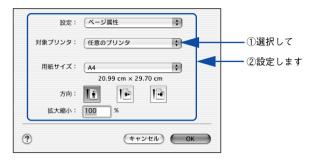

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 **27** 本書 224 ページ [[ページ設定] ダイアログ」

(A) [OK] ボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。


プリント設定

作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。

参考

アプリケーションソフトによっては、独自の [プリント] ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

[ファイル] メニューから[プリント]を選択します。

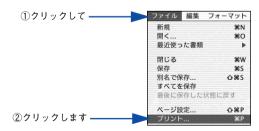

2 印刷に必要な項目を設定します。



設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

△ 本書 228 ページ「[プリント] ダイアログ」

△ 本書 229 ページ「[印刷部数と印刷ページ] ダイアログ」

△ 本書 230 ページ「[レイアウト] ダイアログ」

△ 本書 232 ページ「[出力オプション] ダイアログ」

△ 本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

△ 本書 238 ページ [[拡張設定] ダイアログ]

∠ 本書 240 ページ「[カラー / グラフィック設定] ダイアログ」

△ 本書 242 ページ「[両面印刷] ダイアログ」

∠3 本書 244 ページ「[ユーティリティ] ダイアログ」

☆ 本書 245 ページ「「一覧」ダイアログ |


③ 「プリント」ボタンをクリックして、印刷を実行します。

便利な印刷機能

ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。

割り付け印刷で用紙を節約

大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは 4 ページごとにまとめて 1 枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を 1/2 または 1/4 に減らすことができます。

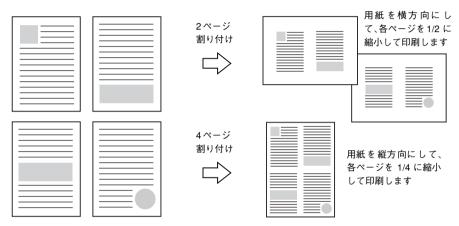


例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は、連続した2ページまたは4ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常ならそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とはいえません。こんなときは、拡大/縮小機能を同時に使用して、大きな A4 サイズなどの大きなサイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。



△3 本書 222 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 △3 本書 227 ページ「拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷 | 割り付け印刷は [プリント] ダイアログから [レイアウト] ダイアログを開いて設定してください。

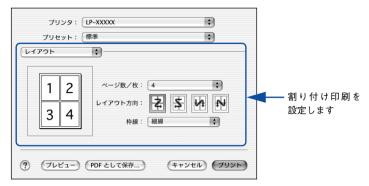


機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△〒本書230ページ「[レイアウト] ダイアログ」

△ア本書231ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」


両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には用紙の表と裏に自動印刷するユニットが標準で内蔵されています。用紙を 1 枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に印刷する手間が省けます。面倒な手間もなく自動処理され、総用紙枚数を 1/2 に減らすことができます。




さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らすことができます。

<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

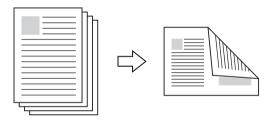

△ 本書 218 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」
△ 本書 231 ページ「1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」

両面印刷は [プリント] ダイアログから [両面印刷] ダイアログを開いて設定してください。

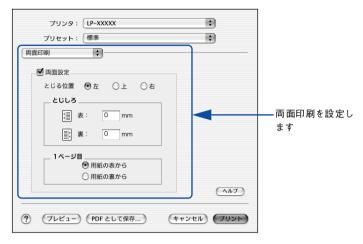


機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 242 ページ [[両面印刷] ダイアログ]

△ 本書 243 ページ「両面印刷するには」


ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機にかけて拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。

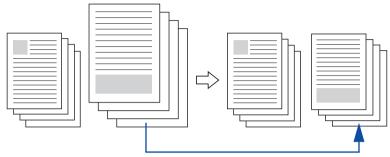

<例>縮小して文書のサイズを合わせる

拡大/縮小印刷は[ページ設定]ダイアログを開いて設定してください。

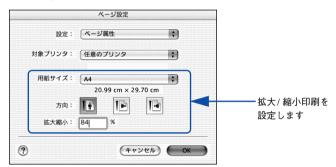

機能の詳細や設定手順は、以下のページを参照してください。

△ 本書 224 ページ「「ページ設定」ダイアログ |

△ 本書 227 ページ「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷 |

定形サイズ以外の用紙に印刷


B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(カスタム用紙サイズ)として登録しておくことができます。







不定形紙サイズは [ページ設定] ダイアログから [カスタム用紙サイズ] ダイアログ を開いて設定してください。

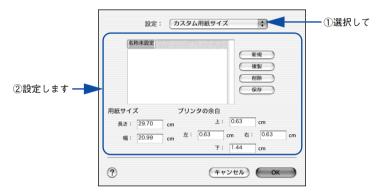

定義した不定形紙サイズは、[ページ設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから 選択できます。

注 意

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

② 本書 334 ページ 「不定形紙への印刷 |

[ページ設定] ダイアログ

[ページ設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。



①設定

「ページ属性」、「カスタム用紙サイズ」、「一覧」ダイアログを切り替えます。

項目	説明		
ページ属性	用紙サイズ、印刷方向、拡大・縮小率を設定します。		
カスタム用紙サイズ	用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙サイズ] メニューから選択できます。 ② 本書 223 ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」 ③ 本書 225 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」		
一覧	[ページ設定] ダイアログの設定一覧を確認できます。		

②対象プリンタ

どのプリンタを対象にページ属性を設定するか、プリンタ名を選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。

③用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

④方向

用紙に対する印刷の向きをクリックして選択します。

⑤拡大縮小

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。


△ 本書 222 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△ 本書 227 ページ「拡大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」

仟意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズ として登録することができます。

- 1 プリンタドライバの [ページ設定] ダイアログを開きます。 ② 本書 215 ページ 「ページ設定 |
- ② [設定] メニューから [カスタム用紙サイズ] を選択します。

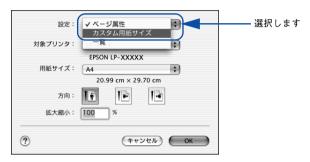


(3) [新規] ボタンをクリックします。



4 用紙サイズ名、用紙サイズ(長さ、幅)プリンタの余白(上下左右)を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

本機で使用できる用紙サイズの範囲は以下*1の通りです。

- 用紙幅: 9.85~29.70cm (3.88~11.69インチ*2)
- 用紙長さ: 14.80~43.19cm (5.83~17.00 インチ*2)
- *1 本機で有効な値です。設定を保存した際に、入力した値が OS の計算により変わる場合があります。
- *2 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] から [言語環境] を開き、[数] タブをクリックして [計測単位] を [ヤード・ポンド法] に設定します。

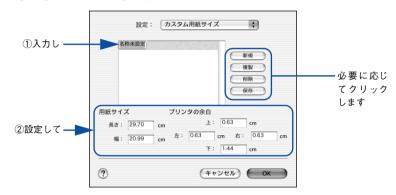

参考

- すでに登録されている用紙サイズを複製する場合は、リストから複製したい サイズ名をクリックして選択し、[複製] ボタンをクリックします。必要に応 じて設定を変更してから [保存] ボタンをクリックします。
- すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、リストから削除したい サイズ名をクリックして選択し、[削除] ボタンをクリックします。
- すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したい用サイズ名を選択し、設定を変更して「保存」ボタンをクリックします。
- カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。また、本機のプリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保持されます。

[OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

ここで定義した用紙サイズが [ページ属性] の [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

√分本書334ページ「不定形紙への印刷 |


参考

不定形紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、以下のページを参照してから印刷を実行してください。

拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷

拡大/縮小率を自由に設定して印刷することができます。

- 拡大/縮小率を計算します。
 - 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大 / 縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。
 - 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点以下切り捨て)を計算します。
- ② プリンタドライバの [ページ設定] ダイアログを開きます。 ② 本書 215 ページ 「ページ設定 |
- 3 拡大 / 縮小印刷に使用する [用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小] に ① で求めた値を入力します。

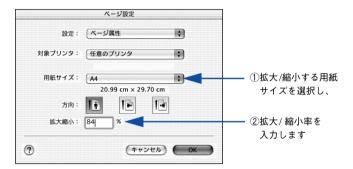

参考

[拡大縮小] で設定した拡大 / 縮小率に合った [用紙サイズ] を選択してください。以下のような場合は、[用紙サイズ] が [拡大縮小] に合っていません。

- 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない
- 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある
- 4 その他の設定を確認して [ページ設定] ダイアログを閉じ、[プリント] ダイアログを を表示して印刷を実行します。

[プリント] ダイアログ

印刷する際、[プリント] ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。設定を行うダイアログは、メニューから選択してください。



①プリンタ

印刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、 [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。

②プリセット

[プリント] ダイアログのすべての設定を保存し、あとでまとめて呼び出すことができます。必要な設定を変更したら、メニューから [別名で保存] を選択して保存名を指定して保存してください。



保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定名を[プリセット]メニューから選択して、さらに[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー選択してください。

③ 設定ダイアログメニュー

[プリント] ダイアログの設定画面を切り替えます。

④プレビュー

印刷されるままの状態を画面で確認できます。

⑤ PDF として保存

印刷する代わりに、PDF ファイルとして保存できます。

⑥キャンセル

印刷を中止します。

⑦ プリント

印刷を実行します。

[印刷部数と印刷ページ] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [印刷部数と印刷ページ] を選択すると、印刷部数や印刷範囲を設定できます。



①部数

印刷部数を選択します。通常は 1 ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の [丁合い] を選択すると 1 部ごとにまとめて印刷します。

②丁合い

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。

参考


Mac OS X 10.2 \sim 10.2.2 で丁合い(部単位)印刷をする場合は、ページ数が偶数になるようにデータを作成してください。ページ数が奇数だと思った通りに印刷されません。Mac OS X 10.2.3 以降の場合は、正常に丁合い(部単位)印刷できます(この問題はありません)。

③ページ

すべてのページを印刷する場合は [すべて] を選択します。一部のページを指定して 印刷する場合は、開始ページと終了ページを入力します。

[レイアウト] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [レイアウト] を選択すると、連続したページを 1 枚の用紙 に自動的に縮小割り付けして印刷できます。

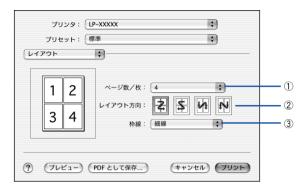

①ページ数 / 枚

1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 27 本書 218 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」

②レイアウト方向

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。

③ 枠線

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の種類を選択します。


1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 1 プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 で 本書 216 ページ 「プリント設定」
- [レイアウト] ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。

[レイアウト] ダイアログの設定項目について詳しくは、以下のページを参照してください。

∠3 本書 230 ページ「「レイアウト」ダイアログ |

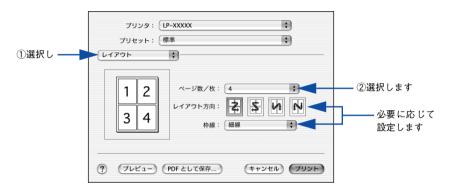

③ 「プリント」ボタンをクリックして印刷を実行します。

「出力オプション] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [出力オプション] を選択すると、印刷する代わりにファイルとして保存できます。



①ファイルとして保存

印刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックマークを付けます。

②フォーマット

ファイルとして保存する場合の保存形式(フォーマット)を選択します。


③保存

ファイルとして保存する場合は、[保存] ボタンになります。クリックすると保存名と保存先を指定してから、さらに「保存] ボタンをクリックしてください。



「印刷設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [印刷設定] を選択すると、印刷に関わるさまざまな基本機能が設定できます。

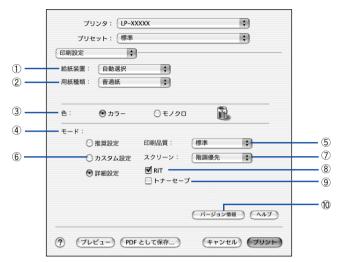

① 給紙装置

給紙装置を選択します。

項目	説明		
自動選択	印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。		
MP カセット	MP カセットから給紙します。		
用紙力セット 1*1/2*1/3*1	オプションの増設カセットユニットの用紙カセットから給紙します。		

^{*1} オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。



選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正しく検知されない場合は、エラーが発生します([用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。

∠3 本書 238 ページ「「拡張設定」ダイアログ」

②用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

項目	説明			
指定しない	普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択します。「給紙装置」は手動で選択する必要があります。			
普通紙、レターヘッド、 再生紙、色つき	左記の普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を用するときに選択します。[給紙装置]には[自動選択]が選択されます。			
OHP シート	 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番:LPCOHPS1) に印刷する場合に選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。 			
ラベル	ラベル紙に印刷する場合に選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。			
厚紙	 厚紙に印刷する場合に選択します。紙厚が91~210g/㎡の場合に選択してください。 官製往復ハガキに印刷する場合は [厚紙] を選択します。 [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。 			
厚紙(裏面)	表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。官製往復ハガキの裏面に印刷する場合は [厚紙(裏面)] を選択します。[給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。			
ハガキ(裏面)	・ 官製ハガキまたは官製往復ハガキの裏面に印刷する場合に選択します。・ [給紙装置] には [MP カセット] が選択されます。			

参考

- 表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合は、印字品質の最適化のために [厚紙(裏面)]に設定してください。
- 用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの [用紙種類] の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。
- 官製ハガキの表面に印刷する場合は特に [用紙種類] を設定する必要はありませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷するときは [用紙種類] を [ハガキ (裏面)] に設定してください。
- 操作パネルで用紙タイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選択機能」は 使用できません。

△3 本書 275 ページ「キュウシソウチメニュー」 △3 本書 336 ページ「用紙タイプ選択機能 |

③色

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。

④モード

項目	説明		
推奨設定	一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この [推奨設定] でよい印刷結果が得られます。		
カスタム設定	プリセットメニューから選択します。 ② 本書 236 ページ「⑥ カスタム設定モード」		
詳細設定	スクリーン、RIT、トナーセーブ機能が設定できます。 ② 本書 236 ページ「⑦ スクリーン (カラー印刷のみ)」 ② 本書 237 ページ「⑧ RIT」 ② 本書 237 ページ「⑨ トナーセーブ」		

参考

[カラー/グラフィック設定] ダイアログで設定を行うと、[推奨設定] および [カスタム設定] は [詳細設定」に自動的に変更されます。

△ 本書 240 ページ「[カラー/グラフィック設定] ダイアログ」

⑤ 印刷品質

印刷品質(解像度)を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のどちらかに設定できます。印刷の解像度を 1 インチあたりのドット数 (dpi) で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。

項目	説明		
標準	文字文書の高速印刷(品質より印刷速度を優先する場合)に適しています。		
高品質	写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)の印刷 に適しています。		

参考

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下のいずれかの方法で対処してください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質] を [標準] に設定する。
- 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。
- プリンタのメモリを増設する。
- Macintosh 本体のメモリを増設する。

⑥ カスタム設定モード

カラー印刷時 [カスタム設定] をクリックした場合は、以下のプリセットメニューをご利用いただけます。

プリセットメニュー	用途			
推奨(標準)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 定で印刷します。			
ワープロ/グラフ	グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 を鮮やかに印刷して読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷 します。			
グラフィック/ CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。			
写真	写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 を重視した設定で印刷します。			
ColorSync	ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行うときに適した設定です。			
推奨(高品質)	一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 定で印刷します。			
高品質ワープロ/グラフ	グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮 やかに印刷して読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。			
高品質グラフィック/ CAD	グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。			
高品質写真	写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 を重視した設定で印刷します。			

⑦スクリーン (カラー印刷のみ)

[詳細設定]を選択すると、スクリーン線数(lpi)を選択できます。

項目	説明		
階調優先	階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。		
解像度優先	解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してください。		

参考

[印刷設定] ダイアログの [用紙種類] で [OHP シート] を選択している場合は、OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設定できません。

®RIT

[詳細設定] を選択すると、RIT 機能を設定できます。<u>RIT*1</u> (Resolution Improvement Technology) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。ただし、[印刷品質] を [高品質] に設定した場合は、RIT 処理を使用する必要がないので設定できません。

*1 RIT: 斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。

参考

RIT 機能を有効にしてグラデーション(無段階に階調が変化する画像)を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。

9トナーセーブ

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します(カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

参考


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 や細かい線などは印刷されない場合があります。

⑩[バージョン情報] ボタン

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイアログが開きます。

[拡張設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [拡張設定] を選択すると、印刷に関わるさまざまな拡張機能を設定できます。

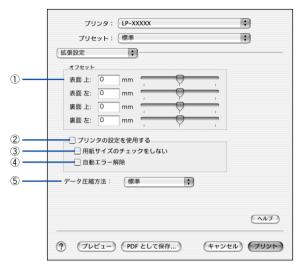

①オフセット

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置)と[左](水平位置)で設定します。0.5mm単位で、次の範囲で設定できます。

上 (垂直位置): -9mm (上方向) $\sim 9mm$ (下方向) 左 (水平位置): -9mm (左方向) $\sim 9mm$ (右方向)

②プリンタの設定を使用する

- ③ [用紙サイズのチェックをしない]、④ [自動エラー解除] の項目について、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を使用して印刷するかを選択できます。
- チェックマークを付けると、プリンタ本体の設定を使用して印刷します(プリンタドライバでは設定できません)。
- チェックマークを外すと、プリンタドライバでの設定を使用して印刷します(プリンタ本体の設定を無視します)。

③用紙サイズのチェックをしない

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。

④自動エラー解除

プリンタにエラーが発生したときに、一定時間(約5秒)経過後にエラー状態を自動的に解除する/しないを選択します。


⑤データ圧縮方法

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を指定します。印刷結果 の画質を優先する場合や、プリンタに送付する印刷データの容量を小さくしたい場合 に設定します。

項目	説明		
標準	通常はこの設定でお使いください。		
画質優先	印刷結果の画質を優先したい場合に選択してください。この場合、通常よりも印刷に 時間がかかります。		
データサイズ優先	プリンタに送るデータサイズを小さくしたい場合に選択してください。印刷時間は早くなりますが、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。		

[カラー / グラフィック設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [カラー / グラフィック設定] 選択すると、グラフィック印刷に関わる機能を詳細に設定できます。

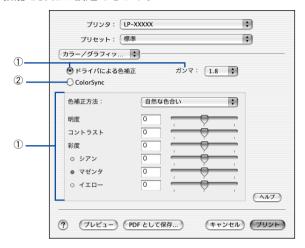

参考

[カラー/グラフィック設定] ダイアログで設定を行うと、[印刷設定] ダイアログの [モード] が [推奨設定] / [カスタム設定] から [詳細設定] に自動的に変更されます。

① ドライバによる色補正 (カラー印刷のみ)

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、以下の設定でカラー調整できます。

ガンマ (カラー印刷のみ):

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。

項目	説明		
1.5	ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。		
1.8	通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メハリのある画像を印刷することができます。		
2.2	sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。		

色補正方法(カラー印刷のみ):

色の補下方法を選択できます。

項目	説明			
自然な色合い	より自然な発色になるようにカラー調整します。			
鮮やかな色合い	より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。			
色補正なし	カラー調整しません。ColorSync 用プロファイルを作成する際の基準色を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。			

明度:

画像全体の明るさを調整します。

コントラスト:

画像全体のコントラスト (明暗比) を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。

彩度(カラー印刷のみ):

画像全体の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

シアン、マゼンタ、イエロー (カラー印刷のみ):

各色の強さを調整します

	-25	← 0 →	+25
シアン	赤みが強くなります。		青緑(シアン)が強くなります。
マゼンタ	緑色が強くなります。		赤紫(マゼンタ)が強くなります。
イエロー	青色が強くなります。		黄色(イエロー)が強くなります。


②ColorSync (カラー印刷のみ)

クリックしてチェックマークを付けると、ColorSync によるカラーマッチング(色合わせ)を行います。詳しくは、以下のページを参照してください。

△ア 本書 258 ページ「ColorSync について」

[両面印刷] ダイアログ

[プリント] ダイアログで[両面設定] を選択すると、両面印刷に関わる設定ができます。

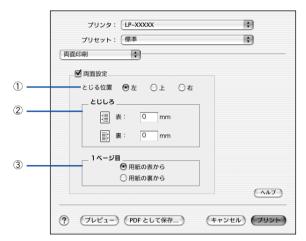

①とじる位置

両面印刷するときのとじる位置を選択します。

②とじしろ

両面印刷するときのとじしろ幅を、 $0\sim30$ mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

③1ページ目

両面印刷する場合、印刷データの 1 ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。

両面印刷ユニットを使って自動両面印刷できる用紙については以下のページを参照してください。

△ 本書 322 ページ「両面印刷について」

注 意


MP カセットまたは用紙カセットの用紙ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてください。用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない場合があります。

両面印刷するには

用紙の表裏、両面に印刷することができます。A4 サイズ(縦長)の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の手順は以下の通りです。

- 1 プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙(ここではA4)がセットされていることを確認します。
- ② プリンタドライバの [プリント] ダイアログを開きます。 ∠3 本書 216 ページ「プリント設定」
- 3 [両面印刷] ダイアログを開いて、以下の項目を設定します。 [両面印刷] ダイアログの設定項目について詳しくは以下のページを参照してください。


△ 本書 242 ページ 「「両面印刷」 ダイアログ |

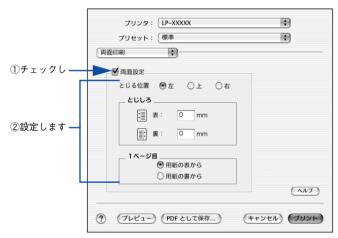

4 [プリント] ボタンをクリックして印刷を実行します。

[ユーティリティ] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [ユーティリティ] を選択すると、プリンタのユーティリティ機能を設定できます。

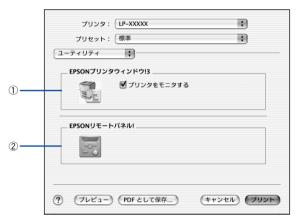

①EPSON プリンタウィンドウ!3

EPSON プリンタウィンドウ!3 を使って、プリンタをモニタする場合は[プリンタをモニタする]にチェックマークを付けます。また、アイコンをクリックすると、EPSONプリンタウィンドウ!3の画面が表示されます。

∠ 本書 248 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」


②EPSON リモートパネル!

EPSON リモートパネル!を起動する場合に、アイコンをクリックします。

② 本書 256 ページ「EPSON リモートパネル!!


[一覧] ダイアログ

[プリント] ダイアログで [一覧] を選択すると、[プリント] ダイアログのすべての設定を一覧で表示しますので、設定を一度に確認できます。

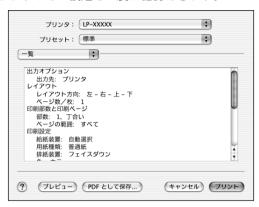

プリンタを共有するには

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかの Macintosh から共有することができます。



参考

- Mac OS X 10.2 以降のプリンタ共有機能は、各ユーザーの Macintosh が Mac OS X 10.2 以降で起動している場合のみご利用いただけます。
- プリンタに装着したオプションのインターフェイスカードを介してネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必要はありません。ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接 [プリントセンター] からプリンタを追加して印刷することができます。

△ 本書 212 ページ「印刷を始める前に |

プリンタを共有するには

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタを直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。

- プリンタの電源をオン(I)にします。
- [Dock] または [アプリケーション] フォルダから [システム環境設定] を開き [共有] をクリックします。



③ [プリンタ共有]をクリックします。



参考

- プリンタの共有を停止する場合は、[停止] をクリックします。
- 上記画面の[コンピュータ名]、[Rendezvous 名]、[ネットワークアドレス]
 は、ネットワーク環境によって異なります。
- (4) [システム環境設定] メニューから [システム環境設定を終了] をクリックします。

以上で、共有の設定は終了です。

共有プリンタを使用するには


ネットワーク上の共有プリンタは、各ユーザーの[プリントセンター] に自動的に追加されます。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定] ダイアログや[プリント] ダイアログを設定して印刷してください。

参考

- Mac OS X 10.2 以降のプリンタ共有機能は、各ユーザーの Macintosh が Mac OS X 10.2 以降で起動している場合のみご利用いただけます。
- 共有プリンタの電源がオフ(○)でも、各ユーザーの[プリントセンター] に共有プリンタが表示されたままの場合があります。
- 共有プリンタを直接接続している Macintosh がシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザーの [プリントセンター] から自動的に消えます。
- 各ユーザーの [プリントセンター] に複数のプリンタが追加されている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタとして選択するか、印刷のたびに共有プリンタを選択してください。

EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできるユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

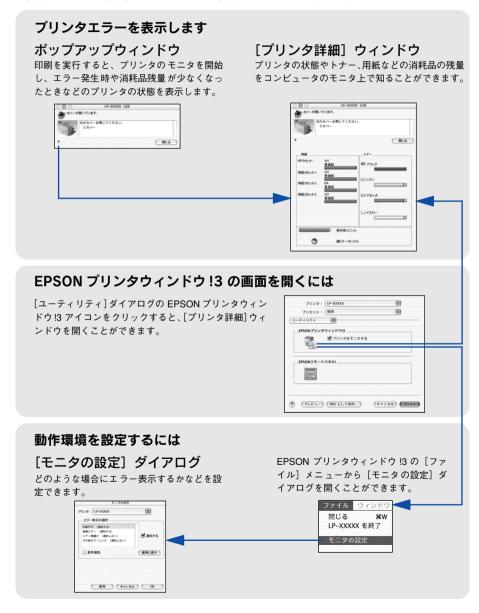

ジョブ管理を行うための条件

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下の条件でネットワーク接続されている必要があります。

• Open Transport Ver. 1.1.1 以上

参考

Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet インターフェイスカードが必要です。

[モニタの設定] ダイアログ

EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動して、[ファイル] メニューから [モニタの設定] をクリックすると、[モニタの設定] ダイアログが表示されます。EPSON プリンタウィンドウ!3 のモニタ機能を設定します。



①エラー表示の選択

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リスト内のエラー状況を選択して[通知する] チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が表示されます。

②音声通知

エラー発生時に音声*でも通知します。

* お使いの Macintosh のサウンド機能が有効な(消音でない)場合のみ。

③[標準に戻す] ボタン

[エラー表示の選択] を標準(初期)設定に戻します。

④ ジョブ情報を表示する

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細] ウィンドウにジョブ情報を表示します。 2分 本書 253 ページ [[ジョブ情報] ウィンドウ|

⑤ 印刷終了を通知する

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 ② 本書 254 ページ [[印刷終了通知] ダイアログ」

参考

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報を表示する] と [印刷終了を通知する] が表示されます。 ②本書 249 ページ 「ジョブ管理を行うための条件 |

プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、次の方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。


∠ 本書 251 ページ「「プリンタ詳細」ウィンドウ」

参考

EPSON プリンタウィンドウ !3 を起動する前に、監視したいプリンタが [プリントセンター] で追加 / 選択されているか確認してください。

[プリンタ詳細] ウィンドウの起動方法

[プリント] ダイアログから [ユーティリティ] を選択して [EPSON プリンタウィンドウ!3] のアイコンをクリックします。 EPSON プリンタウィンドウ!3 が起動し、[プリンタ詳細] ウィンドウが表示されます。

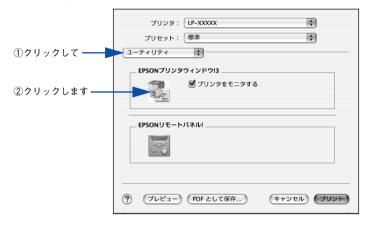

参考


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタ上に表示されます。

- ([消耗品詳細]) ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わります。
- エラーが発生して [対処方法] ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると対処方法を説明するダイアログが表示されます。



[プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。

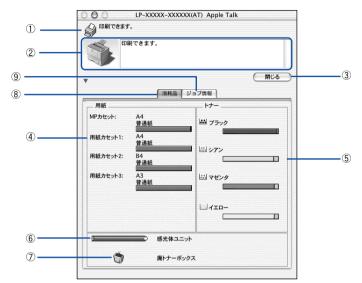

①アイコン / メッセージ

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

②プリンタ/メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

△ 本書 255 ページ「対処が必要な場合は」

③[閉じる] ボタン

ウィンドウを閉じます。

④用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。

⑤トナー

セットされている ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。

⑥感光体ユニット

セットされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。

⑦廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。

⑧消耗品

ジョブ管理ができる場合に[消耗品]ウィンドウを表示させるときにクリックします。

⑨ジョブ情報

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックします。


∠3 本書 253 ページ「「ジョブ情報」ウィンドウト

参考

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に、[ジョブ情報]が表示されます。

[ジョブ情報] ウィンドウ

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示され、プリントジョブ情報を表示します。

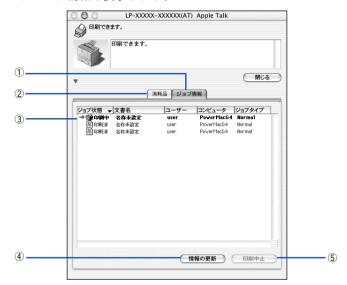

①ジョブ情報

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示します。

②消耗品

[プリンタ詳細] ウィンドウで消耗品に関する情報を表示します。 ∠37 本書 251 ページ「「プリンタ詳細」ウィンドウ」

③ジョブリスト

ジョブの状態(待機中、印刷中、印刷済、削除済)、文書名、ユーザー名、コンピュータ名、ジョブタイプを、ジョブごとに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。

- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

参考

プリンタを直接(ローカル)接続したコンピュータから印刷されたジョブは表示されません。

④[情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。

⑤[印刷中止] ボタン

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを クリックして選択し、[印刷中止] ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上の ほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

参考


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、EPSON プリンタウィンドウ!3のメッセージに従ってエラーを解除してください。

△〒本書 255 ページ「対処が必要な場合は」

[印刷終了通知] ダイアログ

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。

② 本書 249 ページ 「[モニタの設定] ダイアログ」



①印刷終了通知


印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名、ジョブタイプを表示します。

②[閉じる] ボタン

ダイアログを閉じます。

対処が必要な場合は

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、EPSON プリンタウィンドウ 13 のポップ アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

① [消耗品詳細]) ボタン

クリックすると、[プリンタ詳細] ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。

△ 本書 251 ページ「「プリンタ詳細」ウィンドウト

②[対処方法] ボタン

順を追って対処方法を詳しく説明します。

③[閉じる] ボタン

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてください。


EPSON リモートパネル!

現在のプリンタの状態、設定値や消耗品の情報などを記載したステータスシートを印刷するには、EPSONリモートパネル!をお使いください。なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向により、印刷されるステータスシートが以下のように異なります。

- 双方向通信時:カラー印刷される日本語表記の標準ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できる場合)
- 単方向通信時:モノクロ印刷されるカタカナ表記*の簡易ステータスシート(プリンタの設定情報が取得できない場合)
 - * 操作パネルの [プリンタセッテイメニュー] で [ヒョウジゲンゴ] が [English] の場合は、英語表記になります。 286 ページ 「ステータスシートでの確認 |

EPSON リモートパネル!の操作方法

- プリンタの電源をオン(I)にします。
- ② [プリント] ダイアログから [ユーティリティ] を選択して、[EPSON リモートパネル!] アイコンをクリックします。

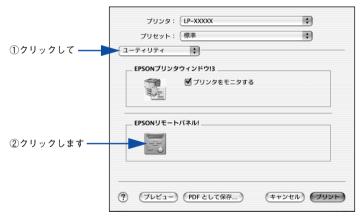

プリンタ名 (LP-7000C) を確認して、[ステータスシート] ボタンをクリックします。



<例>USB 接続の場合

参考

- プリンタの情報が取得できない場合は、警告メッセージが表示されます(プリンタ名は表示されません)。プリンタが正しく接続されているか、またプリンタの電源がオンになっているかどうか確認してください。
- 本機では [設定] ボタンは使用しません (クリックできません)。
- 4 [終了] ボタンをクリックします。

<例> USB 接続の場合



以上でステータスシートの印刷は終了です。

ColorSync について

ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする)などが原因です。

このような場合の原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとしてMacintoshではColorSyncがあります。本機は、このColorSync 3.0に対応しています。

参考

この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。

ColorSync を使用して印刷するには

本機で Color Sync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。

正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)を行います。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

ColorSynで使用するディスプレイプロファイルを選択します。

最適なディスプレイプロファイルについては、お使いのディスプレイの取扱説明書を 参照してください。

- ① [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダを開いて [ColorSync ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。
- ② [装置] アイコンをクリックします。
- ③ [登録済みの ColorSync 装置] リストにある [ディスプレイ] の三角マークをクリックして、表示されたディスプレイプロファイルをクリックします。
- ④ [現在のプロファイル] メニュー(三角マーク)を クリックし、[その他] をクリックします。
- ⑤ 使用するディスプレイに適したプロファイルをダイアログから選択します。

参考

ディスプレイプロファイルの保存場所は、[ColorSync ユーティリティ] の [プロファイル] アイコンをクリックして探せます。

- 3 アプリケーションソフトで、ColorSync を設定にします。 設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 4 印刷実行時に、ColorSync を設定します。
 [カラー / グラフィック設定] ダイアログで [ColorSync] を選択します。

 ∠ 本書 240 ページ 「「カラー / グラフィック設定」 ダイアログ |

参考

- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。
- ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトをRGB モードに設定 して作業してください。CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること ができません。
- 一部のアプリケーションソフト(Adobe PageMaker 7.0J 以降、Photoshop 6.0J 以降、Illustrator 10.0J 以降など)では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。この場合は、プリンタドライバの [カラー/グラフィック設定] ダイアログで [ドライバによる色補正] を選択して、[色補正方法] を [色補正なし] に設定してください。

印刷の中止方法

印刷処理を中止するときは、以下の方法でプリンタ上の印刷データを削除します。

プリンタドライバからの中止方法


コンピュータ上の処理が続いているときは、以下のいずれかの方法で削除します。

印刷中のダイアログが表示されている場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして 印刷を中止します。

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。 印刷を中止するボタン (「キャンセル」など) をクリックして印刷を強制的に終了します。




• 印刷中は [Dock] に [プリントセンター] が現れます。[プリントセンター] を開き、印刷中のジョブを選択して削除(または保留/再開)できます。

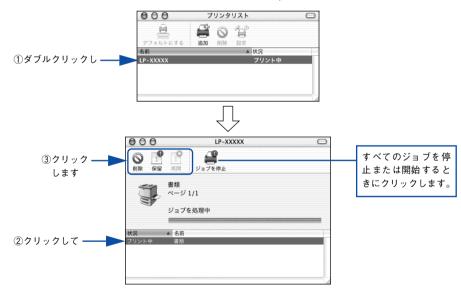


印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。

プリンタ本体での中止方法

●印刷中のデータ(ジョブ単位)を削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを押します。

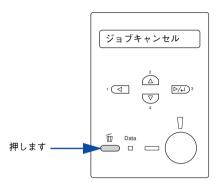

● プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには、[ジョブキャンセル] スイッチを約2秒間押し続けます。

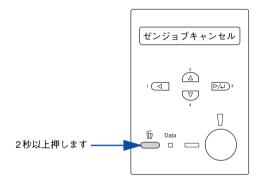

プリンタソフトウェアの削除方法

プリンタソフトウェアを削除する手順は以下の通りです。


参考

プリンタソフトウェアのアンインストール (削除) は、管理者権限をお持ちの 方が行ってください。

- 👔 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動します。
- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- ③ EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 内の [Mac OS X] [プリンタドライバ] の順に開き、[LP7000C_xxx*] をダブルクリックします。

[プリンタドライバ] フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] アイコンが表示されているフォルダ内を下にスクロールしてください。

* 例えば「10a」のようにインストーラのバージョンを表示します。

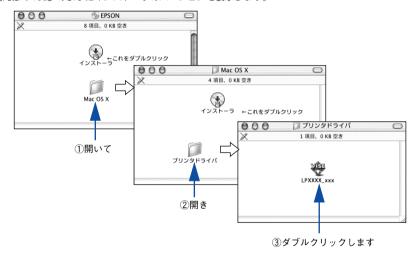

(4) [パスワード] を入力して [OK] をクリックします。



- 使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。
- インストーラの画面左上にあるメニューから [アンインストール] を選択します。




(アンインストール) ボタンをクリックします。 プリンタソフトウェアの削除が始まります。




参考

以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを確認して [続ける] ボタンをクリックします。アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセル] ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーションソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインストールしてください。



Ω [OK] ボタンをクリックします。



「終了」ボタンをクリックします。



以上でプリンタソフトウェアの削除は終了です。

操作パネルからの設定

操作パネルから設定する場合の説明と、メッセージの内容やスイッチ操作によって実行できる機能について説明しています。

● 操作パネルによる設定	266
●発生しているワーニングを確認するには	282
● IP アドレスを操作パネルから設定するには	283
● 印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには	286
● プリンタの状態や設定値を印刷するには	288
● リセットの仕方	
● 液晶ディスプレイの表示メッセージについて	

操作パネルによる設定

ここでは、操作パネルでの設定変更の方法と設定モードの詳細について説明します。 通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで設定できますので、基本的に操作パネルで設定する必要はありません。また、操作パネルとプリンタドライバの双方で設定できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先されます。ただし、一部の設定項目については、どちらの設定を優先するかをプリンタドライバで選択することができます。

△〒 Windows:本書 66 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
△〒 Mac OS 8/9:本書 171 ページ「[拡張設定] ダイアログ」
△〒 Mac OS X:本書 238 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

参考

操作パネルの設定には、一部の項目および設定値はそれに関するオプションが 装着されているときのみ表示されるものがあります。

設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合のみ操作パネルで設定してください。ただし、以下の項目については通常の印刷であっても設定する必要があります。

- MP カセットから給紙する場合で A3、A4、B4、B5、ハガキ、Legal (LG 14") 、 Letter (LT) 以外の用紙をセットした場合
 - →セットした用紙のサイズを設定してください。

∠3 本書 307 ページ「MP カセットへの用紙のセット」

操作パネルで設定を変更する際の注意事項

操作パネルで設定を変更する場合は、次の点に注意してください。

• 下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行するためのものです。設定値は変更できません。

設定メニュー	設定項目
プリンタジョウホウメニュー	ステータスシート I/F カードジョウホウ *1
リセットメニュー	ワーニングクリア オールワーニングクリア リセット リセットオール セッテイショキカ
I/F カードセッテイメニュー	I/F カードショキカ *1

^{*1} オブションのインターフェイスカード装着時で、[I/F カードセッテイメニュー] の [I/F カード] が [ツカウ] に設定されている場合のみ表示されます。

下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。

設定メニュー	設定項目
ブリンタジョウホウメニュー	Cトナーザンリョウ Mトナーザンリョウ Yトナーザンリョウ Kトナーザンリョウ カンコウタイライフ ノベインサツマイスウ カラーインサツマイスウ B/W インサツマイスウ
キュウシソウチメニュー	カセット 1 ヨウシサイズ *1 カセット 2 ヨウシサイズ *1 カセット 3 ヨウシサイズ *1

^{*1} オプションの増設力セットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CC2)装着時に表示されます。


操作手順の概要

操作パネルでプリンタの設定を変更する場合は、液晶ディスプレイに [インサツカノウ] または [セツデン] と表示されている状態から、次の手順で操作します。

1 以下のページを参照して、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を 確認します。


△ア本書 271ページ「設定項目の説明」

② 液晶ディスプレイ下のいずれかのスイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに [プリンタジョウホウメニュー] と表示されます。

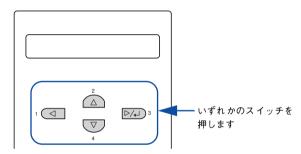


- 3 設定メニューを選択します。
 - ① [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して設定メニューの表示を切り替えます。
 - ② ① で確認した設定メニューが表示されていることを確認します。
 - ③ [►/┩(3)] スイッチを押します。

次の手順(設定項目の階層)へ進みます。

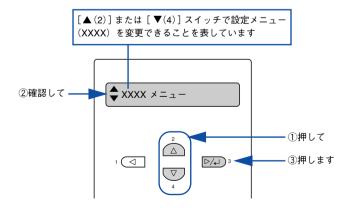

4 設定項目を選択します。

- ① [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して設定項目 (YYYY) の表示を切り替えます。
- ② ① で確認した設定項目が表示されていることを確認します。
- ③ 設定値を変更する設定項目の場合は、[▶/◄(3)] スイッチを押します。なお、設定値を表示するだけの設定項目や設定値のない設定項目もあります。

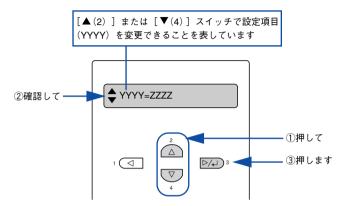

液晶ディスプレイに設定項目 (YYYY) と設定値 (ZZZZ) が表示されている場合は、次の ⑤ (設定値の階層) へ進んでください。



• 液晶ディスプレイに設定値を表示するだけの設定項目を選択した場合は、⑥ へ進んでください。




 液晶ディスプレイに設定項目(YYYY)だけが表示されている場合は、設定項目 (YYYY)の機能が実行されます。ここで操作は終了です。機能実行後に、自動的に 設定モードを抜けて通常の操作モードへ戻ります。



設定値を選択します。

- ① [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して設定値 (ZZZZ) の表示を切り替えます。
- ②①で確認した設定値が表示されていることを確認します。
- ③ 「►/→(3)] スイッチを押します。

設定値が有効になり、設定項目の階層へ戻ります。

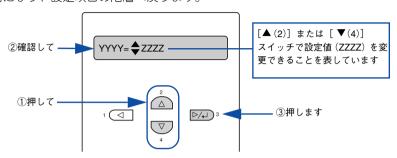

参考


- [▶/₄(3)] スイッチを押さないと、設定値が有効になりません。必ず押してください。
- 一部の設定は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにしてから有効になります。詳細は、以下のページを参照してください。
 全分本書 271ページ「設定項目の説明」

👩 さらに設定を変更する場合は、③ から 🛭 までの手順を繰り返します。

- ほかの設定メニューへ移動する場合は、[◄(1)] スイッチを1回押します。
- 設定を終了する場合は、クへ進みます。

「印刷可」スイッチを押して、設定モードを終了します。

- [印刷可] スイッチを押すと、設定の途中でも [インサツカノウ] または [セツデン] と表示されている状態へ戻ることができます。
- [◄(1)] スイッチを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。
 設定モードが終了し、[インサツカノウ] または [セツデン] 状態に戻ります。

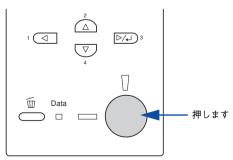

設定項目の説明

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定モードで変更できる設定メニューや設定項目、および設定値について説明します。

参考

- 次の一覧表で設定値の欄に「一」と記載している設定項目には、変更する設定値がありません。[▶/◄ (3)] スイッチを押すと、各項目の設定を表示または印刷したり、機能を実行します。
- プリンタに取り付けていないオプション用の設定は表示されません。

△〒 Windows: 本書 66 ページ [[拡張設定] ダイアログ]
△〒 Mac OS 8/9: 本書 171 ページ [[拡張設定] ダイアログ]
△〒 Mac OS X: 本書 238 ページ [[拡張設定] ダイアログ]

設定メニュー	設定項目	設定值	ページ
プリンタジョウホウメニュー	ステータスシート	_	274
	I/F カードジョウホウ *1	_	274
	Cトナーザンリョウ	-	274
	M トナーザンリョウ	_	274
	Yトナーザンリョウ	_	274
	K トナーザンリョウ	_	274
	カンコウタイライフ	_	274
	ノベインサツマイスウ	_	274
	カラーインサツマイスウ	_	274
	B/W インサツマイスウ	_	274

設定メニュー	設定項目	設定値	ページ
キュウシソウチメニュー	MP カセットヨウシサイズ *2	A4 (初期設定)、A3、A5、B4、B5、ハガキ (官製ハガキ)、W ハガキ (官製イガキ)、LT (Letter)、HLT (Half Letter)、LGL (Legal)、GLT (Government Letter)、GLG (Government Legal)、B (Ledger)、EXE (Executive)、F4、ヨウ 0、ヨウ 4、チョウ 3	275
	カセット 1ヨウシサイズ*3	A4、A3、B4、B5、LT (Letter)、 LGL (Legal)、B (Ledger)	275
	カセット 2 ヨウシサイズ *3	A4、A3、B4、B5、LT(Letter)、 LGL(Legal)、B(Ledger)	275
	カセット 3 ヨウシサイズ *3	A4, A3, B4, B5, LT (Letter), LGL (Legal), B (Ledger)	275
	MP カセットタイプ	フツウシ(初期設定)、レターヘッド、 サイセイシ、イロツキ、OHP シート、ラベル	275
	カセット 1 タイプ *4	フツウシ(初期設定)、レターヘッド、 サイセイシ、イロツキ	275
	カセット 2 タイプ *4	フツウシ(初期設定)、レターヘッド、 サイセイシ、イロツキ	275
	カセット 3 タイプ *4	フツウシ(初期設定)、レターヘッド、 サイセイシ、イロツキ	275
プリンタセッテイメニュー	ヒョウジゲンゴ	ニホンゴ(初期設定)、English	276
	セツデンジカン	30min (初期設定)、60min、120min、 180min	276
	MP カセット	ユウセンスル (初期設定)、 ユウセンシナイ、	276
	ヨウシサイズフリー	OFF (初期設定)、ON	276
	ジドウエラーカイジョ	シナイ (初期設定)、スル	276
	LCD コントラスト	0~15(初期設定3)	276
リセットメニュー	ワーニングクリア	_	277
	オールワーニングクリア	_	277
	リセット	_	277
	リセットオール	_	277
	セッテイショキカ	_	277
パラレル I/F セッテメニュー	パラレル I/F*5	ツカウ(初期設定)、ツカワナイ	278
	ソウホウコウ *5	ECP(初期設定)、ニブル	278
USB I/F セッテイメニュー	USB I/F*5	ツカウ(初期設定)、ツカワナイ	279
	USB SPEED*5	HS(初期設定)、FS	279

設定メニュー	設定項目	設定值	ページ
I/F カードセッテイメニュー *6	I/F カード *5	ツカウ(初期設定)、ツカワナイ	280
	I/F カードセッテイ *7	シナイ (初期設定)、スル	280
	IP アドレスセッテイ *6	パネル (初期設定)、ジドウ、PING	280
	IP*6	0.0.0.0 ~255.255.255.255 (初期設定: 192.168.192.168) *8	280
	SM*7	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (初期設定: 255.255.255.0)	281
	GW*7	0.0.0.0 ~255.255.255.255 (初期設定: 255.255.255.255)	281
	NetWare*7	ON (初期設定)、OFF	281
	AppleTalk*7	ON (初期設定)、OFF	281
	MS Network*7	ON (初期設定)、OFF	281
	Rendezvous*7 *9	ON (初期設定)、OFF	281
	I/F カードショキカ *?	_	281

- *1 オプションのインターフェイスカード装着時で、[I/F カードセッテイメニュー] の [I/F カード] が [ツカウ] に設定されている場合のみ表示されます。
- *2 [用紙サイズ設定] ダイヤルの設定が優先されます。[用紙サイズ設定] ダイヤルで [その他] を選択した場合は操作パネルで用紙サイズを設定します。
- *3 オブションの増設力セットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CC2)装着時のみ表示され、[用紙サイズ設定] ダイヤルで設定した用紙サイズが表示されます。表示のみで変更はできません。
- *4 オプションの増設カセットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CC2)装着時のみ表示されます。
- *s 設定を変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります(電源を再度オンにした後に、設定が有効となります)。
- *6 設定が可能なインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。
- *7 設定が可能なインターフェイスカードが装着され、[I/F カードセッテイ] を [スル] に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。
- *8 [I/F カードセッテイメニュー] の [IP アドレスセッテイ] を [ジドウ] に設定すると、DHCP サーバから 取得した IP アドレスが表示されて設定を変更できません。また、[IP アドレスセッテイ] を [パネル] また は [PING] に設定した際のIP アドレスは記憶されますので、[IP アドレスセッテイ] を [ジドウ] から [パネル] または [PING] に戻した場合はその記憶した設定値を表示します([192.168.192.168] は、操作パネルで設定を行っていない場合の初期設定値です)。
- *9 Rendezvous をサポートしたインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。

プリンタジョウホウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ステータスシート	現在のプリンタ設定の一覧(ステータスシート)を印刷します。
設定値	_	設定値はありません。 [▶/₄ (3)] スイッチを押して印刷します。
	1.5	
設定項目	I/F カードジョウホウ	オプションのインターフェイスカードを装着したときだけ表示されます。オブションインターフェイスカードに関する情報を印刷します。
設定値	_	設定値はありません。[▶/₄(3)] スイッチを押して印刷します。
·		
設定項目	Cトナーザンリョウ	C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー)、K (ブラック) そ れぞれの ET カートリッジ内のトナーの残量を 7 段階で表示しま
	M トナーザンリョウ	1に1のとこの一トケック内のトナーの残量を7段階に表示しょ す。
	Yトナーザンリョウ	
	Kトナーザンリョウ	
設定値	_	表示のみで変更はできません。
		[印刷可] スイッチを押して終了します。
設定項目	カンコウタイライフ	感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。
改定區		[印刷可] スイッチを押して終了します。
設定項目	ノベインサツマイスウ	プリンタを購入してから現在までに印刷した累計枚数を表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。
		[印刷可] スイッチを押して終了します。
設定項目	カラーインサツマイスウ	プリンタが現在までにカラー印刷した枚数を表示します。
	77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 10 7 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
設定値	_	表示のみで変更はできません。 「印刷可] スイッチを押して終アします。
		FEMILIAN STANCES OF SECTION OF SEC
設定項目	B/W インサツマイスウ	プリンタが現在までにモノクロ印刷した枚数を表示します。
設定値	_	表示のみで変更はできません。
		[印刷可] スイッチを押して終了します。

キュウシソウチメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	MP カセットヨウシサイズ	MP カセットにセットした用紙サイズを設定します。
設定値	HLT (Half Letter), LGL (Leg	5,ハガキ (官製ハガキ)、W ハガキ (官製往復ハガキ)、LT(Letter)、gal)、GLT (Government Letter)、GLG (Government Legal)、)、F4、ヨウ0、ヨウ4、チョウ3

	カセット 2 ヨウシサイズ	オプションの増設カセットユニット(型番:LPA3CZ1CU2/ LPA3CZ1CC2)装着時のみ表示され、[用紙サイズ設定] ダイヤ ルで設定した用紙サイズを表示します。
設定値	A4、A3、B4、B5、LT (Letter)、LGL (Legal)、B (Ledger) 表示のみで変更できません。	

設定項目	MP カセットタイプ	MP カセットにセットした用紙タイプを設定します。同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。
設定値	フツウシ(初期設定)、レター/	ヘッド、サイセイシ、イロツキ、OHP シート、ラベル

設定項目	カセット 1タイプ	オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示され、用紙カ
	カセット 2 タイプ	セットにセットした用紙タイプを設定します。給紙装置ごと
	カセット 3 タイプ	なるタイプの用紙をセットして使用する場合、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定してください。同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。
設定値	フツウシ(初期設定)、レター/	ヘッド、サイセイシ、イロツキ

プリンタセッテイメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ヒョウジゲンゴ	液晶ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選 択します。
設定値	ニホンゴ(初期設定)	日本語で表示します。
	English	英語で表示します。

設定項目	セツデンジカン	印刷待機時の消費電力を節約できます。最後の印刷が終了してから、設定した時間が経過すると節電*状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。
設定値	30min(初期設定)	節電状態になるまでの時間を 30 分に設定します。
	60min	節電状態になるまでの時間を 60 分に設定します。
	120min	節電状態になるまでの時間を 120 分に設定します。
	180min	節電状態になるまでの時間を 180 分に設定します。

* 節電機能のオン・オフを切り替えるには、[▼(4)] スイッチを押したまま本機の電源をオンにして [サポートメニュー] に入り、[セツデン] を [スル] (初期設定) または [シナイ] に設定して、[▶/↓(3)] スイッチを押します (本機は自動的に再起動します)。

設定項目	MP カセット	[給紙装置] の設定が [自動選択] 、かつ MP カセットと用紙カセットに同サイズの用紙がセットされている場合に、MP カセットからの給紙を優先するかどうかを設定します。
設定値	ユウセンスル (初期設定)	MP カセットからの給紙を優先します。
	ユウセンシナイ	用紙カセット(オプションの増設カセットユニット)からの給紙 を優先します。

設定項目	ヨウシサイズフリー	[ヨウシコウカン xxxxx yyyy] のエラーを表示するかしないかを 設定します。
設定値	OFF (初期設定)	上記のエラー状態を検出した場合、エラーメッセージを表示します。
	ON	上記のエラーメッセージを表示しません。

設定項目	ジドウエラーカイジョ	[ページエラーオーバーラン]、[ヨウシコウカン xxxxx yyyy]、[メモリオーバー メモリガタリマセン]、[リョウメンインサツ デキマセン]、[リョウメンインサツ メモリガタリマセン]、[ヨウシサイズ カクニン] のエラーが発生した場合、自動的にエラーを解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。
設定値	シナイ(初期設定)	上記のエラーが発生した場合、プリンタの動作を一時停止します。[印刷可] スイッチまたは [ジョブキャンセル] スイッチを押すと、印刷を再開します。
	スル	上記のエラーが発生した場合、メッセージを約5秒間表示した後、 エラーを自動的に解除して動作を継続します。

設定項目	LCD コントラスト	液晶ディスプレイに表示される文字の濃度を設定します。
設定値	0~15 (初期設定3)	数字が小さいほど薄く、大きいほど濃く表示されます。

リセットメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ワーニングクリア	操作パネルの液晶ディスプレイに表示されているすべてのワーニングメッセージ(消耗品など交換部品に関するもの以外)を消します。
設定値	_	設定値はありません。[▶ /↓ (3)] スイッチを押して実行します。
設定項目	オールワーニングクリア	操作パネルの液晶ディスプレイに表示されているすべてのワーニングメッセージを消します。
設定値	_	設定値はありません。[▶/┥(3)] スイッチを押して実行します。
設定項目	リセット	ブリンタをリセットします。液晶ディスプレイに「リセットシテクダサイ」と表示されたときに行ってください。現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データを破棄します。
設定値	_	設定値はありません。[▶ / ┩(3)] スイッチを押して実行します。
設定項目	リセットオール	ブリンタをリセットオールします。電源をオンにした直後の状態 までプリンタを初期化するときに行ってください。すべてのイン ターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄し ます。
設定値	_	設定値はありません。[▶ /↓ (3)] スイッチを押して実行します。
設定項目	セッテイショキカ	ブリンタのパネル設定値(インターフェイスの設定は除く *)を すべて初期化します(工場出荷時の設定に戻します)。
設定値	_	設定値はありません。[▶/ᢏ (3)] スイッチを押して実行します。

^{*} インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル] スイッチ を押したまま本機の電源をオンにします。

パラレル I/F セッテイメニュー

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、必ず設定後にリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレル I/F	パラレルインターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	ツカウ(初期設定)	パラレルインターフェイスを使用します。
	ツカワナイ	パラレルインターフェイスを使用しません。

設定項目	ソウホウコウ	パラレルインターフェイスの双方向通信(IEEE 1284 準拠)の モード設定を行います。
設定値	ECP (初期設定)	双方向通信について、ECP モードに対応します。
	ニブル	双方向通信について、ニブルモードに対応します。

参考

- [ニブル] と [ECP] は、どちらも双方向通信のモードです。
- [ECP] で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプリケーションソフトが ECP モードに対応している必要があります。
- コンピュータやアプリケーションソフトで特に指定がない場合は [ニブル] に設定してください。

USB I/F セッテイメニュー

変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	USB I/F	USB インターフェイスを使用するかしないか (インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか) を選択します。
設定値	ツカウ (初期設定)	USB インターフェイスを使用します。
	ツカワナイ	USB インターフェイスを使用しません。

設定項目	USB SPEED	USB インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器に対応したモードを選択してください。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
設定値	HS(初期設定)	すべての USB 接続機器に対応しています。通常は、この設定で使用します。
	FS	[HS] で正しく動作しない場合は、この設定で使用します。

I/F カードセッテイメニュー

本機に装着したオプションのインターフェイスカードに対する設定項目です。装着したインターフェイスによって設定できる項目は異なります(設定する必要のない項目は表示されません)。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	I/F カード	オプションのインターフェイスカードを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	ツカウ(初期設定)	オプションのインターフェイスカードを使用します。
	ツカワナイ	オプションのインターフェイスカードを使用しません。

設定項目	/F カードセッテイ	装着しているインターフェイスカードの設定を、操作パネルで行うか行わないかを選択します。
設定値	シナイ(初期設定)	ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印刷可能な状態になると、自動的に[シナイ]に設定され、設定を変更できなくなります。
	スル	操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。

設定項目	IP アドレスセッテイ	TCP/IP のIP アドレスの設定方法を選択します。[I/F カードセッテイ] を [スル] に設定した場合に設定できます。
設定値	パネル(初期設定)	IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。
	ジドウ	ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。
	PING	ネットワークから ARP コマンド/PING コマンドで設定した IP アドレスの値を使用します。

参考

• 操作パネルから IP アドレスを設定する方法については、以下のページを参照してください。

∠3 本書 283 ページ「IP アドレスを操作パネルから設定するには |

 ARPコマンド /PINGコマンドからの IP アドレスを設定する方法については、 オプションのネットワーク I/F カードの取扱説明書をご覧ください。

設定項目		TCP/IP の IP アドレスを設定します。[I/F カードセッテイ] を [スル] に設定した場合に設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~ 255.255.255.255	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく ださい。


^{* [}I/F カードセッテイメニュー] の [IP アドレスセッテイ] を [ジドウ] に設定すると表示されません。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
		TCP/IP の Subnet Mask を設定します。[I/F カードセッテイ]
設定項目	SM	TCP/IP の Subnet Mask を設定します。[I/F カートセッテイ] を [スル] に設定した場合に設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく
	255.255.255.255	ださい。
設定項目	GW	TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。[I/F カードセッテ
		イ] を [スル] に設定した場合に設定できます。
設定値	000.000.000.000 ~	任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねく
	255.255.255.255	ださい。
設定項目	NetWare	インターフェイスカードを装着したプリンタが NetWare 環境で
		使用できるかどうかを選択します。[I/F カードセッテイ] を [ス
		ル]に設定した場合に設定できます。
設定値	ON (初期設定)	NetWare 環境で使用できます。
	OFF	NetWare 環境で使用できません。
設定項目	AppleTalk	インターフェイスカードを装着したプリンタが AppleTalk ネット
I LLAC	, Apple Fall	ワークで使用できるかどうかを選択します。[I/Fカードセッテイ]
		を [スル] に設定した場合に設定できます。
設定値	ON (初期設定)	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	OFF	AppleTalk ネットワークで使用できません。
設定項目	MS Network	インターフェイスカードを装着したプリンタがMS Network を使
以足切口	INDINELWOLK	Total Title
		に設定した場合に設定できます。
設定値	ON (初期設定)	MS Network を使用できます。
I	OFF	MS Network を使用できません。
設定項目	Rendezvous	・ インターフェイスカードを装着したプリンタがRendezvousを使
以足切口	The lidez vous	Tropic Tropic
		に設定した場合に設定できます。
設定値	ON (初期設定)	Rendezvous を使用できます。
	OFF	Rendezvous を使用できません。
設定項目	I/F カードショキカ	 インターフェイスカードの設定を初期化します。[I/F カードセッ
		テイ]を[スル]に設定した場合に実行できます。
設定値	_	設定値はありません。[▶/↓(3)] スイッチを押して実行します。
	ı	1


発生しているワーニングを確認するには

現在発生しているワーニングを液晶ディスプレイで確認することができます。

 液晶ディスプレイ下のいずれかのスイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイに[プリンタジョウホウメニュー]と表示されます。

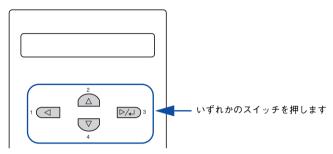


「▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押して、[ステータスメニュー]を表示させます。

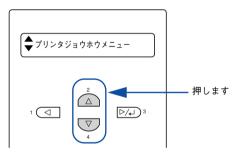

③ [▶/₄(3)] スイッチを押します。

現在のワーニングメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。複数のワーニングが発生している場合は、[▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押すと、ワーニングメッセージの表示が切り替わります。

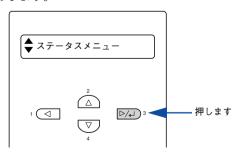


IP アドレスを操作パネルから設定するには


オプションのネットワーク I/F カードを取り付けた場合、プリンタの操作パネルから IP アドレスなどの TCP/IP の設定ができます。ここでは、オプションのネットワークカードの IP アドレスを操作パネルから設定する方法を説明します。

参考

- 操作パネル以外の設定方法についてはネットワーク I/F カードの取扱説明書をご覧ください。
- IPアドレスの取得方法には [パネル] [ジドウ] [PING] のいずれかを選択できますが、操作パネルから IPアドレスの設定を行う場合は、[パネル(初期設定)] を選択してください。
- 液晶ディスプレイ下のいずれかのスイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示されます。

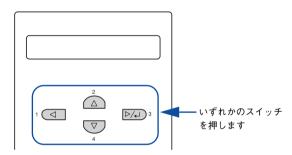

[▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [I/F カードセッテイメニュー] を表示させ、「▶/₄(3)] スイッチを押します。

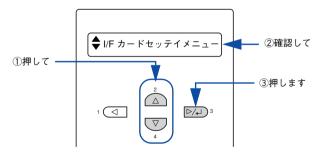

③ 液晶ディスプレイに [I/F カード=ツカウ] と表示されていることを確認します。

[I/F カード=ツカワナイ] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [▶/₄(3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して、[I/F カード=ツカウ] にします。
- ③ [►/→(3)] スイッチを押します。
- 4 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [I/F カードセッテイ] を表示させ、設定値を「シナイ] から「スル」にします。
 - ① [I/F カードセッテイ=シナイ] の表示で [►/◄(3)] スイッチを押して、設定値の 階層に進みます。
 - ② [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [I/F カードセッテイ=スル] にします。
 - ③ [►/◄(3)] スイッチを押します。
- [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [IP アドレスセッテイ=パネル] になっていることを確認します。

[IP アドレスセッテイ=ジドウ] または [IP アドレスセッテイ= PING] になっている場合は、次の操作を行います。

- ① [▶/◄(3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
- ② [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して、[IP アドレスセッテイ=パネル] にします。
- ③ [▶/◄(3)] スイッチを押します。
- 6 各アドレスを設定します。
 - ① [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して、設定するアドレスを選択します。

設定項目	意味
IP	Pアドレスを設定します。(初期設定:192.168.192.168)
SM	サブネットマスクを設定します。(初期設定: 255.255.255.0)
GW	ゲートウェイアドレスを設定します。(初期設定:255.255.255.255)

- ② [▶/↓(3)] スイッチを押して設定値の階層に進みます。
- ③ [**◄** (1)] または [▶/**◄** (3)] スイッチを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、[**▲** (2)] または [▼(4)] スイッチを押して希望の数値を選択します。
- ④ [►/₄(3)] スイッチを押します。
- 各アドレスの設定が終了したら、[印刷可] スイッチを押します。

設定モードを終了して [インサツカノウ] と表示されますが、ネットワーク I/F カードの初期化が終了するまでしばらくお待ちください。

注意

設定直後は、ネットワーク I/F カードの初期化(ネットワーク I/F カードのランプが赤色に点灯)が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオールしたり、[I/F カードジョウホウ] を印刷したりしないでください。ランプの点灯状態については、ネットワーク I/F カードの取扱説明書を参照してください。

参考

IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワーク I/F カードの初期化が終了してから、[プリンタジョウホウメニュー] の [I/F カードジョウホウ] を印刷してください。


以上でインターフェイスカードのIP アドレスなどの設定は終了です。

印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには


節電機能とは、印刷待機時の消費電力を節約する機能です。設定時間(初期設定は30分)が経過すると節電状態になります。使用状況に応じて設定時間を変更することにより、効率的に消費電力を節約できます。ここでは、操作パネルから節電状態に入るまでの時間を設定する方法を説明します。

参考


- 変更した設定は、すべてのインターフェイスに対して有効です。
- 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを 行いますので、印刷開始まで数分かかる場合があります。
- 液晶ディスプレイ下のいずれかのスイッチを押して、設定モードに入ります。 設定モードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示されます。

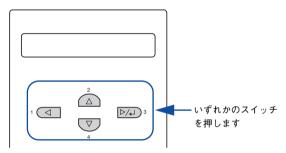

[▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [プリンタセッテイメニュー] を表示させ、[▶/◄(3)] スイッチを押します。

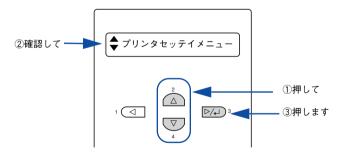

③ [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [セツデンジカン=(現在の設定値)] を表示させ、[▶/◄(3)] スイッチを押します。

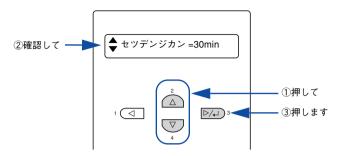

4 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して節電モードに入るまでの時間を変更し、 [▶/◄(3)] スイッチを押します。

変更した設定値(30min、60min、120min、180min)が有効となり、設定項目の階層へ戻ります。

[印刷可] スイッチを1回押すか、[◄(1)] スイッチを2回押して、設定モードを終了します。

設定モードが終了し、液晶ディスプレイに [インサッカノウ] または [セツデン] と表示されます。

以上で節電状態に入るまでの時間の設定は終了です。

プリンタの状態や設定値を印刷するには

プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものをステータスシートといいます。ステータスシートを印刷すると、プリンタの現在の情報を確認できます。次の場合に、ステータスシートを印刷してください。

- プリンタの動作に異常がないかを確認する場合
- プリンタの現在の設定を確認したい場合
- プリンタにオプションを取り付けた場合(取り付けたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されます)

参考

- ステータスシートには、モノクロ印刷されるカタカナ表記*の簡易ステータスシートとカラー印刷される日本語表記の標準ステータスシートの2種類があります。操作パネルからは簡易ステータスシートが印刷できます。
 - * 操作パネルの [プリンタセッテイメニュー] で [ヒョウジゲンゴ] が [English] の場合は、英語表記になります。

∠3 本書 386 ページ 「ステータスシートでの確認 |


• プリンタドライバからは、標準/簡易どちらのステータスシートも印刷できます (ただし、標準ステータスシートが印刷できるのは、EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされている状態でコンピュータとプリンタの間で双方向通信できる場合のみです)。

∠ Windows:本書 62 ページ「[環境設定] ダイアログ |

∠ Mac OS 8/9:本書 187 ページ「[プリンタセットアップ] ダイアログ」

∠ Mac OS X:本書 256 ページ「EPSON リモートパネル!

- MPカセットにA4サイズの用紙をセットします。
 ✓ 本書307ページ「MPカセットへの用紙のセット」
- ② プリンタの [電源] スイッチをオンにし、液晶ディスプレイに [インサツカノウ] と表示されていることを確認します。
- ③ [►/◄(3)] スイッチを2回押します。
 液品ディスプレイに「ステータスシート」と表示されます。

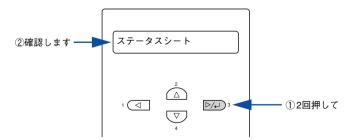

- - 液晶ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます(印刷を開始するまで数秒時間がかかります)。
 - 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯し、液晶ディスプレイに [インサッカノウ] と表示されます。

参考

ステータスシートが印刷できないときは、以下のページを参照してください。 プア本書 424 ページ「困ったときは」

以上でステータスシートの印刷は終了です。

リセットの仕方

リセット

リセットは、液晶ディスプレイに [リセットシテクダサイ] と表示されたときに行います。リセットすると、現在使用中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データを破棄し、エラーを解除します。以下のページを参照して、操作パネルでリセットします。

∠
②
下本書 277 ページ「リセット」

注意

- [リセットシテクダサイ] と表示された場合に、リセットオールを行わないように注意してください。リセットオールを行うと、メモリに保存された印刷データがすべて破棄され、電源をオンにした直後の状態まで初期化されます。
- プリンタが印刷データの処理をしているときにパネル設定を変更すると、 [リセットシテクダサイ] と表示されることがあります。このときに正しく リセットを行わないとパネル設定で変更した内容が有効になりません。設定 の変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行してください。

リセットオール

リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止します。また、電源をオンにした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。リセットオールは、操作パネルの設定モードで行います。以下のページを参照してください。

△ 本書 277 ページ「リセットオール」

液晶ディスプレイの表示メッセージについて

操作パネルの液晶ディスプレイには、メッセージが表示されます。表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータスメッセージの3種類があります。

ワーニングメッセージ

プリンタに何らかの問題が発生すると、注意を促すワーニングメッセージを表示します。以下の説明を参照して適切な処置をしてください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。

参考

液晶ディスプレイに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[リセットメニュー] から [ワーニングクリア] または [オールワーニングクリア] を実行して消すことができます。

• [ワーニングクリア] は、消耗品関係以外のワーニングメッセージをすべて 消します。消耗品などのワーニングメッセージだけを残したいときに実行し てください。

∠ 全 本書 277ページ「ワーニングクリア |

[オールワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。プテ本書 277 ページ「オールワーニングクリア」

表示・説明	処置
表示・説明 ****トナーガ スクナクナリマシタ 「****」に表示される色のETカートリッジのトナー残量が少なくなりました。 インサツデキマセンデシタ 印刷データに問題があるため、印刷できませんでした。 カイゾウドヲ オトシマシタ メモリ不足により、指定された解像度での印刷ができず、何らかの省略を行って印刷	このままの状態でも印刷可能です。新しい ET カートリッジを 用意してください。「トナーカートリッジコウカン」のメッセー ジが表示されたら、新しい ET カートリッジと交換してください。 正しいブリンタドライバから印刷してください。パネル設定 モードの [リセットメニュー] にある [ワーニングクリア] を 実行すると表示は消えます。 ② 本書 277 ページ「ワーニングクリア」
山棚ができず、何らかの有略を17つで山棚 しました。	 に探作パネル表示を有りには、「ワーニングクリア」を実行します。 ● 本書277 ページ「ワーニングクリア」 再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。 (1) ブリンタドライバで [印刷品質] を [標準] に設定する。 (2) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。 (3) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 (4) ブリンタのメモリを増設する。

表示・説明	処置
カラーチョウセイ カクニン 印刷 データに対して行われたカラー調整が、本機に搭載されているスクリーンと整合性がとれないまま、印刷しました(選択したプリンタドライバが正しくありません)。	 正しいブリンタドライバから印刷してください。再度ワーニングが発生する場合は、エブソンインフォメーションセンターまでお問い合わせください。 最新のプリンタドライバにバージョンアップしてください。
カンコウタイユニット コウカン マヂカ 感光体ユニットの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能です。新しい感光体ユニットを用意してください。「カンコウタイユニットコウカン」のメッセージが表示されたら、新しい感光体ユニットと交換してください。 全 本書 397ページ「感光体ユニットの交換」
セイソウシテクダサイ A クリーニングテープの交換時期です。	良好な印刷品質を保つために、A カバーを開けてクリーニング テープを取り外してください。さらに、[オールワーニングクリア] を実行して清掃時期を管理するカウンタをリセットしてください。 ② 本書 419 ページ「クリーニングテープの取り外し」 ② 本書 277 ページ「オールワーニングクリア」
セイソウシテクダサイD 帯電ワイヤの清掃をしてください。	良好な印刷品質を保つために、D カバーを開けてクリーニング ノブ A で帯電ワイヤの清掃をしてください。清掃後、D カバー を閉じるとワーニング状態が解除されます。ただし、この清掃 中は ET カートリッジの交換設定ボタンを押さないでください (清掃時期を管理するカウンタがリセットされません)。 Δ 本書 415 ページ「帯電ワイヤの清掃」
セッテイヘンコウ デキマセン	操作パネル表示を消すには、 [ワーニングクリア] を実行します。 ② 本書 277 ページ「ワーニングクリア」
テイチャクユニット コウカン マヂカ 定着ユニットの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。
テンシャユニット コウカン マヂカ 転写ベルトの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。
ハイトナーボックス コウカン マヂカ 廃トナーボックスの空き容量が少なくなり ました。	このままの状態でも印刷可能です。新しい廃トナーボックスを用意してください。「ハイトナーボックスコウカン」のメッセージが表示されたら、新しい廃トナーボックスと交換してください。 「本書 404ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」
ヨウシサイズ カクニン 給紙した用紙と設定されている用紙サイズ が異なっています。	 「ブリンタセッテイメニュー」の「ジドウエラーカイジョ」が 「シナイ」に設定されている場合は、「ワーニングクリア」を 実行します。 本書 276 ページ「ジドウエラーカイジョ」 本書 277 ページ「ワーニングクリア」 「プリンタセッテイメニュー」の「ヨウシサイズフリー」を [ON]に設定すると、「ヨウシサイズカクニン」のメッセージは表示されなくなります。 本書 276 ページ「ヨウシサイズフリー」

表示・説明	処置
ヨウシタイプ カクニン 印刷時に設定したサイズとタイプ (種類)の 用紙がセットされている 給紙装置が見つか らないため、用紙サイズのみ一致する 給紙 装置から給紙しました。	 パネル設定モードの [リセットメニュー] にある [ワーニングクリア] を実行すると表示は消えます。 本書 277 ページ「ワーニングクリア」 各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの [キュウシソウチメニュー] で設定した用紙タイプを確認してください。 本書 275 ページ「キュウシソウチメニュー」 本書 336 ページ「用紙タイプ選択機能」

エラーメッセージ

トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を再開するには、以下の説明を参照して、エラー状態の解除に必要な処置を行ってください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。

参考

- 消耗品の交換については、消耗品に添付の取扱説明書または以下のページを 参照してください。

∠ す本書 387ページ「プリンタのメンテナンス」

表示・説明	処置
****ガ アイテイマス 「****」に表示されるカバーが開いていま す。または確実に閉じていません。	「****] には開いているカバーA、D、E が表示されます。 A:カバーA (本体前側) D:カバーD (本体左側) E:カバーE (カバーD の内側) 表示されているカバーを閉じると、エラー状態が解除されます。
**** カートリッジガ アリマセン 「****」に表示される色の ET カートリッジ がセットされていません。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、取り付けが必要な ETカートリッジの色を示しています。 C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー K:ブラック表示される色の ET カートリッジの取り付けを行います。取り付けた後、Dカバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 ◆ 本書 388 ページ「ET カートリッジの交換」
****トナーカートリッジ コウカン 「****」に表示される色の ET カートリッジ がなくなりました。	 「****」には C、M、Y、Kのいずれかが表示され、交換が必要な ET カートリッジの色を示しています。 C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー K:ブラック エラーランプが点灯している場合は、表示される色の ET カートリッジの交換を行います。取り付けた後、D カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 ②ア 本書388 ページ [ET カートリッジの交換」 エラーランプが点滅している場合は、[印刷可] スイッチを押すことで一時的にエラーを解除できます(「****トナーガ スクナクナリマシタ」に表示が変わります)。この状態でも 100 枚程度印刷できますが、できるだけ速やかに ET カートリッジを交換してください。
I/Fカード エラー 本機では使用できないインターフェイスカード が装着されています。	電源をオフにした後、インターフェイスカードを取り外します。
MP カセットヲ セットシテクダサイ MP カセットがセットされていません。	MP カセットをプリンタにセットします。MP カセットをセットするとエラー状態が解除されます。
Optional RAM Error メモリを認識できません。	一旦電源をオフにし、正しいメモリを取り付けてください。

表示・説明	処置
Service Req ***** サービスコールエラーが発生しました。「*** **」の部分はエラーの分類とコード番号を表します。	一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生したときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。
カセット*ヲ セットシテクダサイ オプションの増設カセットユニット装着時、用 紙カセットがセットされていません。	「*」には「1」(上段)、「2」(中段)、「3」(下段)のいずれかが表示され、用紙カセットがセットされていないオプションの増設カセットユニットを示します。用紙カセットをセットするとエラー状態が解除されます。
カミヅマリ***** 「*****」の部分に表示される箇所で用紙詰まりが発生しました。用紙詰まりが複数の箇所で発生している場合、「****」の部分には液晶ディスプレイに表示可能な範囲まで表示されます。	以下のページを参照して、「*****」の部分に表示される箇所から詰まった用紙を取り除いてください。 MP: MP カセット ② 本書 449 ページ「MP カセットの確認」 C1: 増設カセットユニット 1 (上段) ② 本書 450 ページ「用紙カセットの確認」 C2: 増設カセットユニット 2 (中段) ② 本書 450 ページ「用紙カセットの確認」 C3: 増設カセットユニット 3 (下段) ② 本書 450 ページ「用紙カセットの確認」 C3: 増設カセットユニット 3 (下段) ② 本書 450 ページ「用紙カセットの確認」 A: ブリンタ内部 (A カバー) ② 本書 445 ページ「プリンタ内部 (A カバー) で用紙が詰まった場合は」 B: 排紙口 (B カバー) ② 本書 447 ページ「排紙口(B カバー) で用紙が詰まった場合は」 詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状態が解除され、詰まった用紙の印刷データから印刷を再開します。
カンコウタイユニットガ アリマセン 感光体ユニットがセットされていません。また は正しくセットされていません。	感光体ユニットの取り付けを行います。取り付け後、D カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 ② 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」
カンコウタイユニット コウカン 感光体ユニットの寿命です。	エラーランプが点灯している場合は、感光体ユニットの 交換を行います。取り付け後、Dカバーを閉じるとエラー 状態が解除されます。 金子 本書397 ページ「感光体ユニットの交換」 エラーランプが点滅している場合は、[印刷可] スイッチ を押すことで一時的にエラーを解除できます(「カンコウ タイユニット コウカン マヂカ」に表示が変わりま す)。この状態でも印刷できますが、できるだけ速やかに 感光体ユニットを交換してください(寿命が切れると、印 刷できなくなります)。
サービスヘレンラククダサイ **** サービスコールエラーが発生しました。「*** *」の部分はエラーの分類とコード番号を表し ます。	一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生したときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。

表示・説明	処置
センサガ ヨゴレテイマス エンジン調整用センサおよび露光窓が汚れているため、ブリンタ調整を中止しました。	D カバーを開けて、エンジン調整用センサおよび露光窓の清掃をしてください。清掃後、D カバーを閉じるとエラー状態が解除され、ブリンタの調整が行われます。 本書 417 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」
テイチャクユニット コウカン 定着ユニットの寿命です。	交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ ご連絡ください。
テンシャユニット コウカン 転写ベルトの寿命です。	交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ ご連絡ください。
ハイトナーボックスガ アリマセン 廃トナーボックスがセットされていません。または正しくセットされていません。ハイトナーボックス コウカン 廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。	廃トナーボックスの取り付け、または交換を行います。取り付け後、Dカバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 2 本書 404 ページ 「廃トナーボックスとフィルタの交換」操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。
ページェラー オーバーラン 印刷の途中でブリンタドライバのスブールファイルを削除して、次に別の印刷を実行しました。 または、通信エラーで受信したデータに異常があります。	ブリンタドライバからスプールファイルを削除してから、プリンタの [ジョブキャンセル] スイッチを押してブリンタに残っているデータを削除してください。
メモリオーバー メモリガタリマセン 処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処 理が発生し、動作が続行できなくなりました。	 「ブリンタセッテイメニュー」の「ジドウエラーカイジョ」が「シナイ」(初期設定)に設定されている場合は、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。(1)[印刷可]スイッチを押します。(2)[ジョブキャンセル]スイッチを押します。 「ブリンタセッテイメニュー」の「ジドウエラーカイジョ」を「スル」に設定されている場合は、一定時間(5秒)後に、エラー状態が解除されます。 再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。(1)ブリンタドライバで「印刷品質」を「標準」に設定する。(2)アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。 (3)ブリンタのメモリを増設する。 (4)使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。

表示・説明	処置
ョウシコウカン xxxxx yyyy 給紙をしようとした給紙装置「xxxxx」にセット されている用紙サイズと、印刷する用紙サイズ 「yyyy」が異なっています。	「ブリンタセッテイメニュー」の「ジドウエラーカイジョ」が「シナイ」(初期設定)に設定されている場合は、以下の3つのうち、いずれかの操作を行ってください。 (1) 給紙装置「xxxxx」にサイズ「yyyy」の用紙をセットし、[印刷可] スイッチを押して印刷します。
ヨウシサイズエラーデ カミヅマリ 印刷時に指定した用紙サイズと異なるサイズの 用紙がセットされたため、用紙詰まりが発生し ました。	以下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 ②ア本書442ページ「用紙が詰まったときは」 正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラー状態が解除され、印刷を再開します。
国ウシナシ xxxxx yyyy 以下のような場合に表示されます。 (1)印刷のために給紙しようとした給紙装置「xxxxx」に、用紙がセットされていません。 (2)すべての給紙装置に用紙がセットされていません。	(1) の場合: 給紙装置「xxxxx」にサイズ「yyyy」の用紙をセットすると、エラー状態が解除されて印刷されます。
ヨウシヲヨコナガニ イレテクダサイ 給紙方向に対し横長の状態でセットする用紙が 縦長にセットされています。	次のいずれかの処置を行ってください。 ブリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、指定したサイズの用紙を給紙方向に対して横長の状態にセットし直すと、印刷が再開されます。 カセットにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指定し直して印刷します。
リョウメンインサツ デキマセン 両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止します。	 「プリンタセッテイメニュー」の「ジドウエラーカイジョ」が「シナイ」(初期設定)に設定されている場合は、以下の2つのうち、いずれかの操作を行ってください。 (1) [印刷可] スイッチを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 (2) 印刷を中止する場合は、「ジョブキャンセル」スイッチを押します。 「プリンタセッテイメニュー」の「ジドウエラーカイジョ」を「スル」に設定されている場合は、一定時間(5秒)後にエラー状態が解除され、セットされている用紙に片面印刷します。

表示・説明	処置
リョウメンインサツ メモリガ タリマセン 両面印刷実行時、印刷データを扱うためのメモリが足りないため、裏面側が印刷できません。この場合、表面側のみ印刷して排紙します。	 以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1)表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[印刷可] スイッチを押すと片面印刷で印刷を再開します。 (2)[ジョブキャンセル] スイッチを押して、印刷を中止します。 再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。 (1)ブリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設定する。 (2)アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。 (3)ブリンタのメモリを増設する。 (4)使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。

ステータスメッセージ

プリンタが正常に動作している場合は、ステータメッセージ(現在の状態)を表示します。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。

表示	説明
RAM CHECK	RAM を確認中です。
ROM CHECK	ROMを確認中です。
インサツカノウ (液晶ディスプレイの右側に KCMY 各トナー残 量を 7 段階で表示します。)	印刷可状態で、プリンタに送られているデータがない状態です。
ウォームアップ	ウォーミングアップ中です。
エラーカイジョ デキマセン	エラーを解除できません。
オフライン (液晶ディスプレイの右側に KCMY 各トナー残量を 7 段階で表示します。)	印刷データの作成やデータ受信は行いますが、印刷動作を開始しない状態です。[印刷可] スイッチを押すと、現在の状態を表示します。
システムチェック	自己診断と、初期化を行っています。
ジョブ キャンセル	 何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によって印刷中の処理を中止しました。 コンピュータ側のプリンタドライバによって印刷中の処理を中止しました。
セツデン (液晶ディスプレイの右側に KCMY 各トナー残量を 7 段階で表示します。)	操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっています。データの受信、またはリセットで解除されます。
ゼンジョブ キャンセル	何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作に よって印刷処理を全て中止しました。
ブリンタ チョウセイチュウ	良好な印刷品質を保つために、ブリンタが印刷機能の自動調整を行っています。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中にこのメッセージが表示された場合は、印刷処理を一時中断します。自動調整が完了すると操作パネル表示が消え、自動的に印刷を再開します。
ヨウシ ハイシチュウ	プリンタ内に残っている印刷データを、[印刷可] スイッチによって印刷・排紙中です。
リセット	現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存され たデータを破棄し、エラーを解除中です。
リセット オール	印刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで 初期化し、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存 されたデータを破棄しています。しばらくお待ちください。
リセットシテクダサイ	印刷実行中にパネル設定を変更しました。以下の 2 つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1)操作パネルの [リセットメニュー] から [リセット] または [リセットオール] を行います。直後に変更が反映されますが、印刷データは全て削除されます。 (2) [印刷可] スイッチを押します。印刷実行後に変更が反映されます。

使用可能な用紙と給紙/排紙

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際の諸注意などについて説明しています。

● 用紙について	301
● 給紙装置と用紙のセット方法	305
● 排紙方法について	321
● 両面印刷について	322
● 特殊紙への印刷	324
●用紙タイプ選択機能	336

用紙について

印刷できる用紙の種類

EPSON 製の用紙

次の EPSON 製用紙が使用できます。

	使用可能な用紙	型番(サイズ)	説明
普通紙		LPCPPA3 (A3) LPCPPA4 (A4) LPCPPB4 (B4)	普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる用紙です。MP カセット、用紙カセットのどちらからでも給紙できます。
特殊紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用OHP シート	LPCOHPS1 (A4)	EPSON カラーレーザープリンタ専用のOHPシートです。MPカセットからのみ給紙できます。 公子 本書333 ページ「OHP シートへの印刷」

注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。 プリンタ内部 での紙詰まりや故障の原因となります。

参考

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の梱包紙の開封面側(包装紙の合わせ目のある側)を先に印刷面として印刷してください。

一般の用紙

EPSON製の専用紙以外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。

✓ 本書 324 ページ「特殊紙への印刷 |

ſ	使用可能な一般の用紙	説明
普	コピー用紙	一般の複写機などで使用する用紙です。
通	上質紙	紙厚は $64\sim90$ g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。
紙	再生紙*1	紙厚は $64\sim90$ g/m²の範囲内のものが使用可能です。
	官製ハガキ*2	官製ハガキが使用可能です。官製往復ハガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。 本書 324 ページ「ハガキへの印刷」
4+	封筒*3	使用できる定形サイズの封筒は洋形0号/4号、長形3号です。紙厚が75~90g/m2の範囲内のものをお使いください。 金子本書327ページ「封筒への印刷」
特殊紙	厚紙*4	紙厚が91~163g/m²の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。 ② 本書 331ページ「厚紙への印刷」
715-0	ラベル紙	レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われているものをお使いください。
	不定形紙	用紙幅が98.5~297.0mm、用紙長が148.0~431.9mm、紙厚が64~163g/m2の範囲内のものをお使いください。 本書 334ページ「不定形紙への印刷」

- *1 再生紙は、一般の室温環境下(温度 15~25 度、湿度 40~60% の環境)以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。
- *2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ご注意ください。また、官製四面連刷ハガキは使用できません。

▲書414ページ「給紙ローラの清掃 |

- *3 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。ハート社製レーザーブリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- *4 厚紙の紙厚は 90g/m² を超えて 163g/m² 以下のものを指しますが、本書では「91 ~ 163g/m²」という記載をしています。

参考

- 用紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。
- 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。
- ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

印刷できない用紙

プリンタ(給紙ローラ、感光体、定着器)の故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊紙(スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 官製ハガキなど)
- アイロンプリント紙
- 他のモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙
- 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙
- 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙
- 貼り合わせた用紙

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙


- 薄すぎる用紙(63g/m²以下)、厚すぎる用紙(官製ハガキ以外で164g/m²以上)
- 濡れている(湿っている)用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスベレすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 吸湿して波打ちしている用紙を使用している

耐熱温度約 200 度以下で変質、変色する用紙

表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙

印刷できる領域

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面から 5mm を除く領域の印刷を保証します。

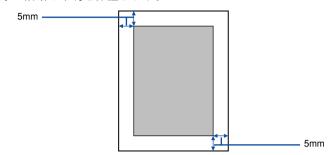

参考

アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。


用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。

給紙装置と用紙のセット方法

本機には、標準装備されている MP カセットのほかにオプションの増設カセットユニットを3段まで装着することができます。

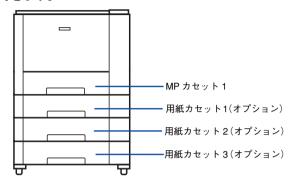

各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必ず MP カセットにセットしてください。また、特殊紙は用紙別にセット方法や注意事項が異なりますので以下のページを参照してください。

✓ 本書 324 ページ「特殊紙への印刷 |

給紙方法		用紙種類		用紙サイズ ()内は操作パネルの液晶 ディスプレイ上での表記です。	紙厚	容量 *2
標準装備の給紙装置	MP カセット *1	普通紙 / EPSON カラーレーザー ブリンタ用上質普通紙		A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT), Half-Letter(HLT), Legal(LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger(B),Executive (EXE),F4	64 ~ 90g/m²	250 枚 *5
		特殊紙	官製ハガキ	100 × 148mm (ハガキ)	190g/m²	90枚*5
			官製往復ハガキ	148 × 200mm (Wハガキ)		
			封筒 *3	洋形 0 号、洋形 4 号、長形 3 号	75 ~ 90g/m²	25枚*5
			ラベル紙	A4	91~163g/m²	90枚*5
			厚紙	A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT), Half-Letter(HLT), Legal(LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger(B),Executive (EXE),F4	91~163g/m²	125 枚 *5
			不定形紙 *4	不定形紙 *4 幅:98.5~297.0mm 長さ:148.0~431.9mm	$64\sim90~\mathrm{g/m^2}$	250 枚 *5
					$91 \sim 163 \text{g/m}^2$	125枚 *5
			EPSONカラーレーザー プリンタ用OHPシート	A4	100g/m²	100枚*5
オプション	増設力セット ユニット (LPA3CZ1CU2/ LPA3CZ1CC2)		通紙 SON カラーレーザー リンタ用上質普通紙	A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、 Legal (LGL)、Ledger (B)	64 ~ 90g/m²	500枚*6

^{*1} プリンタ本体の[用紙サイズ設定]ダイヤルにない用紙をセット([その他]に設定)した場合は、プリンタの操作パネルとプリンタドライバで用紙サイズを設定する必要があります。

^{*2} セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。

^{*3} ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

^{*4} 不定形紙に印刷する場合は、プリンタの[用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設定し、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから印刷してください。


^{*5} または総厚 27mm までセット可能。

^{*6} または総厚 53mm までセット可能。


MP カセットへの用紙のセット

本機に標準装備されているカセットは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP カセット(マルチパーパスカセット)です。セットできる用紙の種類や容量については、以下のページを参照してください。


△ア本書306ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」




MP カセットをプリンタから引き出します。

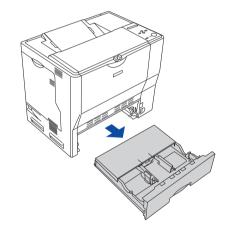


MP カセットのカバー両端を持ち、取り外します。

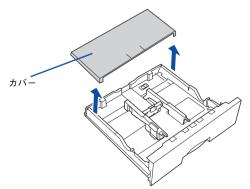


- 3 A3、B4、Ledger (B)、Legal (LGL) サイズの用紙をセットする場合は、MPカセット の後部を引き出します。
 - ①MP カセットのロックレバーを図の位置まで移動し、ロックを解除します。

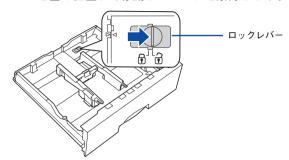

②MP カセットの後部を止まるところまで引き出してます。

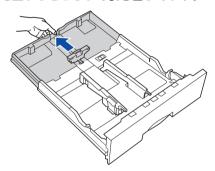

③ロックレバーを図の位置まで移動してロックします。

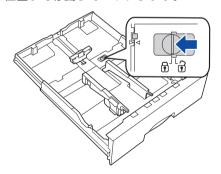



注意

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。


用紙ガイド(縦)/(横)を用紙がセットできるように移動します。

- ① 用紙ガイド(縦)のツマミをつまんで、外側へ移動します。
- ② 用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、外側へ移動します。



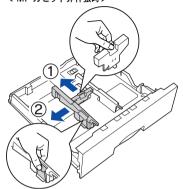

< MPカセット伸張時>

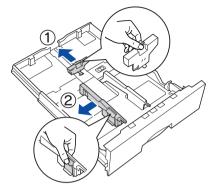

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド (縦)/(横)を、用紙がセットできるように移動します。

	MP カセット非伸張時	MP カセット伸張時
用紙を横長にセット	A4、B5、Letter、Executive、 Goverment Letter、封筒(洋形 0/4号)	ー (この組み合わせはありません)
用紙を縦長にセット	A5、Half-Letter、Government Legal、 F4、官製ハガキ、官製往復ハガキ、 封筒(長形3号)	A3、B4、Legal、Ledger


注意


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。

印刷する面を上にして用紙をセットします。

セットする方向は 4 の表を参照してください。

< MPカセット非伸張時(例:横長セット時)> < MPカセット伸張時>

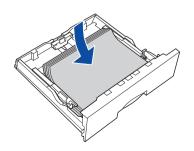


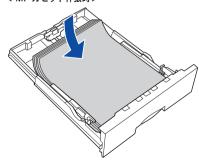




参考

- 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。
- 用紙は最大 250 枚(普通紙 64g/m²)までセットできます。用紙ガイド(横) 内側の最大枚数表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合 があります。

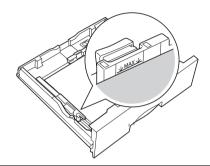

6 用紙ガイド(縦)/(横)を用紙の端に合わせます。

- ① 用紙ガイド(縦) のツマミをつまんで、用紙端に合わせます。
- ② 用紙ガイド(横) のツマミをつまんで、用紙端に合わせます。

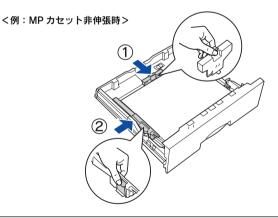



注意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

MP カセットのカバーを取り付けます。


<MPカセット非伸張時(例:横長セット時)>

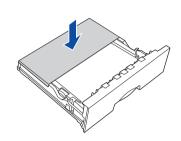

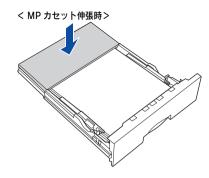


MP カセットをプリンタにセットします。

<例:MPカセット非伸張時>

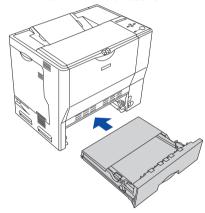

9 [用紙サイズ設定] ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。 設定できる用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、ハガキ(官製ハガキ)、Legal (LG 14")、 Letter (LT) です。それ以外の場合は[その他]に設定してから、操作パネルで設定 してください。

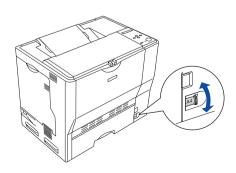

注 意


- 印刷中は [用紙サイズ設定] ダイヤルを操作しないでください。
- [用紙サイズ設定] ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があります。

参考

MP カセットの代わりにオプションの用紙カセット(LPA3CYC1)をセットすることができます(LPA3CYC2 はセットできません)。

以上で MP カセットへの用紙のセットは終了です。

用紙力セットへの用紙のセット

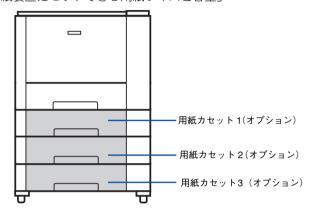


参考


オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには[用紙カセット1][用紙カセット2][用紙カセット3]、操作パネルの液晶ディスプレイには[カセット1][カセット2][カセット3]として表示されます。

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設力セットユニット (用紙力セット 1) を図示して説明します。さらに2段装着できる増設力セットユニット (用紙力セット2~3) の場合も、同様の手順で用紙をセットしてください。


用紙力セットを増設力セットユニットから引き出します。

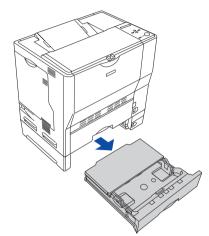


用紙力セットのカバー両端を持ち、取り外します。

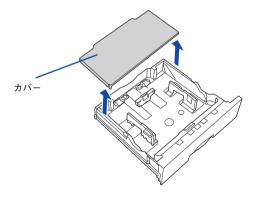


- 3 A3、B4、Ledger (B)、Legal (LGL) サイズの用紙をセットする場合は、用紙力セット の後部を引き出します。
 - ①用紙力セットのロックレバー(2箇所)を図の位置まで移動し、ロックを解除します。

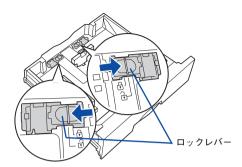

② 用紙力セットの後部を止まるところまで引き出します。

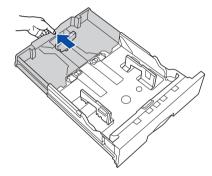


③ ロックレバー(2箇所)を図の位置まで移動してロックします。

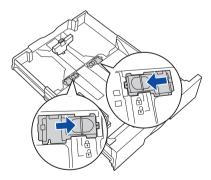



注意

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。

- 用紙ガイド(縦)/(横)を用紙がセットできるように移動します。
 - (1) 用紙ガイド(縦) のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。
 - ② 用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。



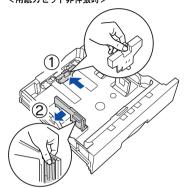

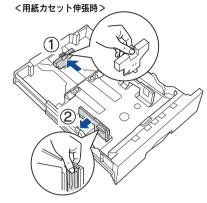

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド (縦)/(横)を、用紙がセットできるように移動します。

	用紙カセット非伸張時	用紙カセット伸張時
用紙を横長にセット	A4、B5、Letter	- (この組み合わせはありません)
用紙を縦長にセット	- (この組み合わせはありません)	A3, B4, Legal, Ledger


注意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。


印刷する面を上にして用紙をセットします。 5

セットする方向は 4 の表を参照してください。

<用紙カセット非伸張時>

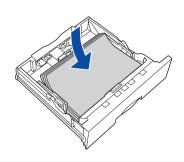


<用紙カセット伸張時>

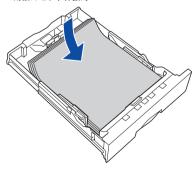

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意し


参考

- 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。
- 用紙は最大 500 枚(普通紙 64g/m²)までセットできます。用紙ガイド(横) 内側の最大枚数表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合 があります。

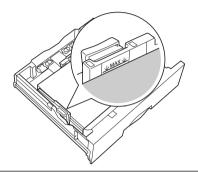

6 用紙ガイド(横)を用紙の端に合わせます。


用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。

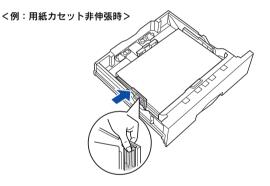


注 意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに 合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。 用紙力セットのカバーを取り付けます。


<用紙カセット非伸張時>

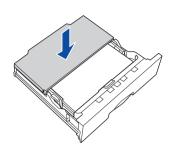

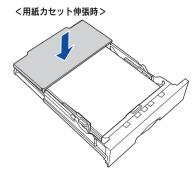


用紙力セットを増設力セットユニットにセットします。

<例:用紙カセット非伸張時>

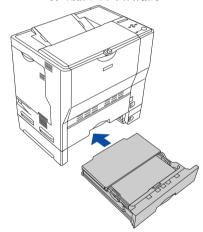

⑤ [用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。

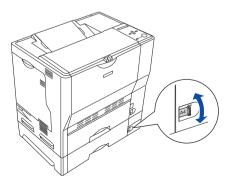

注意

- 印刷中は [用紙サイズ設定] ダイヤルを操作しないでください。
- [用紙サイズ設定] ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があります。

参考

オプションの増設カセットユニットには、オプションの用紙カセット (LPA3CYC2)をセットすることができます (LPA3CYC1 はセットできません)。

以上で用紙カセットへの用紙のセットは終了です。

給紙装置の優先順位

プリンタドライバや操作パネルの設定で、給紙装置を [自動] に設定すると、印刷実行時にプリンタが各給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サイズと一致するサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙します。初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙がセットされている、次の給紙装置に自動的に切り替えて給紙します。

●増設力セットユニット(オプション)装着時



普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることで以下の枚数を連続して給紙できます。

給紙装置の組み合わせ	合計枚数
オプションの増設力セットユニット(1段)装着時	750 枚
オプションの増設力セットユニット(2段)装着時	1,250 枚
オプションの増設力セットユニット(3段)装着時	1,750 枚

参考

操作パネルの [プリンタセッテイメニュー] で [MP カセット] を [ユウセンシナイ] に変更した場合の優先順位は以下の通りです。



排紙方法について

本機は印刷面を下(フェイスダウン)にしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。 普通紙(紙厚 64g/m² の場合)の場合で 250 枚まで排紙できます。



参考 A3 などの大きいサイズの用紙に印刷する場合は、図のように排紙サポートを起こしてください。

両面印刷について

本機は自動で用紙の両面に印刷できる機能を標準搭載しているため、以下の用紙に自動両面印刷することができます。

用紙サイズ A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、Legal (LGL)、Executive (EXE)、Government Legal (GLG)、Government Letter (GLT)、Ledger (B)、F4 普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき

自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバで以下の設定を行います。


- Windows: [基本設定] ダイアログを開いて、[両面印刷] をチェックします。② Windows: 本書 30 ページ [「基本設定」 ダイアログ |
- Mac OS 8/9: [レイアウト] ダイアログを開いて、[両面印刷] をチェックします。
 △3 Mac OS 8/9: 本書 173 ページ「「レイアウト」ダイアログ |
- Mac OS X: [両面印刷] ダイアログを開いて、[両面設定] をチェックします。
 △3 Mac OS X: 本書 242 ページ「[両面印刷] ダイアログ」



Mac OS 8/9の場合



Mac OS X の場合

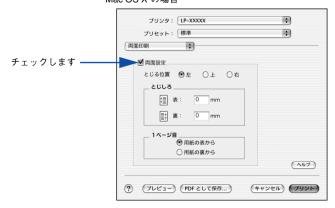

使用可能な用紙と給紙/排紙 - 322

両面印刷時の注意事項

- 用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設定が異なる場合は、両面印刷はできません。この場合、両方とも用紙の表側に印刷して出力します。
- A5、Half Letter (HLT)、不定形サイズの用紙および特殊紙には両面印刷できません。

参考

自動両面印刷時に用紙詰まりが発生する場合は、給紙方向の用紙の余白を 10mm以上に設定してください。

特殊紙への印刷

ここでは、ハガキなど特殊紙への印刷方法について説明します。

注意

特殊紙に印刷する場合は、以下の設定、操作、説明を必ずお守りください。印刷不良の原因となります。

参考

- 特殊紙は、MP カセットにセットしてください。増設用紙カセットユニット (オプション) からの特殊紙の印刷はできません。
- 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、 特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。
- ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

ハガキへの印刷


官製ハガキまたは官製往復ハガキ*を使用できます。

* 官製往復ハガキは折り跡のないものを使用してください。

注意

以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- インクジェットプリンタ用の専用ハガキ
- 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ
- 中央に折り跡のあるハガキ
- 官製四面連刷ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い(164g/m²以上)ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ
- 大きく反っているハガキ (反りを修正してご使用ください。)
- 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して 給紙できなくなる場合があります。

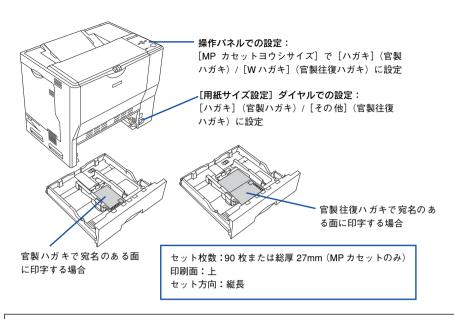

参考

- 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 らせてセットしてください。
- 裏面 (または表面) に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの 反りを直してからプリンタにセットしてください。
- 印刷する面を上に向けてセットしてください。宛名印字をする場合は、宛名 面を上にしてセットします。両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るた めに、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してください。

プリンタト	[、] ライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
官製ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[ハガキ 100 × 148mm]
			給紙装置	[MP カセット]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *1
	Mac OS 8/9 用紙設定 プリント	用紙設定	用紙サイズ	[ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MP カセット]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *1
	Mac OS X (10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[ハガキ]
		印刷設定	給紙装置	[MP カセット]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *1

プリンタドライバの設定		ダイアログ	項目	設定值
官製往復ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[往復ハガキ 148 × 200mm]
			給紙装置	[MP カセット]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *1
	Mac OS 8/9	用紙設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MP カセット]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *1
	Mac OS X (10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
		印刷設定	給紙装置	[MP カセット]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *1

^{*1} 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、「用紙種類」を「ハガキ(裏面)] に設定してください。

ハガキの「バリ」除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」(裁断時のかえり)が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方法に従って除去してください。

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に $1 \sim 2$ 回こすり、「バリ」を除去します。



注 意

「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに 紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。

封筒への印刷


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形 0 号 /4 号、長形 3 号のみです。紙厚は 75g/m² ~ 90g/m² のものをお勧めします。封筒の品質は、製造メーカー*によって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

注意


以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり ますので絶対に使用しないでください。

- 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒
- 二重封筒
- 窓付きの封筒
- フラップが開いた状態で 148mm 以下の封筒
- フラップの形状が三角の封筒
- 耐熱温度約 200 度以下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒

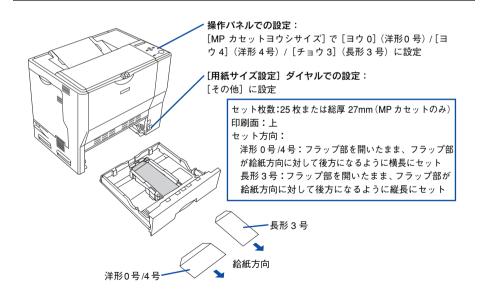

参考

• フラップの形状が三角の封筒は、正常な給紙や排紙ができません。フラップの形状が台形の封筒をお使いください。また、フラップを折り曲げない状態で用紙長が148mm以上の封筒*を使用してください(例:洋形4号の封筒の場合、用紙長は105mmありますので、フラップは最低43mm必要です)。*ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。





• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[洋形 0 号 120 × 235mm]、[洋形 4 号 105 × 235mm]、[長形 3 号 120 × 235mm]
		給紙装置	[MPカセット]
Mac OS 8/9	用紙設定	用紙サイズ	[洋形0号]、[洋形4号]、[長形3号]
	プリント	給紙装置	[MPカセット]
Mac OS X(10.2以降)	ページ設定	用紙サイズ	[洋形0号]、[洋形4号]、[長形3号]
	印刷設定	給紙装置	[MPカセット]

参考

印刷効果が思う向きにならない場合は、[180 度回転] (Windows) / [180 度回転印刷] (Mac OS 8/9*) をご利用ください。

* Mac OS(8.6-9.x)でのみ設定できます。Mac OS X(10.2 以降)では設定できません。


② Windows: 本書 43 ページ「[応用設定] ダイアログ」

② Mac OS 8/9: 本書 156 ページ「[用紙設定] ダイアログ」


封筒レバーの設定

封筒に印刷する場合は、以下の手順で封筒レバーを設定してください。

Aカバーを図のように開けます。

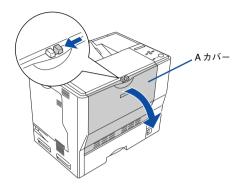

・ A カバーを開けたとき、定着器部分に手を触れないようご注意ください。内 部は 草油 (約 202 年以下) に 部は高温(約200度以下)になっているため、火傷のおそれがあります。

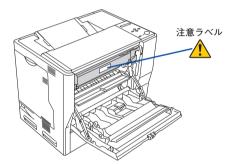


• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそ れがあります。

注意


プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり ます。

封筒レバー(左右)を[封筒]に合わせます。

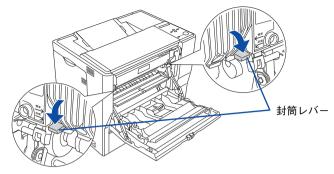


Aカバーを閉じます。

以上で封筒レバーの設定は終了です。

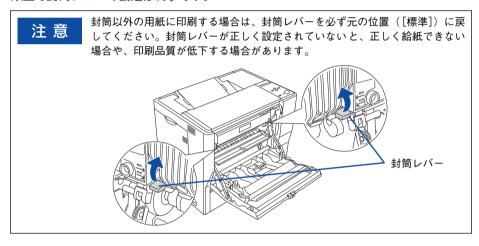

厚紙への印刷

本機では、厚紙は厚さ91~163g/m²の用紙に印刷することができます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

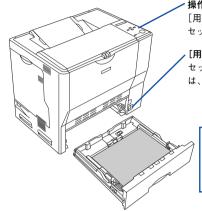

操作パネルでの設定:

[用紙サイズ設定] ダイヤルを [その他] に設定した場合に、セットした用紙サイズを [MP カセットヨウシサイズ] で設定

,[用紙サイズ設定]ダイヤルでの設定:

セットした用紙サイズを設定([その他]に設定した場合は、操作パネルで設定)

セット枚数:125枚または総厚27mm(MPカセットのみ) 印刷面:上

セット方向:横長または縦長(用紙サイズにより異なる) ② 本書307ページ「MPカセットへの用紙のセット」

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙(裏面)] *1
Mac OS 8/9	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙 (裏面)] *1
Mac OS X(10.2以降)	ページ設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	印刷設定	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙 (裏面)] *1

^{*1} 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類] を [厚紙 (裏面)] に設定してください。


ラベル紙への印刷

本機では、A4 サイズのラベル紙(レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙)のみ印刷することができます。ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。 大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

注意

以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていない(台紙がむき出しになっている)ラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙

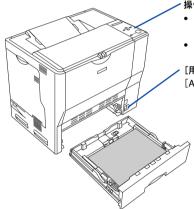

操作パネルでの設定:

- [用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設定した場合のみ、[MP カセットヨウシサイズ]で必ず[A4]に設定
- [MP カセットタイプ] を [ラベル] に設定

[用紙サイズ設定] ダイヤルでの設定:

[A4] に設定(その他のサイズは使用できません。)

セット枚数:90 枚または総厚 27mm(MP カセットのみ)

印刷面:ラベルが貼ってある面を上

セット方向:横長


プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4210 × 297mm]
		給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[ラベル]
Mac OS 8/9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]
	プリント	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[ラベル]
Mac OS X(10.2以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]
	印刷設定	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[ラベル]

OHP シートへの印刷

本機では、EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート(型番:LPCOHPS1/サイ ズ: A4) を使用してください(以下「専用 OHP シート」と記載)。

注意

- 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り 扱いください。OHPシートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場 合があります。
- 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。
- 専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けて セットしてください。

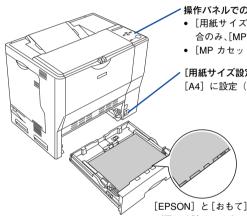

操作パネルでの設定:

- 「用紙サイズ設定」ダイヤルを「その他」に設定した場 合のみ、「MP カセットヨウシサイズ] で必ず [A4] に設定
- 「MP カセットタイプ」を「OHP シート」に設定

[用紙サイズ設定] ダイヤルでの設定:

[A4] に設定(その他のサイズは使用できません。)

セット枚数:100枚または総厚 27mm

(MP カセットのみ)

印刷面:上(左図参照)

セット方向:横長

[EPSON] と[おもて] の表示 が正しく読めるようにセット

参考

市販のラミネートフィルムを使用すると、OHP シートの透明性が向上し、より きれいに投影することができます。


プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4210 × 297mm]
		給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[OHP シート]
Mac OS 8/9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]
	プリント	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[OHP シート]
Mac OS X (10.2以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]
	印刷設定	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	[OHP シート]

不定形紙への印刷

本機で使用できる不定形紙のサイズは、用紙幅 98.5 ~ 297.0mm、用紙長 148.0 ~ 431.9mm です。大量の不定形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。

注意

不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの [ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙(サイズ)] (Macintosh) で用紙サイズを指定してください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けた場合、プリンタ内部の定着器が破損する場合があります。

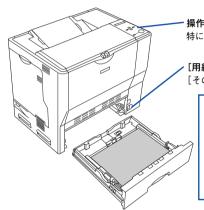

操作パネルでの設定:

特に設定の必要はありません。

[用紙サイズ設定] ダイヤルでの設定:

[その他] に設定

セット枚数(紙厚によって異なる)

紙厚 64 ~ 90g/m²: 250 枚* (MP カセットのみ) 紙厚 91 ~ 163g/m²: 125 枚* (MP カセットのみ)

* または総厚 27mm まで

印刷面:上

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[ユーザー定義サイズ] で設定
		給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	セットした用紙の種類に合わせて設定 *
Mac OS 8/9	用紙設定	用紙サイズ	[カスタム用紙] で設定
	プリント	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	セットした用紙の種類に合わせて設定 *
Mac OS X (10.2以降)	ページ設定	用紙サイズ	[カスタム用紙サイズ] で設定
	印刷設定	給紙装置	[MPカセット]
		用紙種類	セットした用紙の種類に合わせて設定 *

^{* [}厚紙] に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類] を [厚紙 (裏面)] に設定してください。

参考

アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。

印刷の手順

不定形紙への印刷は以下の手順で行ってください。

印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとしてあら かじめプリンタドライバの「用紙サイズ」に登録します。

∠ Windows: 本書 34 ページ 「任意の用紙サイズを登録するには」


∠〒 Mac OS 8/9: 本書 158 ページ「任意の用紙サイズを登録するには |


∠ Mac OS X: 本書 225 ページ「任意の用紙サイズを登録するには」

2 「ユーザー定義サイズ]/「カスタム用紙(サイズ)]で設定した用紙方向に合わせて、 プリンタに用紙をセットします。

< 例 > ユーザー定義サイズを「用紙幅 148mm × < 例 > ユーザー定義サイズを「用紙幅 200mm × 用紙長 200mm | に設定した場合

用紙長 148mm」に設定した場合





- プリンタの [用紙サイズ設定] ダイヤルを [その他] に設定します。
- 印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、 で登録した「用紙サイ ズ] リストの中から選択して、印刷を実行します。

用紙タイプ選択機能


用紙タイプ選択機能を用いると、印刷実行時に各給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ(種類)の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、以下の手順に従ってください。

各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。

操作パネルで設定モードに入り、[キュウシソウチメニュー] で [MP カセットタイプ]、[カセット 1~3 タイプ] から使用する給紙装置の用紙タイプを設定します。

② 本書 275 ページ 「キュウシソウチメニュー |

設定値:普通紙 / レターヘッド / 再生紙 / 色つき /OHP シート */ ラベル * [キュウシソウチメニュー] で [カセット 1~3 タイプ] を選択した場合は設定できません。

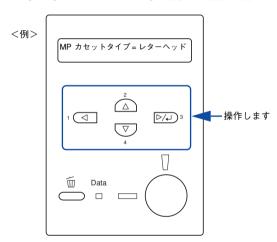

② 印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの [用紙種類] から選択します。

印刷を実行すると、指定した用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙します。

✓ Windows: 本書 30 ページ「[基本設定] ダイアログ」


△ Mac OS 8/9: 本書 161 ページ「[プリント] ダイアログ」

△〒 Mac OS X:233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

Windows の場合




Mac OS 8/9の場合

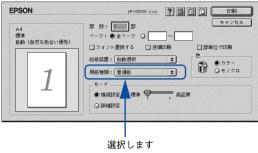

選択します

Mac OS X の場合

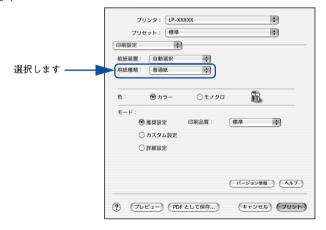

参考

[用紙種類] を選択すると [給紙装置] が自動的に選択されるので、[給紙装置] を選択する必要はありません。



添付されているフォントについて

本製品の CD-ROM に収録されているバーコードフォント (Windows のみ) の使い方と、TrueType フォントのインストール方法について説明しています。

- EPSON バーコードフォントの使い方 (Windows)..339
- TrueType フォントのインストール方法354

EPSON バーコードフォントの使い方(Windows)

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ(バーコードに登録する文字)のほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、OCR-B*フォント(パーコード下部の文字)を指定する必要があります。EPSON バーコードフォントは、これらのバーコードやキャラクタを自動的に設定し、各バーコードの規格に従ってバーコードシンボルを簡単に作成、印刷することができるフォントです。

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。EPSON バーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。

バーコード の規格	フォント名称	OCR-B	<u>チェック</u> <u>デジット</u> *	備考	
JAN	EPSON JAN-8	あり	あり	JAN(短縮バージョン)のバーコード を作成します。	
	EPSON JAN-8 Short	あり	あり	JAN(短縮バージョン)の、バーの高 さを短くしたバーコードを作成しま す。日本国内でのみ使用可能です。	
	EPSON JAN-13	あり	あり	JAN (標準バージョン) のバーコード を作成します。	
	EPSON JAN-13 Short	あり	あり	JAN (標準バージョン) の、バーの高 さを短くしたバーコードを作成しま す。日本国内でのみ使用可能です。	
UPC-A	EPSON UPC-A	あり	あり	UPC-A のバーコードを作成します。	
UPC-E	EPSON UPC-E	あり	あり	UPC-E のバーコードを作成します。	
Code39	EPSON Code39	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無を	
	EPSON Code39 CD	なし	あり	フォント名称で指定できます。	
	EPSON Code39 CD Num	あり	あり		
	EPSON Code39 Num	あり	なし		
Code 128	EPSON CODE 128	なし	あり	Code128のバーコードを作成します。	
Interleaved	EPSON ITF	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無を	
2of5	EPSONITF CD	なし	あり	フォント名称で指定できます。	
	EPSON ITF CD Num	あり	あり		
	EPSONITF Num	あり	なし		
NW-7	EPSON NW-7	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無を	
(CODABAR)	EPSON NW-7 CD	なし	あり	フォント名称で指定できます。	
	EPSON NW-7 CD Num	あり	あり		
	EPSON NW-7 Num	あり	なし		
新郵便番号	EPSON J-Postal Code	なし	あり	新郵便番号に対応したバーコードを 作成します。	

^{*} チェックデジット:読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。

^{*} OCR-B: 光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。

注意事項

トナーの濃度や紙質あるいは、お使いになられているアプリケーションソフトウェアによっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めします。

プリンタドライバの設定について

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。

ダイアログ	項目	設定値
基本設定	割り付け	チェックマークなし (OFF)
応用設定	拡大 / 縮小	チェックマークなし(OFF)
応用設定 (応用設定-詳細設定)	印刷品質	高品質 (600dpi)
応用設定一詳細設定	トナーセーブ	チェックマークなし(OFF)

文字の装飾/配置について

- 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでください。
- 文字間隔の変更は行わないでください。
- アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース(空白)部分で単語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないように設定してください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 (例<=> □ <□)

入力時の注意について

- バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。
- アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勧めします。
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。
- バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードについて」の表中に記載されている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。

△3 本書 346 ページ「各バーコードの概要 |

システム条件

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、Windows でのシステム条件のほかに以下の条件が必要です。

∠ 本書 484 ページ「Windows システム条件 |

ハードディスク: 15~30KB の空き容量(書体ごとに異なります)

バーコードフォントのインストール

- 1 Windows を起動してから、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ク ウィルスチェックプログラムに対処します。
 - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
 - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける] をクリックして次へ 進みます。



参考

上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] — [CD-ROM] — [EPSETUP.EXE] をダブルクリックしてください。

(3) 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

④ [ソフトウェアのインストール]をクリックします。



[選択画面] ボタンをクリックします。



⑥ 以下の画面が表示されたら、[バーコード] にチェックを付けて [インストール] ボタンをクリックします。



参考

その他の項目 (プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ !3 など) がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

- ア EPSON バーコードフォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。
- 3 インストールするバーコードフォントをチェックして [セットアップ実行] ボタンを クリックします。

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストールされません。



- インストール終了のダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。
- 10 インストーラの終了画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックします。 以上でEPSON バーコードフォントが Windows のフォントフォルダにインストールされました。

バーコードの作成

ここでは Windows XP に添付のワードパッドを例に、EPSON バーコードフォントの印刷手順を説明します。




参考

文字はすべて半角(1Byte)で入力してください。

入力した文字をマウスでドラッグして選択します。


選択した範囲が反転表示になります。

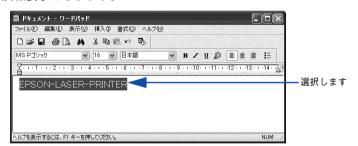

③ [書式] メニューをクリックし、[フォント] をクリックします。



4 [フォント] の一覧から印刷したいEPSON バーコードフォントを選択し [サイズ] でフォントのサイズを設定し、「OK] ボタンをクリックします。

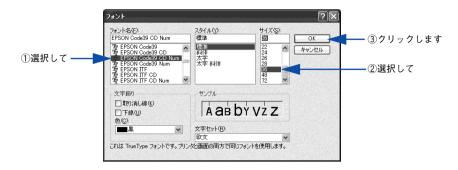

参考

- 推奨または使用可能なフォント(キャラクタ)サイズは、バーコードフォントの種類と OS のバージョンによって異なります。
 - △ 本書 346 ページ「各バーコードの概要」
- アプリケーションソフトによっては、フォントの選択肢をそのフォント自身で表示する場合があり、バーコードフォントが正常に表示されないことがあります。
- 5 入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認します。



印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。

参考

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。

各バーコードの概要

各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細 / 構成などについては、そ れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。

JAN-8 (JAN 短縮バージョン)

JAN-8 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の短縮パージョン (8 桁) です。 • EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 7 桁です。 λカ可能なキャラクタ 数字 (0~9) 入力するキャラクタの桁数 7桁 キャラクタのサイズ 52 ~ 130pt (Windows NT/2000/XP は96pt まで) 保証サイズは 52pt、65pt (標準)、97.5pt、130pt 次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 レフト/ライトマージン レフト/ライトガードバー チェックキャラクタ OCR-B センターバー EPSON JAN-8 に変換 入力時 印刷 1234567 印刷例

JAN-8 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)

- JAN-8 ShortはJAN-8のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-8と同じ 什様です。
- バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
- 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)
入力するキャラクタの桁数	7桁
キャラクタのサイズ	36~90pt 保証サイズは 36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt

- レフト/ライトマージンレフト/ライトガードバー
- チェックキャラクタOCR-Bセンターパー

	入力時	EPSON JAN-8 Short に変換	印刷
印刷例	1234567		1234 5670

JAN-13 (標準バージョン)

- JAN-13 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の標準バージョン(13 桁)です。
- EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ は 12 桁です。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)
入力するキャラクタの桁数	12 桁
キャラクタのサイズ	60~150pt (Windows NT/2000/XP は96pt まで) 保証サイズは60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

- レフト/ライトマージンレフト/ライトガードバー
- チェックキャラクタOCR-Bセンターバー

	• 0011 B	• 600 //	
	入力時	EPSON JAN-13 に変換	印刷
印刷例	123456789012	123456789012	1 234567 890128

JAN-13 Short(JAN 短縮バージョン トランケーション)

- JAN-13 ShortはJAN-13のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、それ以外はJAN-13と 同じ什様です。
- バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
- 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501では定められていません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)
入力するキャラクタの桁数	12 桁
キャラクタのサイズ	36~90pt 保証サイズは 36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt

- ・ レフト / ライトマージン・ レフト / ライトガードバー
- チェックキャラクタOCR-Bセンターバー

	入力時	EPSON JAN-13 Short に変換	印刷
印刷例	123456789012	 123456789012	1 234567 890128

UPC-A

- UPC-A は、アメリカの Universal Product Codeで制定された UPC-Aの Regular タイプです。(UPC Symbol Specification Manual)
- Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)
入力するキャラクタの桁数	11 桁
キャラクタのサイズ	60~150pt (Windows NT/2000/XP は96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt(標準)、112.5pt、150pt

- ・ レフト / ライトマージン・ レフト / ライトガードバー
- チェックデジット OCR-B
- センターバー

	入力時	EPSON UPC-A に変換	印刷
印刷例	12345678901	12345678901	1 23456 78901 2

UPC-E			
• UPC-E は、アメリカのUniversal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression (余分な 0 を削除)タイプです。(UPC Symbol Specification Manual)			
入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)		
入力するキャラクタの桁数	6桁		
キャラクタのサイズ	60~150pt (Windows NT/2000/XP は96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt		
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。			
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー			

- OCR-B
- チェックデジットナンバーシステム「O」のみ

	入力時	EPSON UPC-E に変換	印刷
印刷例	123456	123456	0 123456 s

Code39

- Code39は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Code39 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- スペースを "__" (アンダーライン) に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、 "_" (アンダーライン) を入力してください。
- 1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code39を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	英数字 (A~Z、0~9) 記号 (- スペース \$ / + %)
入力するキャラクタの桁数	制限なし
キャラクタのサイズ	OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt(Windows NT/2000/XPは 96ptまで)

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

左/右クワイエットゾーンスタート/ストップキャラクタ

チェックデジット

	入力時	EPSON Code39 に変換	印刷
印刷例	1234567	1 2 3 4 5 6 7	
ריאנין (דיין (דיין דיין (דיין דיין (דיין דיין		EPSON Code39 CDNum に変換	印刷
		1234567	1 2 3 4 5 6 7 8

Code128

- Code 128 は「JIS X 0504」として規格化されたものです。
- EPSON バーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Code 128 の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の 15% になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。
- 1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code 128 を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	全ての ASCII 文字(95 文字)
入力するキャラクタの桁数	制限なし
キャラクタのサイズ	26~104pt (Windows NT/2000/XP は96pt まで) 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt

- 左/右クワイエットゾーン
- スタート/ストップキャラクタ
- コードセットの変更キャラクタ
- チェックデジット

	入力時	EPSON Code128に変換	印刷
印刷例	1234567	1234567	

Interleaved 2of5

- Interleaved 2of5は、アメリカで規格化されたものです。(USS Interleaved 2-of-5)
- EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Interleaved 2of5 の仕様に従って バーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- Interleaved 2of5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、EPSON バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)
入力するキャラクタの桁数	制限なし
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(Windows NT/2000/XPは 96pt まで) OCR-B なしの場合:26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合:36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt

- ・ 左/右クワイエットゾーン・ スタート/ストップキャラクタ
- チェックデジット
- 文字列先頭への 0 の挿入(合計文字数が偶数でない場合のみ)

印刷例	入力時	EPSON ITF に変換	印刷
	1234567	1 2 3 4 5 6 7	
		EPSON ITF CD Num に変換	印刷
			1 2 3 4 5 6 7 0

NW-7 (CODABAR)

- NW-7 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従ってバーコード の高さがバーコード全長の 15% 以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、EPSONバーコードフォントは残りのスタート/ストップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。
- スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)、記号 (- \$: / . +)			
入力するキャラクタの桁数	制限なし			
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(Windows NT/2000/XPは 96pt まで) OCR-B なしの場合: 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合: 36pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt			

- 左 / 右クワイエットゾーン スタート / ストップキャラクタ (入力しない場合)
- チェックデジット

	入力時	EPSON NW-7 に変換	印刷
印刷例	1234567	1 2 3 4 5 6 7	
		EPSON NW-7CDNum に変換	印刷
		 1234567	A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

新郵便番号(カスタマ・バーコード)

- バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。
- EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 (3 桁) -新郵便番号 (4 桁) 住所表示番号 (バーコードに変換後 13 桁まで) 入力します。
- 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、パーコードに変換後 13 桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が 13 桁に満たない場合は、13 桁になるように未尾にコードを挿入します。
- アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。

入力可能なキャラクタ	数字 (0~9)、英文字 (A~Z)、記号 (一)
入力するキャラクタの桁数	制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 13 桁を超える桁数の文字は省略されます。
キャラクタのサイズ	8~ 11.5pt 保証サイズは 8pt、9pt、10pt、11.5pt

- バーコードの上下左右 2mm の空白
- 入力時の一 (ハイフン) の削除
- スタート/ストップコード
- 住所表示番号の13桁調整
- チェックデジット

印刷例	入力時	EPSON J-Postal Code に変換	印刷
	123-4567	11 12 13 1-14 15 16 17	hiidishiididdharatatatatatatatatatatatilii

TrueType フォントのインストール方法

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。本製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォントが収録されています。 TrueType フォントをインストールすることにより、アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作成することができます。

参考

CD-ROM に収録されている OCR-B フォントセットには、OCR-B 規格で規定されている文字以外のものも含まれています。OCR-B フォントの保証サイズは12 ポイントです。また、OCR-B フォントとして読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。

Windows でのインストール

- 1 Windowsを起動してから、EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ウィルスチェックプログラムに対処します。
 - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
 - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける] をクリックして次へ 進みます。



参考

上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] - [CD-ROM] - [EPSETUP.EXE]をダブルクリックしてください。

- (3) 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- ② 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。



[選択画面] ボタンをクリックします。



6 以下の画面が表示されたら、インストールするフォントにチェックを付けて [インストール] ボタンをクリックします。



参考

その他の項目(プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ !3 など)がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする / しないが切り替わります。

フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

フォントのインストールが始まります。

インストール終了のダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

参考 [EPSON TrueType フォント (8 書体)] と [OCR-B TrueType フォント] の両方を ⑥ で選択した場合は、続けて ⑦ と ⑧ を 2 度繰り返します。


インストーラの終了画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックします。

以上でTrueTypeフォントがWindowsのフォントフォルダにインストールされました。

Macintosh でのインストール

Mac OS 8.9-9.x には以下の手順でEPSON TrueType フォントがインストールできます。なお、Mac OS X へのインストールはできません。

- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。
- [インストーラ]をダブルクリックします。



- ウィルスチェックプログラムに対処します。
 - ウィルスチェックプログラムの実行中は、「インストール中止」をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
 - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける] をクリックして次へ 進みます。



4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

[ソフトウェアのインストール]をクリックします。



[選択画面] ボタンをクリックします。



7 次の画面が表示されたら、[EPSON TrueType フォント(8 書体)のインストール] にチェックを付けて「インストール」ボタンをクリックします。




参考

その他の項目(プリンタドライバなど)がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。

- フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意します」をクリックします。
- 9 [簡易インストール] が選択されていることを確認して、[インストール] をクリック します。

フォントのインストールが始まります。



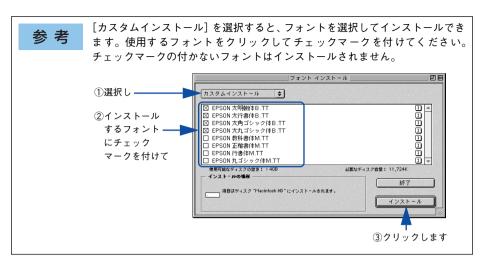

次の画面が表示されたら、[続ける] ボタンをクリックします。



↑ 次の画面が表示されたら、[再起動] ボタンをクリックします。



以上でフォントのインストールは終了です。

オプションと消耗品について

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。

● オプションと消耗品の紹介	362
● 使用済み ET カートリッジの回収について	367
● 通信販売のご案内	368
● インターフェイスカードの取り付け	369
● 増設メモリの取り付け	373
● 増設カセットユニットの取り付け	377
● オプション装着時の設定(Windows)	383
● ステータスシートでの確認	386

オプションと消耗品の紹介

本機で使用可能なオプション(別売品)と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は 2003 年 11 月現在のものです。

パラレルインターフェイスケーブル

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用い ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。

メーカー	機種	接続ケーブル
EPSON、IBM、富士通、東芝、他各社	DOS/V 仕様機	PRCB4N
NEC	PC-98NX シリーズ	
	PC-9821 シリーズ *1 (ハーフピッチ 36 ピン)	PRCB5N

^{*1} Windows NT4.0/2000/XP ではお使いいただけません。

参考

- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータと本機の間 に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があ ります。
- ECPモード対応コンピュータをECPモードで接続する場合、PRCB4Nをご使用ください。

接続方法については「セットアップガイド」を参照してください。

USB インターフェイスケーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。

型番	商品名
USBCB2	EPSON USB ケーブル

参考

USB ハブ(複数の USB 機器を接続するための中継機)を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接接続してください。

接続方法については「セットアップガイド」を参照してください。

インターフェイスカード

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。設定などについてはカードの取扱説明書を参照してください。

型番	商品名	備考
PRIFNW3S	100BASE-TX/10BASE-T マルチプロトコルEthernet I/Fカード	IPX/SPX、TCP/IP、AppleTalk、NetBEUI に対応しています。本機を Ethernet 接続するためには、以下のいずれかのケーブルが必要です。 ・ Ethernet 100BASE-TX シールドツイストペアケーブル(カテゴリー5) ・ Ethernet 10BASE-T ツイストペアケーブル

増設カセットユニット

用紙カセットが1段装備されたユニットです。本機の下に最大3段まで増設することができます。これにより、標準搭載されている MP カセットを含めて最大で4段にすることができます。

型番	商品名	備考
LPA3CZ1CU2	増設力セットユニット 用紙カセット(容量 500 枚)× 1 段	使用できる用紙サイズ: A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、Ledger
LPA3CZ1CC2	増設力セットユニットキャスター付き * 用紙カセット(容量 500 枚)× 1 段	

* キャスター付きの増設力セットユニットは、本機に 1 段しか取り付けることができません。また、増設力セットユニットを3段増設する場合は、最下段には増設力セットユニットキャスター付きを装着してください。増設力セットユニットを増設する場合の組み合わせは以下の通りです。

1段	LPA3CZ1CU2 または LPA3CZ1CC2
2段	LPA3CZ1CU2+LPA3CZ1CU2またはLPA3CZ1CU2+LPA3CZ1CC2
3段	LPA3CZ1CU2+LPA3CZ1CU2+LPA3CZ1CC2

取り付け方法については、以下のページを参照してください。 27 本書 377 ページ「増設力セットユニットの取り付け」

用紙力セット

MP カセットの代わりにセットすることのできる用紙カセットと、増設カセットユニットにセットすることのできる用紙カセットです。

型番	商品名	備考
LPA3CYC1	MP カセットユニット用 用紙カセット	使用できる用紙サイズ: A3、A4、A5、B4、B5、Letter、Half- Letter、Legal、Government Letter、Government Legal、 Ledger、Executive、F4 容量: 250枚
LPA3CYC2	増設力セットユニット用 用紙力セット	使用できる用紙サイズ: A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、Ledger容量: 500枚

MP カセットユニット用用紙カセットへの用紙セット方法につていは、以下のページを参照してください。

△ 本書 307 ページ「MP カセットへの用紙のセット」

増設力セットユニット用用紙力セットへの用紙セット方法につていは、以下のページを参照してください。

△ 本書 313 ページ「用紙力セットへの用紙のセット」

専用紙

本機では、以下の EPSON 製専用紙を使用できます。

型番(サイズ)	商品名	備考
LPCPPA3 (A3)	EPSON カラーレーザー	普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることが
LPCPPA4 (A4)	プリンタ用上質普通紙	できる用紙です。MPカセット、用紙カセットのどちらからでも給紙できます。
LPCPPB4 (B4)		
LPCOHPS1 (A4)		EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP シートです。MP カセットからのみ給紙できます。 金子 本書 333 ページ「OHPシートへの印刷」

注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。 プリンタ内部 での紙詰まりや故障の原因となります。

参考

EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の梱包紙の開封面側(包装紙の合わせ目のある側)を先に印刷面として印刷してください。

増設メモリ

プリンタの内部メモリ(標準搭載メモリ容量 64MB)を最大 320MB まで増設することができます。メモリを増設することにより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。

使用できるメモリの詳細については、下記エプソン販売のホームページから本機のオプション情報をご覧ください。

http://www.i-love-epson.co.jp

ET カートリッジ

ET カートリッジは、トナーの色によって 4 種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なります。本機で使用可能な ET カートリッジは次の通りです。モノクロモデルの場合は ET カートリッジ(ブラック)のみが使用可能です。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3ETC5K*	ETカートリッジ(ブラック)	
LPCA3ETC5C	ETカートリッジ(シアン)	 各色約 6,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC5M	ETカートリッジ(マゼンタ)	各巴利 0,000 ベーク(A4、画古率 5%)
LPCA3ETC5Y	ETカートリッジ(イエロー)	
LPCA3ETC4C	ETカートリッジ (シアン)	
LPCA3ETC4M	ETカートリッジ(マゼンタ)	各色約 2,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC4Y	ETカートリッジ(イエロー)	

^{*} LPCA3ETC5Kの2本セット品(LPCA3ETC5P)もあります。

1つのETカートリッジで 2,000 ページまたは 6,000 ページ (A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合 *1) まで印刷できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷 *2)によりトナー消費量は異なります。

- *1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合があります。
- *2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

感光体ユニット

感光体ユニットには、感光体ユニット(感光体、感光体クリーナ、帯電器)と廃トナーボックス、フィルタが同梱されています。

型番	商品名	感光体ユニットの寿命
LPCA3KUT5	感光体ユニット	モノクロ印刷 約 40,000 ページ
		カラー印刷 約 10,000 ページ

モノクロ印刷時で約 40,000 ページ、カラー印刷時で約 10,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合 *1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷 *2)により異なります。

- *1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合があります。また、使用環境によっては印刷可能ページ数は半分以下になる場合があります。
- № 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

交換方法については以下のページを参照してください。 ② 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換 |

廃トナーボックス

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。フィルタも廃トナーボックスに同梱されています。

型番	商品名	寿命
LPCA3HTB3	廃トナーボックス	モノクロ印刷 約 40,000 ページ カラー印刷 約 10,000 ページ

モノクロ印刷時で約40,000ページ、カラー印刷時で約10,000ページ(A4サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合*1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷/間欠印刷*2)により廃トナーの回収状況は異なります。

- *1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合があります。
- *2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

交換方法については以下のページを参照してください。

② 本書 404 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換 |

使用済み ET カートリッジの回収について

資源の有効利用と地球環境保全のために



エプソン純正トナーカートリッジ(ET カートリッジ)は、カートリッジ本体はもちろん、その梱包材などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指しています。地球に優しい製品を提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。

トナーカートリッジの回収については、カートリッジの梱包箱と添付の 説明書をご確認ください

使用済みトナーカートリッジの梱包方法

使用済みトナーカートリッジの梱包には、新しいカートリッジの梱包箱を使用します。 再梱包の方法については、カートリッジの梱包箱をご覧ください。

回収方法

エプソンでは、環境保全活動の一環として、

- 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置
- 宅配便等を利用した回収 により、使用済みトナーカートリッジの回収を進めています。



回収方法の詳細につきましては、エプソン純正トナーカートリッジの梱包箱に同梱されております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソン販売株式会社のホームページ「I Love EPSON」でもご確認いただけます。

http://www.i-love-epson.co.jp/

環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。

通信販売のご案内

EPSON 製品の消耗品・オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

ご注文方法

インターネットで	ホームページ:http://www.epson-supply.co.jp
お電話で	電話番号:0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル)
	受付時間:月〜金曜日 AM9:00〜 PM6:15 土曜日 AM9:00〜 PM5:00 (祝祭日、弊社指定休日を除く)

[※]電話番号のかけ間違いにご注意ください。

お届け方法

当日配送	当日PM4:30 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします(在庫分のみ)。
お届け予定日	本州・四国…翌日
	北海道·九州···翌々日

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。
クレジットカード	お取扱いカード : UC 、JCB 、VISA 、Master 、NICOS
コンピニエンス ストア振込 (前払い)	ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきます。利用可能なコンピニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。
銀行振込	法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご 連絡ください。
	電話番号:0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル)

送料

お買い上げ金額の合計が 4,500 円以上 (消費税別) の場合は、全国どこへでも送料は 無料です。4,500 円未満 (消費税別) の場合は、全国一律 500 円 (消費税別) です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品・関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの配送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。

インターフェイスカードの取り付け

ここでは、インターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。装着できるインターフェイスカードについては、以下のページを参照してください。

∠3 本書 363 ページ「インターフェイスカード」

ネットワークインターフェイスカード使用時の制限事項について


参考

TCP/IP 接続(EpsonNet Direct Print、LPR)のセットアップ方法は、オプション I/F カード(PRIFNW3S)添付の取扱説明書をご覧ください。AppleTalk 接続は、Macintosh 標準の接続方法です。特別なセットアップの必要はありません。

- IPP、NetBEUIなどのプロトコルを使用する場合は、EPSON プリンタウィンドウ!3 は使用できません。
- ネットワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらでも接続できますが、ネットワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、100BASE-TX の高速ネットワークを、ネットワーク負荷の軽い環境で使うことをお勧めします。
- 100BASE-TX 専用 HUB (ハブ)* を使用する場合は、接続されるすべての機器が 100BASE-TX 対応であることを確認してください。
 - *HUB:複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中継機
- オプションI/Fカード(PRIFNW3S)は10BASE-T/100BASE-TX自動切り替えで動作します。
- ネットワークに接続するときはHUB をお使いください。HUBを使わずにクロスケーブルで接続することはできません。
- 一部スイッチング HUB では正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチング HUB と本機の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。
- 解像度の高い画像データなどを印刷する場合は、印刷データが膨大となります。本機用のネットワークセグメント(ネットワーク環境内の同一グループ)を他のセグメントと合わせるなど、本機の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワーク環境にしておいてください。

インターフェイスカードの取り付け手順

取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あ らかじめご用意ください。

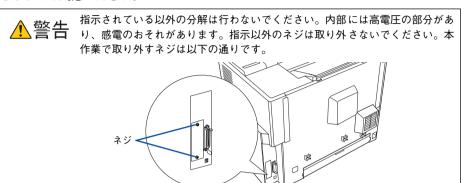


本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる ⚠注意 おそれがあります。

注意


インターフェイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生 じるおそれがあります。作業の前に必ず接地されている金属に手を触れるなど して、身体に帯電している静電気を放電してください。

プリンタの電源をオフ(○)にし、電源ケーブルを取り外します。

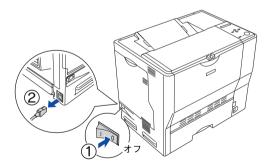

プリンタ背面のコネクタカバーを取り外します。


コネクタカバーはネジ2個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。

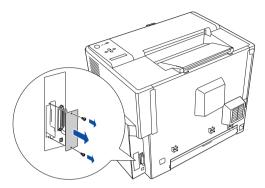

参考

取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりますので、大切に保管してください。

- ③ インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ(2個)で固定します。
 - ①インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
 - ② インターフェイス カードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。



取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン(|)にします。

5 ステータスシートを印刷して、インターフェイスカードが正しく装着されていることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。

∠3 本書 386 ページ「ステータスシートでの確認」

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス] の項目に [I/F カード] と印刷されます。

以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。

増設メモリの取り付け

ここでは、増設メモリを取り付ける方法について説明します。装着できる増設メモリ については、以下のページを参照してください。

△ア 本書 365 ページ「増設メモリー

取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あ らかじめご用意ください。



指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があ ↑ 警告 り、感電のおそれがあります。




本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる ♪注意 おそれがあります。

注意


増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれが あります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体 に帯電している静電気を放電してください。

プリンタの電源をオフ(○)にし、電源ケーブルを取り外します。

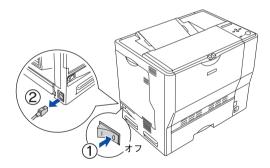

右カバーのネジ(6本)を外して、右カバーを取り外します。

- ① 右カバーのネジ(6本)を外します。
- ② 右カバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして(右カバーの下部に付いて いるフックを外して) 取り外します。

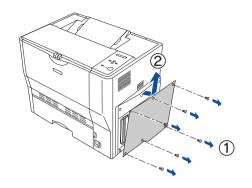


基板上は高温(約 85 度)になっている部分があるため、火傷のおそれがあり ♪ 注意 を似上は同価(パ) 50 ½/ にゅう・・・ ここ ます。作業に必要のない場所には触れないようにしてください。

プリンタ本体内の増設メモリ用ソケットの位置を確認します。

注意


増設メモリは、必ずソケット0から先に取り付けてください。

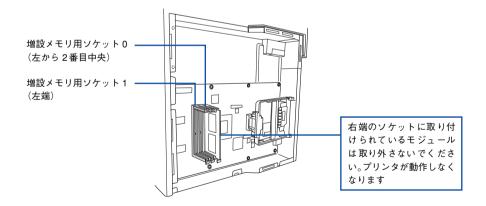


4 増設メモリを取り付けます。

注意

- 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。
- ① 増設メモリの下図の切り欠きがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を 決めて、ソケットの外枠にメモリを差し込みます。
- ② ソケット下側のボタンが飛び出すまで増設メモリの上部両端をゆっくりと均等に押し込みます。

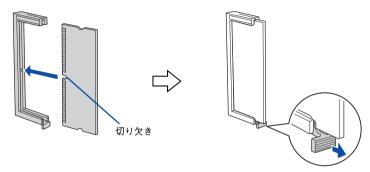

- 右カバーをプリンタに取り付けてから、ネジ(6本)で固定します。
 - ① 右カバーの下部(内側 2 箇所)にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、 右カバーの上部を押さえ付けて取り付けます。
 - ② 右カバーのネジ (6本) を取り付けます。

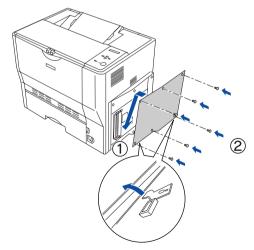

取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン(|) にします。

ファータスシートを印刷して、プリンタが増設メモリを正しく認識していることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。

∠3 本書 386 ページ「ステータスシートでの確認」

正しく取り付けられているときは、[メモリ] または [実装メモリ容量] の項目に標準 搭載メモリ 64MB と増設したメモリ容量の合計値が印刷されます。

参考

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSON プリンタウィンドウ !3 がインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設定の必要はありません。

∠テ本書 383ページ「オプション装着時の設定(Windows)」

本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定は基本的に不要です。

以上で増設メモリの取り付けは終了です。

増設カセットユニットの取り付け

ここでは、本機に増設力セットユニットを取り付ける手順について説明します。装着 できる増設カセットユニットについては、以下のページを参照してください。

プ 本書 363 ページ「増設力セットユニット」

ここでは1段目の増設力セットユニットを装着する手順を説明します。2、3段目の増 設力セットユニットを取り付ける手順も同様です。2、3段日の増設力セットユニット を取り付ける場合は、用紙カセットを既に取り付けてある増設カセットユニットに置 き換えてお読みください。



指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があ ◇ 生 り、感電のおそれがあります。

⚠注意


- オプションの取り付けは電源ケーブルを取り外した状態で行ってください。 感雷の原因となるおそれがあります。
- 本機を持ち上げる際は必ず2人以上で作業を行ってください。 本機の重量は、約43kg(MPカセット、消耗品含む)です。プリンタ本体を 持ち上げる場合は、必ずプリンタ正面 / 背面にある取っ手と左側下部のくぼ みの部分に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げる と、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理 な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 / **37** 本書 421 ページ「プリンタの輸送と移動 |
- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない。 姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ の破損の原因となります。
- プリンタに増設カセットユニットを3段取り付ける場合は、一番下に必ず増 設力セットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)を取り付けてく ださい。
- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでください。 転倒などによる事故の原因となります。
- プリンタ本体を増設カセットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2) やキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定 して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に 思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

参考


増設力セットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)はプリンタ1台 につき、1段しか装着できません。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。


プリンタの電源をオフ(○)にし、電源ケーブルを取り外します。

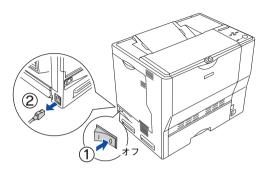


プリンタから MP カセットを引き出して取り外します。

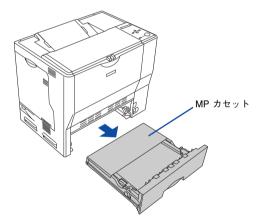


3 増設するカセットユニットを水平な場所に置き、用紙カセットを引き出して取り外します。

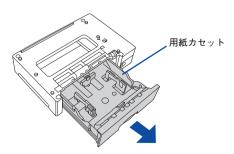

プリンタ前面と背面にある取っ手を引き出します。

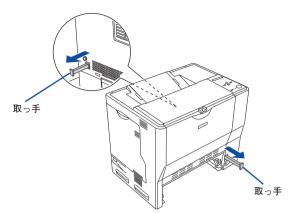


⑤ 図のように2人で本機を持ち上げ、水平に保ちます。

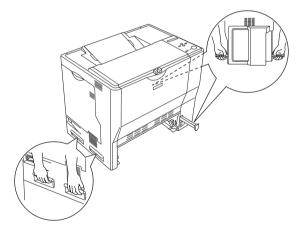

借設力セットユニットの上にプリンタ本体を置きます。

プリンタ本体の前面と増設力セットユニットの前面を図のように合わせ、増設力セットユニットのピンとプリンタ底面の穴が合うようにします。

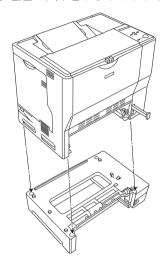


プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニットの前面(2箇所)を固定板とネジで固定します。


固定板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジで固定します。

参考


前面(2箇所)の固定板の形状は異なりますので、形状を確認してから取り付けるようにしてください。

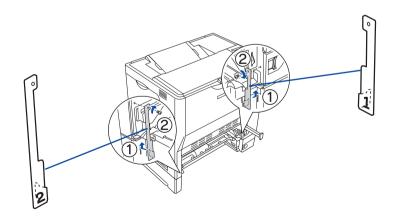


8 用紙力セットと増設力セットユニットの背面(2箇所)を固定板とネジで固定します。 固定板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで固定します。

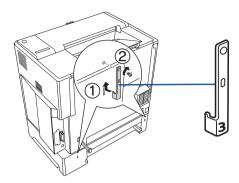


プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニット背面のコネクタカバーを開きます。




10 コネクタをプリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)のソケットに接続します。



プリンタ本体(または一段上の増設力セットユニット)と増設力セットユニットの背面のコネクタカバーを閉じます。



MP カセットをプリンタに取り付け、用紙カセットを増設カセットユニットに取り付けます。

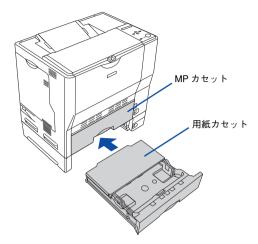

- 取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン(|)にします。
- 4 ステータスシートを印刷して、増設力セットユニットが正しく認識されていることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。

∠ 本書 386 ページ 「ステータスシートでの確認 |

正しく取り付けられているときは、[キュウシソウチ] または [給紙装置] の項目に [カセット 1, 2, 3] (1段目、2段目、3段目) が印刷されます。

参考

Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSONプリンタウィンドウ!3 がインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設定の必要はありません。

△予本書 383 ページ「オプション装着時の設定(Windows)」

以上で増設力セットユニットの取り付けは終了です。

増設カセットユニットに用紙をセットする方法は、以下のページを参照してください。 △37 本書 313 ページ「用紙カセットへの用紙のセット」

オプション装着時の設定(Windows)

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、Windows プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。Windows プリンタドライバのインストール後、以下の手順に従ってください。

参考


- EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設定の必要はありません。
- Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限(Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。
- ↑ Windows の [スタート] メニューから [プリンタとFAX] / [プリンタ] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合
 [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- 2 LP-7000C のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。 このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。



参考

通信エラーが発生した場合は、[OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

- 【環境設定】タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。
 - [オプション情報をプリンタから取得] が選択された状態で自動的にオプション情報が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。 ⑥ へ進みます。

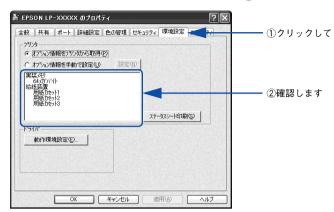

- 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 設定します。 4 へ進みます。
- 4 [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 [実装オプション設定]ダイアログが開きます。



- 装着したオプションを選択して、[OK] ボタンをクリックします。
 - [実装メモリ] リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 を選択します。
 - [オプション給紙装置] リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。



設定の詳細は、以下のページを参照してください。 **27** 本書 65 ページ「[実装オプション設定] ダイアログ」

⑥ [OK] ボタンをクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。

参考

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認で きます。

△ 全 本書 386 ページ 「ステータスシートでの確認」


ステータスシートでの確認

ステータスシートを印刷すると、プリンタや取り付けたオプションが正常に使用でき るか確認できます。オプションを取り付けたらステータスシートを印刷して確認して ください。本機では、簡易ステータスシートと標準ステータスシートを印刷すること ができます。



現在のプリンタの状態や設定値、消耗品の情報、装着 カラー印刷例と現在のプリンタの状態や設定値、消耗 オプションの情報が印刷されます。

<サンプル印刷例>

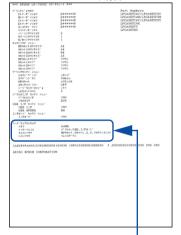


オプションの情報を確認します

△字 本書 288 ページ[プリンタの状態や設定値を印刷 | △字 Windows:本書 62 ページ[「環境設定] ダイアログ」 するには上

標準ステータスシート

品の情報、装着オプションの情報が印刷されます。

<サンプル印刷例>

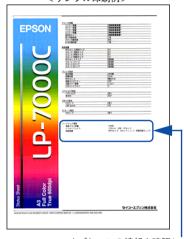

オプションの情報を確認します

印刷手順については、以下のページを参照してください。「印刷手順については、以下のページを参照してください。 / To Mac OS 8/9: 本書 187 ページ「「プリンタセッ トアップ] ダイアログー

> △ Mac OS X:本書256ページ 「EPSON リモート パネル!|

参考

プリンタドライバから印刷した場合、コンピュータの設定やプリンタとの接続 環境によって、簡易ステータスシートが印刷されることがあります。



プリンタのメンテナンス

ここでは、メンテナンス方法や輸送/移動時の注意事項などについて説明しています。

● ET カートリッジの交換	388
● 感光体ユニットの交換	
● 廃トナーボックスとフィルタの交換	404
● プリンタの清掃	
● プリンタの輸送と移動	

ET カートリッジの交換

ET カートリッジについて

ET カートリッジは印刷画像を用紙上に形成するトナーの入った装置です。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色を使用して印刷画像の色を再現します。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3ETC5K*1	ET カートリッジ(ブラック)	
LPCA3ETC5C	ET カートリッジ(シアン)	- 各色約 6,000 ページ *2
LPCA3ETC5M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC5Y	ET カートリッジ(イエロー)	
LPCA3ETC4C	ET カートリッジ(シアン)	
LPCA3ETC4M	ET カートリッジ(マゼンタ)	各色約 2,000 ページ *2
LPCA3ETC4Y	ET カートリッジ(イエロー)	

- *1 LPCA3ETC5Kの2本セット品(LPCA3ETC5P) もあります。
- *2 印刷可能ページ数は、A4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕方によってトナーの消費量は異なります。

注意

本機は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。純正品以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

ET カートリッジの交換時期

1つのETカートリッジで2,000ページまたは6,000ページ(A4サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合*1)まで印刷できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷/間欠印刷*2)によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。

- *1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。
- *2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

参考

操作パネルの [プリンタジョウホウメニュー] や EPSON プリンタウィンドウ 13 は、トナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してください。

△ 分操作パネル: 274 ページ「プリンタジョウホウメニュー」


② Windows: 本書 71 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」 ② Mac OS 8/9: 本書 197 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」 ② Mac OS X: 本書 248 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3 とは」

ET カートリッジ交換時の注意

⚠注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- ET カートリッジにトナーを補充しないでください。正常に印刷できないなどの原因となるおそれがあります。
- ETカートリッジ装着部の色を確認して、同じ色のETカートリッジを装着してください。
- トナーのなくなった ET カートリッジは再利用しないでください。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、ET カートリッジを室温に慣らすため未開封のまま 1 時間以上待ってから使用してください。
- トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
- トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。
- ET カートリッジのトナー付着部には絶対に手を触れないでください。



ET カートリッジ保管上の注意



子供の手の届かないところに保管してください。

- ET カートリッジは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。
- 温度範囲 0~35℃、湿度範囲 15~85%の環境で保管してください。
- 高温多湿になる場所には置かないでください。

使用済み ET カートリッジの回収について


資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 使用済みET カートリッジの回収方法については、新しいET カートリッジに添付され ておりますご案内シート、または以下のページを参照してください。

やむを得ず、使用済みET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。



ET カートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発 **⇔ 生** 火し、火傷のおそれがあります。

ET カートリッジは、購入時に取り付けられていたカバーを取り付けて回収または廃棄 してください。

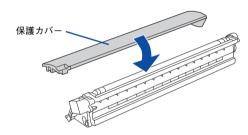

ET カートリッジの交換手順

トナーのなくなったET カートリッジ(色)は、操作パネルの液晶ディスプレイに表示されるメッセージで確認できます。また、EPSON プリンタウィンドウ!3 でも交換を促すメッセージを表示します。

ET カートリッジの交換は以下の手順に従ってください。なお、交換の前に、必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。

∠
②
下本書 389 ページ「ET カートリッジ交換時の注意」


↑ プリンタの電源がオフ(○)の場合はオン(|)にします。



操作パネルの液晶ディスプレイのメッセージを参照して、交換する ET カートリッジの 色を確認します。

表示されている色(K/C/M/Y)の新しいカートリッジを取り付けます。

プリンタの D カバーを開けます。

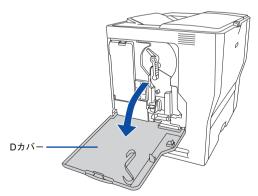


注 意

電源をオン(|)にした直後は、プリンタが停止するまで D カバーを開けないでください。プリンタの内部機構が動作していないこと(動作音が聞こえないこと)を確認してから D カバーを開けてください。

4 交換する ET カートリッジの色のボタンを押し、緑色の交換ランプが点灯するまで待ちます。

取り付ける色の装着口が移動します。

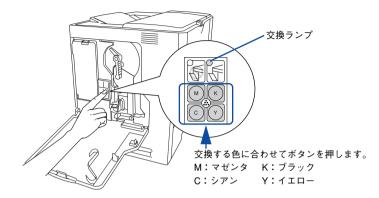


注 意

- 赤色の交換ランプが点滅している間は、Eカバーを開けないでください。
- 赤色の交換ランプが点滅している間は、感光体ユニットを抜かないでください。


参考

交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン(|) になっているか、感光体ユニットが取り付けられているかを確認してください。


プリンタのEカバーを開けます。

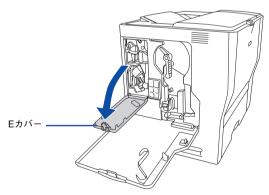

6 ロックボタン (紺色) をつまんで、ET カートリッジのセットカバーを手前に開けます。

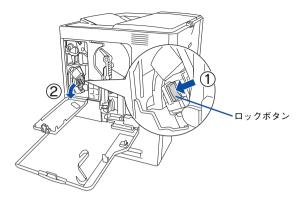

使用済みのET カートリッジ先端のつまみ部分を持って、手前にゆっくり引き抜きます。

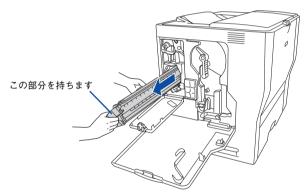


参考


使用済みの ET カートリッジについては、以下のページを参照してください。 全事 本書 390 ページ「使用済み ET カートリッジの回収について

新しいETカートリッジを梱包箱から取り出し、袋のまま図のように左右に傾けて7~8回振ります。

ET カトリッジ内のトナーが均一な状態になります。

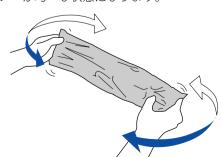


新しい ET カートリッジを袋から取り出します。

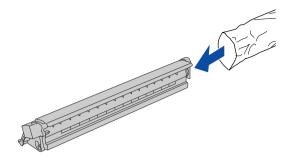

参考

ET カートリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みの ET カートリッジを回収する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。


Ⅲ ET カートリッジの保護カバーを取り外します。

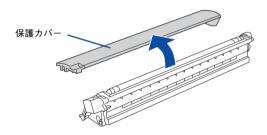

参考

取り外したカバーは、ET カートリッジを回収する際に取り付けますので捨てないでください。


ETカートリッジを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。 ETカートリッジの先端を装着口に合わせて、ゆっくり奥まで差し込みます。

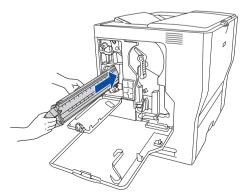

参考

ET カートリッジの保護カバーが取り外されていることを確認してから、プリンタに取り付けてください。


12 ETカートリッジのセットカバーを起こしてカチッと音がするまで閉じます。

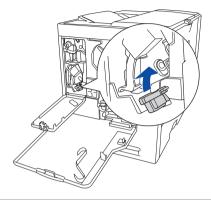

注 意

ET カートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固定してください。正しく固定されていないと、プリンタの E カバーや D カバーが閉じないため、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。

プリンタのEカバーを閉じます。

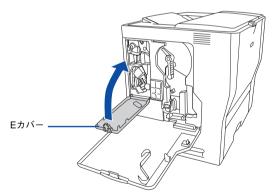


参考

ET カートリッジをセットしたら、必ず E カバーを閉じてください。続けて他の色の ET カートリッジをセットする場合も、必ず E カバーを一旦閉じてください。

14 他の色の ET カートリッジを交換する場合は、4 から ® の手順を繰り返します。

(I) 交換が終了したら、プリンタの D カバーを閉じます。

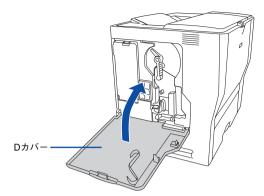

- 16 印刷可能な状態になるまで待機します。
- ↑ 液晶ディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、電源をオフ(○)にします。

参考

液晶ディスプレイに「ヨウシナシxxxxx yyyy」と表示された場合は、用紙をセットしてから「インサツカノウ」と表示されることを確認し、電源をオフ(〇)にしてください。

以上でET カートリッジの交換は終了です。

感光体ユニットの交換

ここでは、感光体ユニットの交換方法を説明しています。

感光体ユニットについて

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。感光体ユニットには、感光体ユニット(感光体、感光体クリーナ、帯電器)、廃トナーボックス、フィルタが同梱されています。

型番	商品名	感光体ユニットの寿命
LPCA3KUT5		モノクロ印刷 約 40,000 ページ * カラー印刷 約 10,000 ページ *

* 印刷可能ページ数は、A4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕方によって感光体ライフ(寿命)は異なります。また、使用環境によっては印刷可能ページ数は半分以下になる場合があります。

注意

本機は純正感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。

感光体ユニットの交換時期

モノクロ印刷時で約 40,000 ページ、カラー印刷時で約 10,000 ページ(A4 サイズの 紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合 *1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷 *2)により異なります。

- *1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。
- *2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

参考

操作パネルの [プリンタジョウホウメニュー] や EPSON プリンタウィンドウ 13 は、感光体の寿命の目安を表示することができます。また、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してください。

△ 分操作パネル: 274 ページ「プリンタジョウホウメニュー」

② Windows: 本書 71 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
② Mac OS 8/9: 本書 197 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
✓ Mac OS X: 本書 248 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、ET カートリッジの劣化やト ナーの消耗などによっても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。
- 周期的に汚れが発生する。
- 黒点または黒線が印刷される。

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の点をチェックし、その上で感光 体ユニットを交換してください。

トナーが十分残っているか確認してください。 操作パネルの「プリンタジョウホウメニュー」で FT カートリッジのトナーが十分 残っているか確認してください。

√家 本書 274 ページ「プリンタジョウホウメニュート

EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされている場合は、EPSON プリン タウィンドウ!3 でもET カートリッジのトナー残量を確認できます。

△ Windows: 本書 71 ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3 とはし

イ罗 Mac OS 8/9:本書 197 ページ 「FPSON プリンタウィンドウ 13 とは L

/罗 Mac OS X:本書 248 ページ 「FPSON プリンタウィンドウ 13 とは L

印刷が薄い場合は、「トナーセーブ」が設定されていないか確認してください。

△ Windows: 本書 45 ページ「「詳細設定」 ダイアログ |

√ 7 Mac OS 8/9: 本書 166 ページ [「詳細設定] ダイアログ |

△ Mac OS X:本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログ |

感光体ユニット交換時の注意




感光体ユニットは、絶対に火の中に入れないでください。付着したトナーが飛



交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 ↑ 注意 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- 感光体ユニットの感光体(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。印刷 品質が低下します。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印 刷ができなくなります。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしな いでください。
- 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未 開封のまま 1 時間以上待ってから作業を行ってください。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも 3 分以上放置しないでください。感光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する 場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れてくだ さい。
- 感光体ユニットを置く場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に 置いてください。

感光体ユニットの感光体ドラム(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。 印刷品質が低下します。

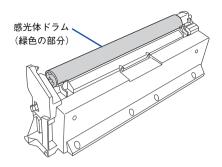

保管上の注意



子供の手の届かないところに保管してください。

- 感光体ユニットは、必ず専用の梱包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。
- 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。
- 万一、感光体ユニットを使用しないのに梱包袋を開封してしまった場合、感光体ユ ニットを梱包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。
- 直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。

温度範囲:0~35度 温度範囲: 15~85%

高温多湿になる場所には置かないでください。

使用済み感光体ユニットについて

使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて必ず地域の条例や 自治体の指示に従って廃棄してください。



感光体ユニットは、絶対に火の中に入れないでください。付着したトナーが飛 ↑ **養告** び散って発火し、火傷のおそれがあります。

感光体ユニットの交換方法

感光体ユニットの交換は以下の手順に従ってください。なお、交換の前に、必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。


∠〒本書398ページ「感光体ユニット交換時の注意 |

参考


感光体ユニットの交換後は、廃トナーボックスとフィルタも合わせて交換します。廃トナーボックスとフィルタの交換方法については、以下のページを参照 してください。

∠金本書 404 ページ 「廃トナーボックスとフィルタの交換 |


プリンタの D カバーを開けます。

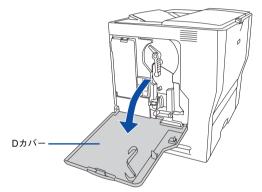

感光体ロックレバーを図の位置まで回して、ロックを解除します。

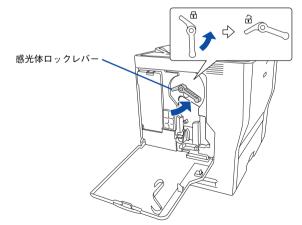


③ 感光体ユニットを手前に少し引き出してから、感光体ユニット下部に手を添え、ゆっくりと引き抜きます。

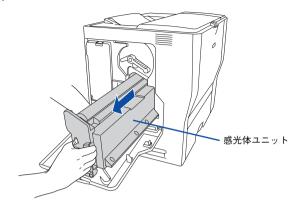

参考

使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったり すると、トナーがこぼれます。


- 4 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り出し、保護材(白の発泡材)と保護カバーを取り外します。
 - ① 保護材(白い発泡材)を取り外します。
 - ②保護カバーを横にずらしてから上にゆっくり引き抜きます。

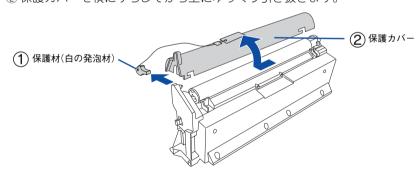

注 意

- 感光体(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。感光体の表面に 手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、 感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでください。感光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れてください。


5 感光体ユニット下部に手を添え、感光体ユニット上の矢印をプリンタ内部の矢印と合わせて、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

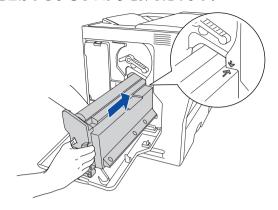


注意

感光体(緑色の部分)を他の部品に接触させないよう注意してください。

⑥ 感光体ロックレバーを図の位置まで回して、固定します。

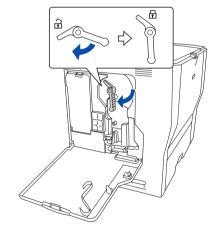

⑦ クリーニングノブ A をゆっくりと 2、3回前後に動かし、元の位置に戻します。

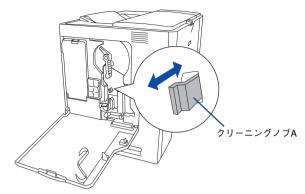

以上で感光体ユニットの交換は終了です。続いて、廃トナーボックスとフィルタを交換してください。

∠ 本書 406 ページ 「廃トナーボックスとフィルタの交換手順 |

廃トナーボックスとフィルタの交換

廃トナーボックスとフィルタについて

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合わせて交換してください。フィルタは廃トナーボックスに同梱されています。

型番	商品名	寿命
LPCA3HTB3	廃トナーボックス	モノクロ印刷 約 40,000 ページ * カラー印刷 約 10,000 ページ *

^{*} 印刷可能ページ数は、A4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕方によって感光体ライフ(寿命)は異なります。

注意

本製品は純正廃トナーボックス使用時に最良の状態で使用できるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。

参考

廃トナーボックスとフィルタは、感光体ユニット(型番:LPCA3KUT5)にも同梱されています。感光体ユニット交換時に、同時に交換してください。

廃トナーボックスとフィルタの交換時期

モノクロ印刷時で約 40,000 ページ、カラー印刷時で約 10,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合 *1)まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷 *2)により廃トナーの回収状況は異なります。

- *1 最良の印刷品質を確保するために、A4サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合もあります。
- № 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

参考

空き容量が残り少なくなると、操作パネルの液晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ !3 は交換を促すメッセージを表示します。すみやかに新しい廃トナーボックスと交換することをお勧めします。

② Windows: 本書 71 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
② Mac OS 8/9: 本書 197 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」
② Mac OS X: 本書 248 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは |

廃トナーボックスとフィルタの交換時の注意

警告

使用済みの廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでください。トナー が飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

⚠注意

交換作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。

- 使用済みの廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。
- 使用済みの廃トナーボックスは、回収した廃トナーがこぼれないように、キャップ を確実に取り付けてください。
- トナーがこぼれないよう、注意して作業してください。トナーは人体に無害ですが、 こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリ ンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

廃トナーボックスとフィルタの保管 Fの注意

直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。

温度範囲:0~35度 温度範囲: 15~85%

- 高温多湿になる場所には置かないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

使用済み廃トナーボックスとフィルタについて

使用済みの廃トナーボックスやフィルタを処分される場合は、ポリ袋などに入れ、必 ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。




使用済みの廃トナーボックスやフィルタは、絶対に火の中に入れないでくださ 数<u>牛</u> (ヤ川河のソル・ノー・ファック・ストン 三一 い。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

廃トナーボックスとフィルタの交換手順


廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合わせて交換します。なお、交換の前に必ず以下のページを参照して注意点を確認してください。

∠金 本書 405 ページ 「廃トナーボックスとフィルタの交換時の注意 |


プリンタの D カバーを開けます。

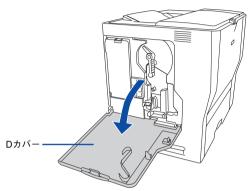

プリンタのEカバーを開けます。

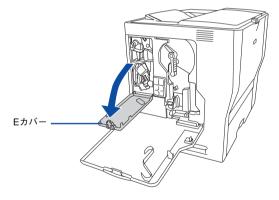


使用済みの廃トナーボックスを、図のように手前に引き抜きます。

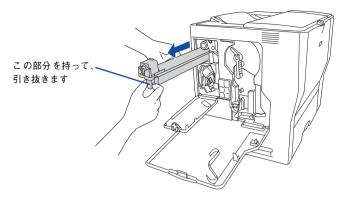

参考

使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振った りすると、トナーがこぼれます。

使用済みの廃トナーボックスにキャップを付けます。

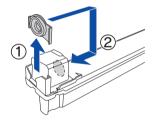


参考

廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが確実に取り付けられていることを確認してください。

新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出します。


廃トナーボックスを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。

廃トナーボックスが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

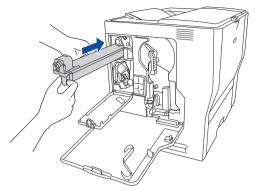

続いてフィルタを交換します。

使用済みのフィルタを図のように、手前に引き抜きます。

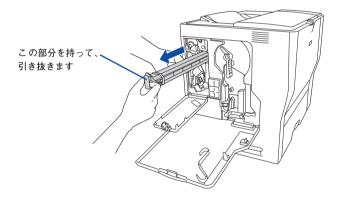


参考

使用済みのフィルタは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。


新しいフィルタを梱包箱から取り出します。

ワイルタを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。

フィルタが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

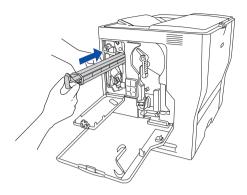

10 プリンタの E カバーを閉じます。

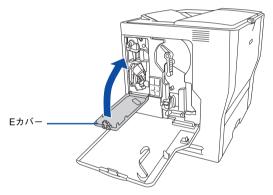


参考

フィルタが正しく装着されていないと E カバーを閉じることができません。正しく装着してください。

プリンタの D カバーを閉じます。

廃トナーボックスとフィルタを新しい物に交換し、D カバーを閉じると、自動的に 印刷可能な状態に戻ります。

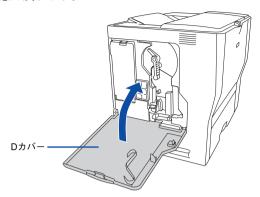

以上で廃トナーボックスとフィルタの交換は終了です。

プリンタの清掃

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして ください。

プリンタの表面が汚れたら


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いて ください。



♪ 注意 清掃作業は、電源をオフ (○) にしてコンセントから電源ケーブルを抜いた後で行ってください 減量の原理したでして


注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ い。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。
- プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。
- 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ れがあります。

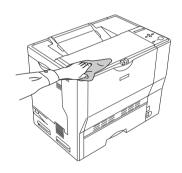

用紙の上または右横が汚れたら


用紙の以下の部分が汚れる場合は、紙センサを清掃してください。



♪ 注意 清掃作業は、電源をオフ(○)にしてコンセントから電源ケーブルを抜いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。


注 意

- プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因にな ります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ い。変形、変色のおそれがあります。
- プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。
- 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。
- Aカバーを図のように開けます。

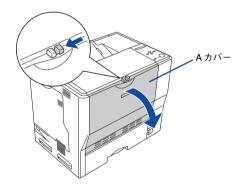




↑ 注意 • A カバーを開けたとき、定着器部分に手を触れないようご注意ください。内 部は草温 (約 200 度以下) にも コー 部は高温(約200度以下)になっているため、火傷のおそれがあります。

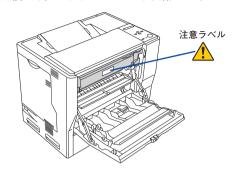


• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそ れがあります。

紙センサを乾いた布で拭きます。

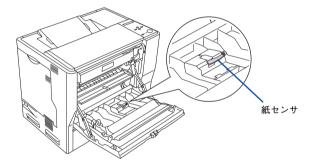

Aカバーを閉じます。

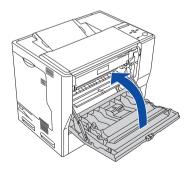

以上で紙センサの清掃は終了です。

給紙ローラの清掃


用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、MP カセットおよび用紙カセットの 給紙ローラをクリーニングしてください。ここでは、MP カセットの給紙ローラを例に説明 します。オプションの増設カセットユニットの場合も、同様の手順で清掃してください。




- 作業中は、指示以外の部分に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。
- ・清掃作業は、電源をオフ(○)にしてコンセントから電源ケーブルを抜いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。

注意

- 指示以外のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそれがあります。
- プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。
- 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。
- MP カセットまたは用紙カセットをプリンタから引き出します。

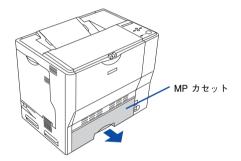

MP カセットまたは用紙カセット内部の給紙ローラのゴム部分を、乾いた布でていねいに拭きます。

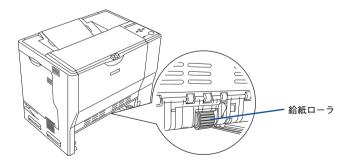


3 MP カセットまたは用紙カセットをプリンタにセットします。 以上で給紙ローラの清掃は終了です。

帯電ワイヤの清掃

感光体ユニット内部の帯電ワイヤにトナーが落ちて付着していると、白く筋状に印刷が抜けたり、黒く筋状の線が印刷されて、きれいに印刷できないことがあります。液晶ディスプレイに「セイソウシテクダサイ D」と表示されたり、EPSON プリンタウィンドウ 13 で [対処方法] ボタンをクリックして「クリーニングノブ A での清掃」と表示された場合は、帯電ワイヤの清掃をしてください。


D カバーを開けます。

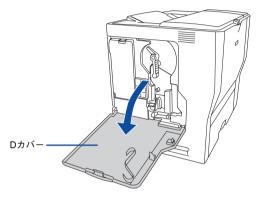

注 意


帯電ワイヤの清掃中は、ET カートリッジ交換設定ボタンを押さないでください。帯電ワイヤの清掃時期を管理するカウンタが正しくリセットされません。

クリーニングノブAを、ゆっくりと2、3回前後に動かします。

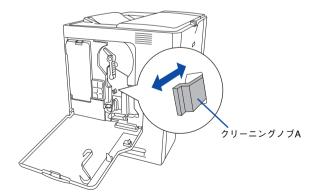

終了したらクリーニングノブAを元の位置に戻します。

3 D カバーを閉じます。

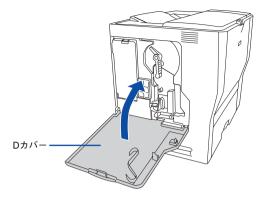


以上で帯電ワイヤの清掃は終了です。


エンジン調整用センサと露光窓の清掃

良好な印刷品質を保持するため、エンジン調整用センサと露光窓の清掃をしてください。液晶ディスプレイに「センサガ ヨゴレテイマス」と表示されたり、EPSON プリンタウィンドウ 13 で [対処方法] ボタンをクリックして「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」と表示された場合は、以下の手順で清掃をしてください。

D カバーを開けます。

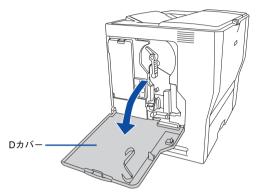


2 クリーニングノブ B を、ゆっくりと2、3回前後に動かします。 露光窓の清掃をします。

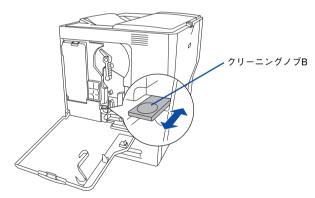

終了したらクリーニングノブBを元の位置に戻します。

Eカバーをゆっくりと数回、開け閉めします。


エンジン調整用センサの清掃をします。

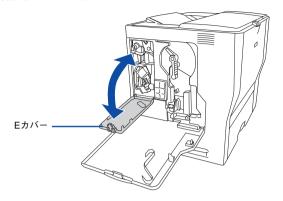

注 意

E カバーを開閉する際、一度確実に押し込んで閉めてから開けてください。 最後までしっかりと閉めないで E カバーを上下に動かすだけでは、エンジン調整用センサは清掃されません。

4 D カバーを閉じます。

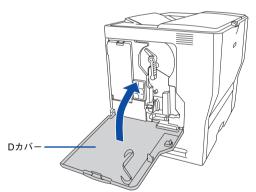


以上でエンジン調整用センサと露光窓の清掃は終了です。


クリーニングテープの取り外し

液晶ディスプレイに「セイソウシテクダサイ Al と表示されたり、EPSON プリンタ ウィンドウ!3 で「対処方法」ボタンをクリックして「クリーニングテープの交換」と 表示された場合は、クリーニングテープを取り外してください。

Aカバーを図のように開けます。

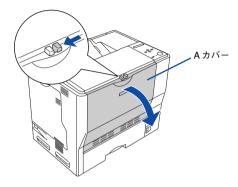

・ A カバーを開けたとき、定着器部分に手を触れないようご注意ください。内 部は 京海 / 約 000 年以下 こ 部は高温(約200度以下)になっているため、火傷のおそれがあります。

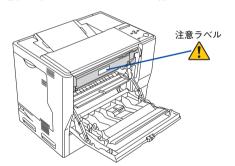


• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそ れがあります。

注意


プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり ます。

クリーニングテープをゆっくり 1 枚はがします。

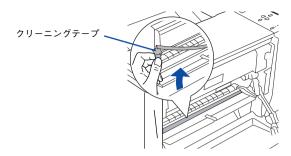

クリーニングテープは2枚貼付されています。上の1枚だけをゆっくりはがし 注意 てください。

3 Aカバーを閉じます。

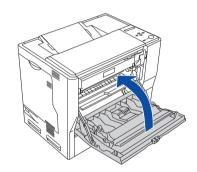

プリンタの操作パネルで[リセットメニュー]の[オールワーニングクリア]を実行 し、一旦プリンタの電源をオフ(○)にして、再度オン(Ⅰ)にしてください。 △ 本書 277 ページ「オールワーニングクリア |


以上でクリーニングテープの取り外しは終了です。

プリンタの輸送と移動

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。

⚠注意

本機を持ち上げる際は必ず2人以上で作業を行ってください。本機の重量は、約43kg(MPカセット、消耗品含む)です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリンタ正面/背面にある取っ手と左側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。

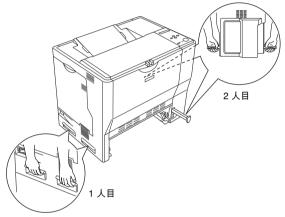

- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない 姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ の破損の原因となります。
- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでください。 転倒などによる事故の原因となります。
- プリンタ本体を増設力セットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2) やキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

近くへの移動

はじめに本機の電源をオフ(〇)にして、以下の付属品を取り外してください。振動を与えないように水平にていねいに移動してください。

- 電源ケーブル
- インターフェイスケーブル
- MP カセット、用紙カセット内の用紙


増設力セットユニットキャスター付きを装着している場合

オプションの増設力セットユニットキャスター付き(型番:LPA3CZ1CC2)にはキャスターが付いているため、持ち上げずに移動することができます。ただし、プリンタに衝撃を与えないよう、段差のある場所などでは移動しないよう注意してください。また、移動する前に必ずキャスターの固定を解除してください。


運搬するときは

本機を輸送する場合は以下の手順で準備してください。

- 取り付けてあるすべての付属品(ただし廃トナーボックスとフィルタを除く)および オプション品を外します。
- ② 感光体ロックレバーが図の位置にあることを確認します。 図の位置にない場合は、感光体ロックレバーを図の位置まで回してください。

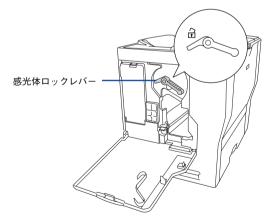

図の位置を先の細いもので押したまま、感光体ロックレバーを図の位置まで回します。

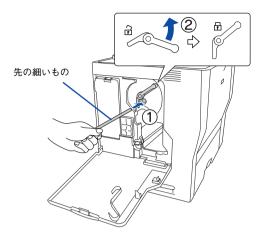

保護材や梱包材を使用して梱包します。

震動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や梱包材を使用して、購入時と同じ状態に梱包する必要があります。本機を輸送する場合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。

困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

25
42
54
56
63
3 5
69
71

印刷実行時のトラブル

プリンタの電源が入らない

- 電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか? 電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。
- → コンセントに電源は来ていますか? コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。
- 正しい電圧 (AC100V、15A) のコンセントに接続していますか?
 コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。
 コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。

参考

以上3点を確認の上で[電源]スイッチをオン(I)にしても電源が入らない場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご相談ください。

ブレーカが動作してしまう

てご確認ください。

ブレーカの定格は十分ですか? ブレーカの定格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の 機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してください。

印刷できない

- インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか?
 インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 仕様に合ったケーブルか確認します。
 ∠3 本書 362 ページ「オプションと消耗品の紹介」

プリンタがデータを処理できません。

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 プリンタにメモリを増設するか、印刷品質(解像度)を下げて印刷してください。

プリンタが印刷できない状態です。

プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイの表示、またはランプの状態を確認します。以下のページを参照して、エラーを解除してから、[印刷可] スイッチを押します。

△ 本書 291 ページ 「液晶ディスプレイの表示メッセージについて |

コンピュータが画像を処理できません。

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 印刷品質(解像度)を下げて印刷するか、メモリを増設してください。

- ネットワーク上の設定は正しいですか?
 - ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。
 - オプションのI/Fカードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設定を確認してく ださい。
- プリンタドライバの [印刷品質] の設定が [高品質] になっていませんか?

[高品質] に設定されている場合は、解像度 600dpi で印刷します。この設定で印刷するとプリンタのメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。[印刷品質] を「標準」(300dpi) にすると印刷できる場合があります。

△ Windows: 本書 43 ページ「[応用設定] ダイアログ」

△ Windows: 本書 45 ページ「「詳細設定」 ダイアログ |

△〒 Mac OS 8/9:本書 161 ページ「[プリント] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X: 本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

お使いのプリンタのプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

Windowsの場合

お使いのプリンタのプリンタドライバが、[コントロールパネル] の [プリンタとFAX] / [プリンタ] フォルダにアイコンとして登録されていますか? また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、以下の手順に従って通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ ンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合


 [スタート] ボタンをクリックして[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- [通常使うプリンタに設定]になっているか確認します。
 - Windows XP の場合

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタに設定] の状態になっています。プリンタアイコンにチェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタ名を右クリックし、表示されたメニューで「通常使うプリンタに設定」を選択します。



• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

お使いのプリンタ名(LP-7000C)を選択し、[ファイル] メニューの [通常使うプリンタに設定] が選択されているか確認します。

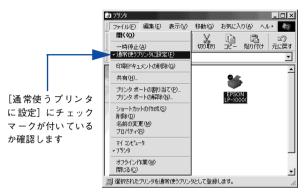


Mac OS 8/9の場合

お使いの機種のプリンタドライバが、[セレクタ] で正しく選択されているか、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。



選択したプリンタドライバ が正しいか確認します

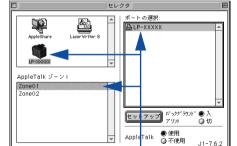


<ネットワーク接続の場合>

選択したプリンタドライバが 正しいか確認します

Mac OS Xの場合

お使いのプリンタが [プリントセンター] の [プリンタリスト] に追加されているか、また複数のプリンタが追加されている場合は通常使うデフォルトプリンタとして選択されているか (プリンタ名が太文字で表示されているか) 確認してください。





印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。

プリンタフォルダから確認する場合

- Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ ンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合

 [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- ② 使用するプリンタ名をクリックして [ファイル] メニュー内の [一時停止] または [プリンタをオフラインにする] にチェックが付いている場合はクリックして外します。



プリントマネージャから確認する場合

- ① Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ ンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合


 [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。
- 2 お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリックしてチェックを外します。





Mac OS X でプリンタが一時停止になっていませんか?

Mac OS X の場合、[プリントセンター] でプリンタが一時停止なっていると、印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは印刷できません。




[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]をクリックしても印刷が再開されない場合や、[キューに追加]をクリックした場合は、以下の手順に従ってください。

- ① [プリントセンター] を開きます(印刷実行時は「Dock」から開けます)。
- ②プリンタ名(LP-7000C)をダブルクリックします。



③ [ジョブを開始] をクリックします。

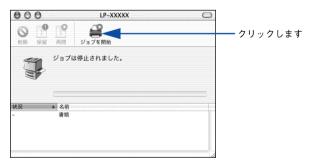



Windows プリンタドライバの [接続ポート] の設定が合っていません。

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。

△ 本書 110 ページ「プリンタ接続先の変更」



Windows 上でお使いいただいている場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみてください。

プリントサーバに Windows を使ってプリンタを共有する場合は、プリンタの中間スプールフォルダを以下のように設定してください。

- ① ハードディスクに十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作成します
- ② Windows NT4.0/2000/XP の場合は、そのフォルダをどのユーザーの印刷データでも処理できるようにします
- ③ そのフォルダを、中間スプールフォルダとして設定します ② 本書 68 ページ「「動作環境設定」ダイアログ |

これにより、クライアントから送られた印刷データをプリントサーバでスプール (一時的に保存) して共有プリンタで印刷できるようになります。

参考

Windows NT4.0/2000/XP で中間スプールフォルダをどのユーザーからでも処理できるように、フォルダの共有化が必要です。さらに、そのフォルダへのアクセス権はすべてのユーザー(Everyone)に設定し、フルコントロールを [許可] の状態にしてください。設定方法の詳細は、各 OS の取扱説明書をご覧ください。

ステータス(状態)が画面表示できない

DMA 転送の設定になっていませんか?

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示(モニタ)することができないことがあります。この場合は、コンピュータのBIOS設定を「ECP」(またはENHANCED)以外にして、DMA 転送の設定を解除してください。


△⑦ 本書 116 ページ「パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化」 詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

Windows の双方向通信機能の設定を解除しませんでしたか?

Windows にインストールされた EPSON プリンタウィンドウ 13 は、双方向通信機能が有効になっていないとプリンタのステータス(状態)に関する情報を取得できません(印刷はできます)。

- Windows 95/98/Me をお使いの場合、プリンタドライバの [詳細] ダイアログで [スプールの設定] ボタンをクリックして [プリンタスプールの設定] ダイアログを 開き、「このプリンタで双方向通信機能をサポートする] を選択してください。
- Windows NT4.0/2000/XP の場合、プリンタドライバの [ポート] ダイアログで [双方向サポートを有効にする] が選択されているか確認してください。

プリンタがエラー状態になっている



問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。

<例> Windowsの EPSON プリンタウィンドウ!3 の場合



[対処方法] ボタンがある場合は、このボタンを クリックすると対処方法が表示されます。対処方 法に従って問題を解決することができます。

操作パネルの液晶ディスプレイにワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか?

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、以下のページを参照 して適切な処置をしてください。

△ 本書 291 ページ「ワーニングメッセージ |

△ 本書 294 ページ「エラーメッセージ |

「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生する

- ✓ インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- Windows プリンタドライバの設定を確認してください。 以下の項目を確認してください。
 - プリンタプロパティの [ポート] タブの [印刷するポート] (Windows 95/98/Me の場合は [詳細] タブの 「印刷先のポート」) が正しく設定されているかを確認して 印刷を実行してください。
 - Windows 2000/XP の場合、プリンタプロパティの [詳細詳細] タブで [プリンタ に直接印刷データを送る] の設定に変更して印刷を行ってみてください。
 - Windows NT4.0 の場合、プリンタプロパティの [スケジュール] タブで [プリンタ に直接印刷データを送る] の設定に変更して印刷を行ってみてください。
 - Windows 95/98/Me の場合、プリンタプロパティの [詳細] タブの [スプールの設定] で [プリンタに直接印刷データを送る] の設定に変更して印刷を行ってみてください。
 - ECP モードでご利用の場合、ECP モード対応のケーブルで接続していることを確認し、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」(ECP がない場合は「Bi-directional」)に、ポートを「ECP プリンタポート(LPT1)」など(お使いの Windows によってポート名が異なる場合があります)に設定して印刷を行ってみてください。BIOS 設定について詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

Macintosh でプリンタを選択していない

正しいプリンタドライバが選択されていますか?

Mac OS 8/9 の場合

[セレクタ] で本機のプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してください。 ∠子 本書 143 ページ「印刷を始める前に」

Mac OS Xの場合

[プリントセンター]で本機のプリンタドライバをデフォルトプリンタとして選択するか、[プリント]ダイアログで本機を選択してください。

△ 本書 212 ページ「「プリントセンター」へのプリンタの追加し

△〒本書 228 ページ「[プリント] ダイアログ」

正しいゾーン、プリンタが選択されていますか?

Mac OS 8/9 の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、[セレクタ] で正しい [AppleTalk ゾーン] と本機を選択してください。

△ 本書 143 ページ「印刷を始める前にし

Mac OS Xの場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリントセンター] の [EPSON AppleTalk] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、[プリントセンター] で正しい [AppleTalk Zone] を選択して本機を追加してください。

△ 本書 212 ページ「「プリントセンター」へのプリンタの追加」

Macintosh でプリンタが認識されない

QuickDraw GX を使用していませんか?

本プリンタドライバは、Mac OS 8/9の QuickDraw GX に対応していません。QuickDraw GX を使用停止にしてください。

∠ 本書 486 ページ「Macintosh システム条件」

Mac OS X で AppleTalk が有効になっていますか?

[プリントセンター] で [EPSON AppleTalk] を選択して本機を追加する場合は、AppleTalk がオン(使用可能)である必要があります。Mac OS X では AppleTalk はオフ(使用しない)に初期設定されています。AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境設定] から [ネットワーク] を開き、[ApplTalk] タブで使用可能になっているか確認してください。

△〒 Mac OSX:本書212ページ「[プリントセンター] へのプリンタの追加」

AppleTalkネットワークゾーンの設定が違いませんか?

Mac OS 8/9 の場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正しく選択してください。 プーキョ 143 ページ「印刷を始める前に」

Mac OS Xの場合

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリントセンター] の [EPSON AppleTalk] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正しく追加してください。

△ア本書212ページ「[プリントセンター]へのプリンタの追加」



変更したプリンタ名またはホスト名、IP アドレスネットワークを管理者に確認して、 正しいプリンタを選択または追加してください。

△〒 Mac OS 8/9:本書 143 ページ「印刷を始める前に」

△ Mac OSX:本書 212 ページ「「プリントセンター」へのプリンタの追加」

エラーが発生する

プリンタのメモリ容量は十分ですか?

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。以下のいずれかの 方法でエラーを回避して印刷できる場合があります。

- カラー印刷では、データの保存(圧縮)形式を変える(例: JPEG 形式のような非可逆圧縮を使用し、データ容量を減らす)。
- プリンタドライバの「印刷品質」を「標準」に設定する。

△ Windows: 本書 43 ページ「「応用設定」 ダイアログ |

∠? Windows:本書 45 ページ「「詳細設定」ダイアログ」

∠ Mac OS 8/9:本書 161 ページ「「プリント」ダイアログト

∠ Mac OS 8/9:本書 166 ページ「「詳細設定」ダイアログト

△ Mac OS X:本書 233 ページ [[印刷設定] ダイアログ」

• 使用していないインターフェイスを [ツカワナイ] に設定する。

△ア本書 278 ページ「パラレル I/F I

全会 本書 279 ページ「USB I/F I

上記の方法でメモリエラーを回避できない場合は、プリンタへのメモリの増設をお勧めします。

Macintosh をお使いの場合、正しいバージョンの OS を使用していますか?

プリンタドライバの動作可能環境は、Mac OS (8.6-9.x) または Mac OS X (10.2 以降) です。

△3 本書 486 ページ「Macintosh システム条件」

Mac OS 8.6-9.x のシステムメモリの空き容量は十分ですか?

Mac OS 8.6-9.x 用のプリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。

給排紙されない

- プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか? プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してください。
- プリンタは水平な場所に設置されていますか? プリンタの下にはさまれている物はありませんか?

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。

- 本機で印刷可能な用紙を使用していますか? 印刷可能な用紙を使用してください。 ② 本書 301 ページ「印刷できる用紙の種類」
- 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用していますか?
 両面印刷で使用できる用紙については、以下のページを参照してください。
 公子 本書 322 ページ「両面印刷について」
- セットする前に用紙をさばきましたか? 複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が発生しなくなる場合があります。
- **セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか?** ステータスシートまたは操作パネルで、MP カセット / 用紙カセットの用紙サイズを確認してください。

△ Windows: 本書 62 ページ「「環境設定」ダイアログ」

△ Mac OS 8/9 : 本書 187 ページ [「プリンタセットアップ] ダイアログ」

△〒 Mac OS X: 本書 256 ページ「EPSON リモートパネル!」 △〒 操作パネル : 本書 275 ページ「キュウシソウチメニュー」

△ 操作パネル:本書 288 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライバでの設定と一致させてください。

プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択していますか?

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。

△ Windows: 本書 30 ページ [[基本設定] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9:本書 161 ページ「[プリント] ダイアログ」

✓ Mac OS X:本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログ」

アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか?

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。

給紙ローラが汚れていませんか?

給紙ローラを拭いてください。

△ 本書 414 ページ「給紙ローラの清掃」

官製ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか?

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

紙詰まりエラーが解除されない

詰まった用紙をすべて取り除きましたか?

プリンタのカバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店にご連絡ください。

用紙を二重送りしてしまう

用紙どうしがくっついていませんか?

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。

官製ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか?

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

本機に合った用紙を使用していますか?

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。

△ア本書301ページ「印刷できる用紙の種類」

用紙がカールする

正しい印刷面へ印刷していますか?

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。

定着部での用紙詰まりが連続して発生する

定着ローラが汚れている可能性があります。

以下の手順で定着ローラを清掃します。

①詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きます。

参考

連続して用紙が詰まることを避けるため、用紙詰まり発生後、2 分以上経過してから用紙を取り除いてください。

- ② 「ジョブキャンセル」 スイッチを押して、印刷データをキャンセルします。
- ③ 文字の少ないデータを 1 ページ分作成します。 用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノクロのデータを作成してく ださい。
- ④ プリンタに A4 サイズ以上の用紙を 5 枚以上セットします。
- ⑤ プリンタドライバの設定を以下のようにします。

用紙種類: 「厚紙」を選択

用紙サイズ:セットした用紙サイズを選択

部単位印刷: [5] を指定

⑥ ③で作成したデータを印刷します。

参考

上記の作業を行ってもまだ汚れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行ってください。

「通信エラーが発生しました」と表示される

プリンタに電源が入っていますか?

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン(|)にします。

インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変 に曲っていないかを確認してください(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換え てご確認ください)。

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか? (ローカル接続時)

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。

△ 本書 362 ページ「パラレルインターフェイスケーブル」

∠3 本書 362 ページ「USB インターフェイスケーブル |

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか? (ローカル接続時)

Windows にEPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしている場合は、必ず双方向通信機能の設定を有効にしてください。

- Windows 95/98/Me の場合、プリンタドライバの[詳細] ダイアログで [スプールの設定] ボタンをクリックして [プリンタスプールの設定] ダイアログを開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] が選択されているか確認してください。
- Windows NT4.0/2000/XP の場合、プリンタドライバの [ポート] ダイアログで [双方向サポートを有効にする] が選択されているか確認してください。

インターフェイスが使用できますか?

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されていると、そのインターフェイスは使用できません。使用できるように設定してください。

△ア 本書: 278 ページ「パラレル I/F セッテイメニュー」

△ア本書:279 ページ「USB I/F セッテイメニュー」

∠ 本書: 280 ページ「I/F カードセッテイメニュー」

他のインターフェイスから印刷していませんか?

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。

ネットワークプリンタとして本機をお使いの場合に、印刷プロトコルとしてNet BEUI、IPPを使用していませんか?

お使いのネットワーク環境(NetBEUI 接続時やEpsonNet Internet Print 使用時など)によっては、EPSON プリンタウィンドウ 13 がネットワークプリンタを監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティリティ] タプ内の [印刷中プリンタのモニタを行う] のチェックを外してお使いください。


△3 本書 70 ページ「[ユーティリティ] ダイアログ」



[監視プリンタの設定] ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしていませんか?

[監視プリンタの設定] ユーティリティで、[ローカルプリンタを監視する]、[Windows 共有プリンタを監視する]、[LPR プリンタを監視する] をチェックしないと、本機を監視することができず、正常に印刷できません。必ずチェックしてください。

∠ 本書 82 ページ「監視プリンタの設定 |

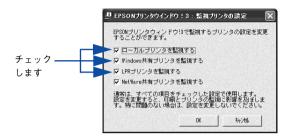

印刷が途中で中断されてしまう




コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、「ECP」または「ENHANCED」に変更していますか?

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定が「ECP」または「ENHANCED」以外になっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷データを効率よくプリンタに送るために、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」または「ENHANCED」に設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を「ECP」または「ENHNACED」に設定できない、設定しても印刷が途中で中断されてしまう場合は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。

用紙が詰まったときは

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプが点灯してお知らせします。液晶ディスプレイには、「カミヅマリ XXXXX」のようなメッセージが表示されます。「XXXXX」には、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。

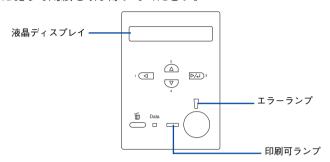

また、EPSON プリンタウィンドウ 13 が紙詰まりをお知らせします。EPSON プリンタウィンドウ 13 では、「用紙が詰まりました。」というメッセージと、紙詰まりが発生した箇所を示す説明が表示されます。[対処方法] ボタンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従って用紙を取り除いてください。


△〒 Windows: 本書 71 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」

→ Mac OS 8/9: 本書 197 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」

→ Mac OS X: 本書 248 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 とは」



以下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルのディスプレイ、またはEPSON プリンタウィンドウ!3 の表示で確認できます。

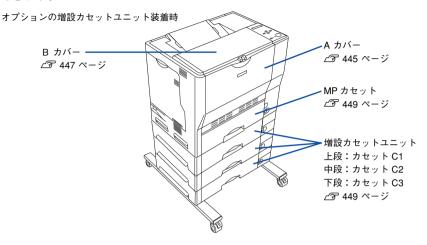

紙詰まりの原因

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以下の点を確認してください。印刷できない用紙について詳しくは、以下のページを参照してください。

△ 本書 303 ページ「印刷できない用紙」

- プリンタが水平に設置されていない
- MP カセットまたは用紙カセットが正しくセットされていない。
- 本機で使用できない用紙を使用している。
- 給紙ローラが汚れている / マ 本書 414 ページ「給紙ローラの清掃 |

注 意

- 用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。
- 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能性があります。
- 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を行ってください。


用紙取り出し時の注意

詰まった用紙を取り出すときは、次の点に注意してください。

- 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り 除くと、用紙がやぶれて取り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引き 起こします。
- 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。



・ プリンタ正面のAカバーやBカバーを開けたときは定着器部分に手を触れないようご注意ください。 たかい たっぱい いようご注意ください。内部は高温(約200度以下)になっているため、火 傷のおそれがあります。

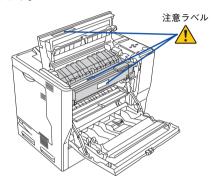

• プリンタ内部に手を入れるときは十分に注意してください。けがをするおそ れがあります。

注意

破れた用紙が取り除けない場合や、以降の説明箇所以外の場所に用紙が詰まっ て取り除けない場合は、保守契約店(保守契約されている場合)、販売店、また はエプソン修理窓口へご相談ください。


プリンタ内部(A カバー)で用紙が詰まった場合は

プリンタ内部で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。


表示部	メッセージ
操作パネルの液晶ディスプレイ	カミヅマリ A
EPSON プリンタウィンドウ!3	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 A カバー

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

Aカバーを図のように開けます。

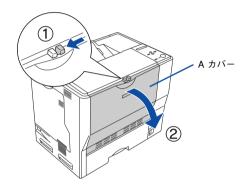


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

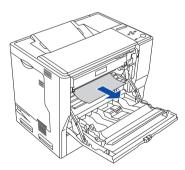


この段階で用紙が取り除けたら、⑤へ進みます。


Aカバーの両面印刷ユニット部を持ち上げます。

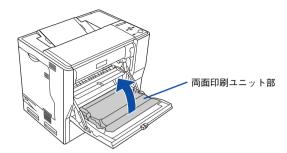

詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

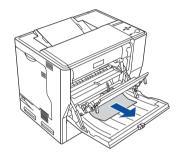

5 **A カバーを閉じます。** A カバーを閉じると両面印刷ユニット部も元の位置に戻ります。

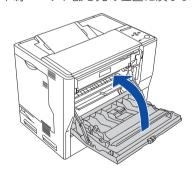

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

参考

A カバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「A ガアイテイマス」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。


排紙口(Bカバー)で用紙が詰まった場合は

プリンタの排紙口で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。


表示部	メッセージ
操作パネルの液晶ディスプレイ	カミヅマリ B
EPSON プリンタウィンドウ!3	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 B カバー

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。


Aカバーを図のように開けます。

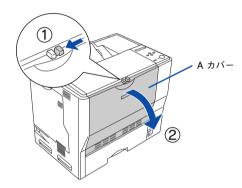


2 Bカバーを図のように開けます。

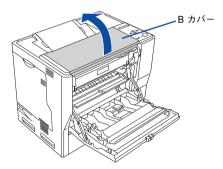

話まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

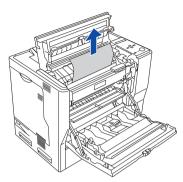

4 Bカバーを閉じてから、Aカバーを閉じます。

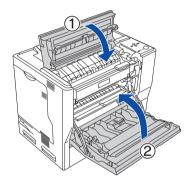

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、A/B カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

参考

A/B カバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「A ガアイテイマス」と表示されます。A/B カバーをしっかりと閉じてください。

給紙口で用紙が詰まった場合は


プリンタの給紙口で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

表示部	メッセージ
操作パネルの液晶ディスプレイ	カミヅマリ MP C1 C2 C3
EPSON プリンタウィンドウ!3	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 用紙カセット

- 増設カセットユニット (オプション) を装着して 「カミヅマリ $C1 \sim C3$ 」 の場合は、用紙カセットを確認します。
 - ∠ 本書 450 ページ「用紙カセットの確認 |
- 「カミヅマリ MP 」の場合は、以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

MP カセットの確認

MP カセットを引き出します。

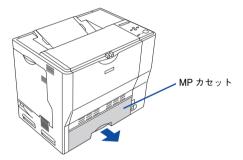


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。



参考

エラー状態が解除されない場合は、MP カセットの奥側に詰まった用紙がないか確認してください。


3 用紙を正しくセットし直してからMPカセットをプリンタにセットし、Aカバーを開閉します。

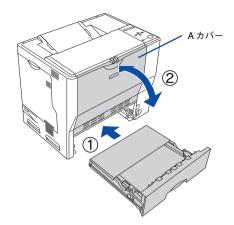


- 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、A カバーを開閉することで詰まったページから印刷を再開します。

用紙カセットの確認

1 用紙力セットを引き出します。

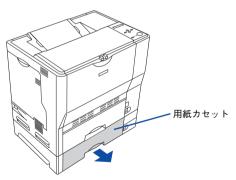


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

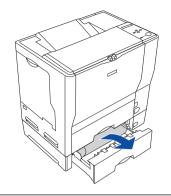

参考

エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がない か確認してください。


3 用紙を正しくセットし直してから用紙力セットをプリンタにセットし、Aカバーを開閉します。

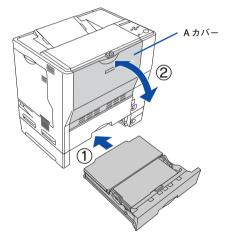


- 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、A カバーを開閉することで詰まったページ から印刷を再開します。
- 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。
 本書 452 ページ「プリンタ内部の確認」

プリンタ内部の確認


Aカバーを図のように開けます。

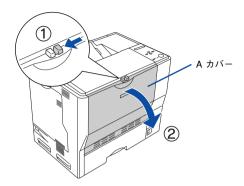

プリンタの下部で詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。

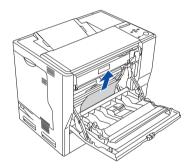

3 Aカバーを閉じます。

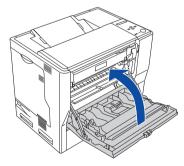

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

参考

- MPカセットまたは用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、液晶ディスプレイに「MP カセット/カセット 1/ カセット 2/ カセット 3 ヲセットシテクダサイ」と表示されます。
- Aカバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「Aガアイテイマス」と表示されます。Aカバーをしっかりと閉じてください。

カラー印刷に関するトラブル

カラー印刷ができない

プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか?

プリンタドライバの [色] が [モノクロ] に設定されているとカラー印刷ができません。

√ 本書 30 ページ [[基本設定] ダイアログ |

∠ 本書 45 ページ 「「詳細設定」 ダイアログ |

∠ Mac OS 8/9: 本書 161 ページ「「プリント」ダイアログ |

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「「詳細設定」 ダイアログ |

△ Mac OS X:本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログ |

アプリケーションソフトの設定がカラーデータになっていますか?

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか確認してください。


画面表示と色合いが異なる

出力装置(ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合い に差異が生じます。

ディスプレイで表示する場合

青(B)の"光の三原色"と呼ばれる3色の組み合わ アン(C)・イエロー(Y)・マゼンタ(M)の"色の三 せで様々な色を表現します。どの色も光っていない状 原色"を組み合わせています。全く色を付けないのが 態が黒(BK)、3 色全てが光っている状態が白(W) 白(W)で、3 色を均等に混ぜた状態が黒(BK)にな となります。

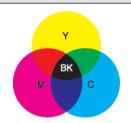

プリンタで印刷する場合

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・ カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シ ります。

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY)→ディスプレイ(RGB) →印刷 (CMY) の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。この ような場合の機器間のカラーマッチング(色の合わせ込み)を行うのが、ICM (Windows NT4.0 を除く) や ColorSync (Macintosh) です。

Macintosh でシステム特性の設定を行いましたか? (ColorSync)

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

△ Mac OS 8/9:本書 206 ページ「ColorSync について」 ☑ Mac OS X:本書 258 ページ「ColorSync について」

プリンタドライバのオートフォトファイン!4 を有効にしていませんか?

オートフォトファイン!4 は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトファイン!4 を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。

△? Windows:本書 45 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

∠ Mac OS 8/9*: 本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

* Mac OS (8.6-9.x) でのみ設定できます。Mac OS X (10.2 以降) では設定できません。

普通紙を使用していませんか?

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最良の印刷結果を得るには、「EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用をお勧めします。

中間調の文字や、細い線がかすれる

■ [階調優先]に設定していませんか?

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現する場合には、[スクリーン] を [自動 (解像度優先)] または「解像度優先」に設定してください。

△ア Windows:本書 45 ページ [[詳細設定] ダイアログ」

△〒 Mac OS 8/9:本書 166 ページ「「詳細設定」ダイアログ」

△〒 Mac OS X:本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

色むらが生じる

[解像度優先]に設定していませんか?

カラー印刷時に微妙な色合いを再現する場合には、[スクリーン]を[自動(階調優先)]または「階調優先]に設定してください。

△ Windows: 本書 45 ページ「「詳細設定」ダイアログ」

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「「詳細設定」ダイアログ」

△ア Mac OS X:本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

印刷品質に関するトラブル

▼ ETカートリッジおよび感光体ユニットは推奨品(当社純正品)をお使いですか? 本製品は純正ETカートリッジおよび感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。ETカートリッジおよび感光体ユニットは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものをお使いください。本製品で使用できるETカートリッジおよび感光体ユニットの当社純正品については、以下のページを参照してください。

△3 本書 388 ページ「ET カートリッジの交換」△3 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」

きれいに印刷できない

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

△ Windows: 本書 45 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X: 本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログ |

【RIT】機能を使用して印刷していますか?

文字をきれいに印刷したい場合は [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、[RIT] 機能を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があります。

✓ Windows:本書 45 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ア Mac OS 8/9:本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△〒 Mac OS X:本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

印刷品質(解像度)が[高品質](600dpi)に設定されていますか?

印刷品質(解像度)を[標準](300dpi)ではなく[高品質](600dpi)に設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、印刷品質(解像度)を[標準](300dpi)に戻すか、メモリを増設してください。

△? Windows: 本書 43 ページ「[応用設定] ダイアログ」 **△?** Windows: 本書 45 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9:本書 161 ページ「[プリント] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」 **△** Mac OS X: 本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログ

ETカートリッジまたは感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

新しいET カートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。

△3 本書 388 ページ「ET カートリッジの交換」

△ア 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」

プリンタの液晶ディスプレイに「カイゾウドヲ オトシマシタ (解像度を落としました)」というメッセージを表示しましたか?

印刷するのに十分なメモリをプリンタに増設してください。必要なメモリの目安は以下のページを参照してください。

△ 本書 473 ページ「カラー印刷のポイント」

エンジン調整用センサが汚れている可能性があります。

エンジン調整用センサの清掃を行ってください。

△ 本書 417 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」

印刷データの圧縮方法は適切ですか?

[データ圧縮方法]が[データサイズ優先]または[標準]に設定されていると、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。[画質優先]に設定してみてください。

✓ Windows: 本書 66 ページ [[拡張設定] ダイアログ]

△ Mac OS 8/9: 本書 171 ページ [[拡張設定] ダイアログ]

△ア Mac OS X:本書 238 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

印刷の濃淡が思うように印刷できない

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

∠? Windows:本書 45 ページ「「詳細設定」ダイアログ」

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「「詳細設定」 ダイアログ |

✓ Mac OS X:本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログト

プリンタドライバの [明度] の設定を確認してください。

[詳細設定] ダイアログで「明度] を調整してください。

△ Windows: 本書 45 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

∠ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△〒 Mac OS X: 本書 240 ページ「[カラー / グラフィック設定] ダイアログ」

印刷が薄いまたはかすれる

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。

新しい用紙と交換してください。

ET カートリッジにトナーが残っていますか?

トナー残量を確認して、新しい ET カートリッジに交換してください。

△ Windows:本書 77 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△〒 Mac OS 8/9:本書 199 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

∠ Mac OS X:本書 250 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ 本書 388 ページ 「ET カートリッジの交換 |

感光体ユニットは使用できますか?

感光体ユニットのライフ(寿命)を確認して、新しい感光体ユニットに交換してください。

さい。

△〒 Windows:本書 77 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△〒 Mac OS 8/9: 本書 199 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ア Mac OS X:本書 250 ページ「プリンタの状態を確かめるには」

△ 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。

∠3 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換 |

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能を解除してください。

△3 Windows: 本書 45 ページ [「詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9: 本書 166 ページ「「詳細設定」ダイアログト

✓ Mac OS X:本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログト

プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?

セットした用紙とプリンタドライバの [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、「用紙種類」を設定してください。

∠ Windows:本書30ページ「「基本設定」ダイアログト

△ Mac OS 8/9: 本書 161 ページ「「プリント」ダイアログト

∠ Mac OS X:本書 233 ページ「「印刷設定」ダイアログト

エンジン調整用センサが汚れている可能性があります。

エンジン調整用センサの清掃を行ってください。

△ 本書 417 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃 |

汚れ(点)が印刷される

使用中の用紙は適切ですか?

以下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。

△ 本書 301 ページ「印刷できる用紙の種類」

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してください。

△〒 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」

帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓を清掃しましたか?

感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓の清掃を行ってください。

△ 本書 415 ページ 「帯電ワイヤの清掃 |

∠
ア 本書 417 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃 |

紙センサを清掃しましたか?

紙センサの清掃を行ってください。

∠3 本書 412 ページ「用紙の上または右横が汚れたら」

周期的に汚れがある

- プリンタ内の定着器、または用紙経路が汚れていませんか? 用紙を数枚印刷してください。
- 感光体ユニットまたはET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットまたはETカートリッジ に交換してください。

△ア本書 388 ページ「ET カートリッジの交換」

△ 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」

指でこするとにじむ

- 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 新しい用紙と交換してください。
- 使用中の用紙は適切ですか? 以下のページをを参照して印刷できる用紙を使用してください。 全ア本書301ページ「印刷できる用紙の種類」
- プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか? セットした用紙とプリンタドライバ [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類

に合わせて、[用紙種類]を設定してください。

△〒 Mac OS 8/9: 本書 161 ページ「「プリント」ダイアログ |

△ Mac OS X: 本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

△ Windows: 本書 30 ページ [[基本設定] ダイアログ」

塗りつぶし部分に白点がある

- 使用中の用紙は適切ですか? 「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 で不本書301ページ「印刷できる用紙の種類」
- **用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。** 表(印刷)面を上に向けてセットしてください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 新しい ET カートリッジに交換してください。

△〒 本書 388 ページ「ET カートリッジの交換」

感光体ユニットが損傷している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。

∠3 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換 |

新しい感光体ユニットに交換してもまだ白点が印刷される場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご連絡ください。

用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。

新しい用紙と交換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管してください。

用紙全体が塗りつぶされてしまう

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。 全37 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換」

縦線が印刷される

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。

∠3 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換 |

新しい感光体ユニットに交換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店へご連絡ください。

帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓を清掃しましたか?

感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはエンジン調整用センサと露光窓の清掃を行ってください。

△ 本書 415 ページ 「帯電ワイヤの清掃 |

△ア 本書 417 ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」

何も印刷されない

── 一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性があります。

用紙をよくさばいて、セットし直してください。

ET カートリッジにトナーが残っていますか?

ETカートリッジのトナー残量を確認して、新しいETカートリッジに交換してください。

∠ Windows: 本書 77 ページ「プリンタの状態を確かめるにはし

△ Mac OS 8/9: 本書 199 ページ「プリンタの状態を確かめるには L

√3 Mac OS X:本書 250 ページ「プリンタの状態を確かめるにはし

/3 本書 388 ページ「FT カートリッジの交換 |

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。

新しい感光体ユニットに交換してください。 ② 本書 397 ページ「感光体ユニットの交換 |

白抜けがおこる

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙は適切ですか?

適切な用紙を使用してください。

△ 本書 301 ページ「印刷できる用紙の種類」

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能を解除してください。

△ Windows: 本書 45 ページ [[詳細設定] ダイアログ]

△ Mac OS 8/9:本書 166 ページ「[詳細設定] ダイアログ」

△ Mac OS X:本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

プリンタドライバの [用紙種類] が正しく設定されていますか?

セットした用紙とプリンタドライバの [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、「用紙種類」を設定してください。

△ Windows: 本書 30 ページ「[基本設定] ダイアログ」

△〒 Mac OS 8/9:本書 161 ページ「[プリント] ダイアログ」

△ア Mac OS X:本書 233 ページ「[印刷設定] ダイアログ」

裏面が汚れる

用紙経路が汚れていませんか?

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することで汚れが取れる場合があります。

画面表示と印刷結果が異なる

画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで印刷される



プリンタの使用環境に問題はありませんか?

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 してください。

② Windows: 本書 126 ページ「印刷の中止方法」 ② Ma OS 8/9: 本書 208 ページ「印刷の中止方法」 ② Mac OS X: 本書 260 ページ「印刷の中止方法」

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 してください。

- 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。
- お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。
- プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。

ページの左右で切れて印刷される



印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まりますか?

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの左右で印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの [用紙サイズ] 設定が WEB サイトの横幅サイズと合っていないからです。この場合は、より大きなサイズの用紙をプリンタにセットして、それに合った [用紙サイズ] を選択して印刷してください。

∠テ Windows: 本書 30 ページ「[基本設定] ダイアログ」

△〒 Mac OS 8/9:本書 156 ページ「[用紙設定] ダイアログ」
△〒 Mac OS X:本書 224 ページ「「ページ設定」ダイアログ |

参考

アプリケーションソフトによっては、用紙の余白を設定できる場合があります。余白が広く設定されていることが原因で、ページの左右で印刷が切れることが考えられます。例えば、Microsoft Internet Explorer(WEB ブラウザ)の場合は、「ファイル」メニューから「ページ設定」を選択して、「余白」の値を小さく設定して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 5mm の余白が必要です。

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの [フィットページ] 印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小して印刷できます。なお、Mac OS X の場合は、印刷の縮小率 (%) を指定して印刷してください。

△〒 Windows:本書 26 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△〒 Mac OS 8/9: 本書 152 ページ「ページを拡大または縮小して印刷」

△ Mac OS X:本書 224 ページ「[ページ設定] ダイアログ」

画面と異なる位置に印刷される

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか?

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。

△ Windows: 本書 30 ページ [[基本設定] ダイアログ」

△ Mac OS 8/9:本書 156 ページ「[用紙設定] ダイアログ」

△ Mac OS X:本書 224 ページ「[ページ設定] ダイアログ」

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合があります。

プリンタドライバで「オフセット」の調整をしてください。

△ Windows: 本書 66 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

△3 Mac OS 8/9:本書 171 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

△ Mac OS X: 本書 238 ページ「[拡張設定] ダイアログ」

罫線が切れたり文字の位置がずれる

アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定していますか?

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプリンタの機種名に設定してください。

画像が用紙端で切れる

オフセット値を変更しましたか?

印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた画像に対してオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されません。

✓ 本書 304 ページ「印刷できる領域」

設定と異なる印刷をする

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか?

印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、お使いの状況により異なりますので、設定と違う印刷をプリンタが行う場合は、各設定を確認してください。

USB 接続時のトラブル

インストールできない (Windows)

→ お使いのコンピュータは Windows 98/Me/2000/XP プレインストールマシンまたは Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグ レードしたマシンですか?

Windows 95 から Windows 98/Me/2000 \land アップグレードしたコンピュータや USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。

印刷できない(Windows)

- プリンタドライバの接続先は正しいですか?
 新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。
 - 1 Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。
 - Windows XP の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。 [スタート] メニューに [プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと FAX] をクリックして、② へ進みます。
 - ② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
 - ③ [プリンタと FAX] をクリックします。
 - Windows 98/Me/2000 の場合
 [スタート] ボタンをクリックして [設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

2 LP-7000C のアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。



- ③ [詳細] / [ポート] タブをクリックして [印刷するポート] / [印刷先のポート] を確認します。
 - Windows 2000/XP の場合
 - ① 「ポート」タブをクリックします。
 - ② [印刷するポート] で [USBx] が選択されていることを確認します (x はポート番号を表す数字です)。
 - Windows 98/Me の場合
 - ① [詳細] タブをクリックします。
 - ② [印刷先のポート] で [EPUSBx: (EPSON LP-7000C)] が選択されていることを確認します (xはポート番号を表す数字です)。



<例> Windows 98 の場合

参考

- パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスから LPT1 を選択します。
- Windows 98/Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、USB デバイスドライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可能性があります。プリンタソフトウェアを一旦削除してから再インストールしてください。

∠
②
下本書 128 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法 |

印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない



プリンタの電源がオンになっていますか?


プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、USB ケーブルを一度抜き差ししてください。

Windowsの場合

<例> Windows 98 の場合



Mac OS 8/9 の場合

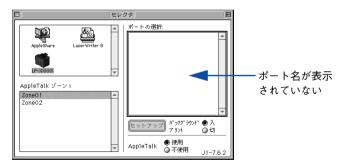

Mac OS Xの場合



USB ハブに接続すると正常に動作しない

本機を USB ハブの1段目以外に接続していますか?

USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、1 段目の接続を推奨します。コンピュータに直接接続された 1 段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、USB ハブの 1 段目に接続してお使いください。また、別のハブをお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてください。

Windows が USB ハブを正しく認識していますか?

Windows の [デバイスマネージャ] のくユニバーサルシリアルバス>の下に、USB ハブが正しく認識されているか確認してください。

参考

- 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、USB ハブを すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 接接続してみてください。
- USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。

その他のトラブル

印刷に時間がかかる

- 節電モードになっていませんか?
 節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排紙されるまでに時間がかかる場合があります。
- 操作パネル上に「プリンタチョウセイチュウ」と表示されていませんか? 良好な印刷品質を保つために、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部 機能の自動調整を行うことがあります。自動調整が完了すると印刷を自動的に再開し ますので、そのままお待ちください。
- Mac OS 8/9 をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか?

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。

Mac OS 8/9 をお使いの場合、バックグラウンドプリントを [入] にしていませんか? ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを [入] にしておくと印刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを [切] に設定して印刷してください。

△ 本書 204 ページ「バックグラウンドプリントを行うし

ファイルサイズの大きな画像データを印刷していませんか? 処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく印刷でき る場合があります。

割り付け/部単位印刷を同時に行うと、部単位で用紙を分けられない

Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定していませんか?

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設定すると、一部の Windows アプリケーションソフトは正しく部単位印刷ができない場合があります。プリンタドライバの [拡張設定] ダイアログで [アプリケーションの部単位印刷を優先] を無効 (チェックマークなし) にして、アプリケーションソフトではなくプリンタドライバで部単位印刷を設定してください。

△ 本書 66 ページ [[拡張設定] ダイアログ] △ 本書 30 ページ [[基本設定] ダイアログ |

Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生する

プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ!3 の[モニタ設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる] にチェックが付いていますか?

プリントサーバにインストールされている本機のEPSONプリンタウィンドウ!3の[モニタ設定] ダイアログで [共有プリンタをモニタさせる] にチェックが付いていない とクライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。

周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発生する

電源容量は、十分に確保されていますか?

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、パソコンがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、パソコンなどが接続されている電源ラインと本機を分離してください(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします)。

どうしても解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか を判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。







ションセンターにご相談 ください。ご相談先は「製 品ガイド」の巻末に記載 | • ネットワーク接続でお されています。

ケーブルの仕様や状態しさい。 を再確認してください。

使いの場合は、ネット ワーク管理者にご相談 ください。

エプソンインフォメー | ● ドライバの設定、接続 | 保守契約店にご相談くだ | 「保守サービスのご案内 |

をご覧ください。 √分 本書 482 ページ 「保 守サービスのご案内」 ご相談先は「製品ガイド」 の巻末に記載されていま

お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、使用アプリケーションとその バージョン、その他の周辺機器の型番など)と、本機の名称や製造番号*などをご確認の うえ、ご連絡ください。

* 本機の製造番号は製品ガイド「プリンタの概什様」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認ください。

また、EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、以下の アドレスにてインターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp

付録

● カラー印刷のポイント	473
● サービス・サポートのご案内	478
● 仕様	484

カラー印刷のポイント

8~16 色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソフトでカラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の出力サンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷データの調整やパソコン環境の整備が必要です。

印刷解像度について

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、小さなドット(点)で構成されています。印刷解像度は、1 インチ(約 2.54cm) あたりにいくつの点があるかを dpi (dots per inch) という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい印刷結果を得ることができます。

本機の印刷解像度は、300dpi または 600dpi のいずれかを選択することが可能です。 [応用設定] ダイアログの [印刷品質] (Windows) / [プリント] ダイアログの [印刷品質] (Macintosh) で [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) を選択します。 600dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時間は長くなります。また扱うデータ量が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があります。 印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。

イメージ図

300dpi



600dpi



スクリーン線数について (解像度優先/階調優先)

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1 インチ(約 2.54cm)あたりの密度を lpi(lines per inch)という単位で表現し、この値が大きい方が精密な印刷結果を得ることができます。

- プリンタドライバ上で [解像度優先] を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。
- [階調優先] を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した印刷結果が得られます。
- [自動(解像度優先/階調優先)]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択して印刷します。

イメージ図

●階調優先



●解像度優先



カラー画像の印刷と必要メモリの関係

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定によって変わります。必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。

- 印刷サイズ
- 解像度([標準] 300dpi/[高品質] 600dpi)

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、通常使用における目安として下表を参考にしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改善など、より効率的な印刷が可能になります。なお DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、320MB (最大時) まで増設することをお勧めします。

	印刷サイズ	解像度	必要メモリ	推奨メモリ
片面	A4	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	64MB
	A3	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	96MB
両面	A4	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	64MB
	A3	標準	64MB	64MB
		高品質	64MB	128MB


また、カラー画像のデータサイズは、モノクロデータに比べ大きいものになるため、ご利用のコンピュータのハードディスクの空き領域を十分に確保する必要があります。 主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。

入力装置/品質		原稿サイズ	画素数(ピクセル)	画像データ容量
デジタルカメラ 350,000 画素		_	640 × 480	900KB
	870,000 画素	_	1024 × 768	2.3MB
	1,300,000 画素	_	1290 × 960	3.52MB
	2,140,000 画素	_	1600 × 1200	5.5MB
フイルムスキャナ	1200dpi	_	1700 × 1100	5.4MB
フラットベッド	300dpi	4' × 6'	1200 × 1800	6.2MB
スキャナ 600dpi 1200dpi		A4	2550 × 3600	26.3MB
		4' × 6'	2400 × 3600	24.7MB
		A4	5100 × 7200	105.1MB
		4' × 6'	4800 × 7200	100MB
		A4	10200 × 14000	420MB
Photo CD	BASE	_	768 × 512	1.1MB
	4BASE	_	1536 × 1024	4.5MB
	16BASE	_	3072 × 2048	18.0MB

印刷時のポイント (オートフォトファイン!4)

プリンタドライバの設定モードは、通常 [推奨設定] にしておけば、標準的な印刷結果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には [詳細設定] で微調整 (設定変更) を行ってください。

■ Windows ドライバ

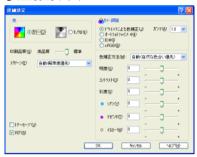

● Mac OS 8/9 ドライバ*



* Mac OS X にはオートフォトファイン !4 は ありません。

オートフォトファイン!4

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!4」です。(印刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。) この機能は、1 ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。

参考

- 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果が薄くなります。
- 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。
- 画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅いCPUを搭載しているコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。
- ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは「ICM」(Windows) / 「ColorSync」(Macintosh)を使用して印刷してください。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファイン を使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は 使用しないでください。

オートフォトファイン!4 を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のように解析して処理を行います。

RGB カラーバランスの補正	色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、 RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。
解像度の補正	低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。画像データの解像度が低い場合、擬似的に解像度を上げて印刷します。
明るさの補正	暗すぎる (露出不足) 画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。
コントラストの強調	中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。ヒストグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さらにヒストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。
彩度の強調	色あせた画像が鮮やかになります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応 じた彩度調整をかけます。

オートフォトファイン !4 での印刷は、1 ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。

オートフォトファイン!4 OFF



イメージ図



オートフォトファイン!4ON





コントラスト・彩度 の強調







RGBカラーバランス の補正





サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

[MyEPSON]

「MyEPSON」とは、EPSONの会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

*1 「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- お客様の「困った!」に安心 & 充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。*2

*2 インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同梱のお客様情報カード (ハガキ) にてユーザー登録をお願いいたします。ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていただきます。(上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。) 今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していただくことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。

エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。
電話番号	「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。

ショールーム

EPSON製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間	「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。
所在地	「製品ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初心者向けのスクールです。カラリオユーザーには"より楽しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お問い合わせは「製品ガイド」巻末の一覧をご覧ください。

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心: 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア を派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書をFAX するだけで契約手続きなどの 面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

インターネットの場合は、次のホームページの[ダウンロード]から入手できます。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
サービス名	ダウンロードサービス

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。

参考

各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売(株)のホームページにてご確認ください。ホームページの詳細については、「製品ガイド」の巻末にてご案内しております。

ダウンロード・インストール手順

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮*1ファイルとなっていますので、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍*2してからインストールしてください。

*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

№ 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

参考

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。


△〒 Windows: 本書 128 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

✓ Mac OS 8/9: 本書 209 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

✓ Mac OS X: 本書 262 ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」

- ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。
- プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順については、ホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法はこちら] をクリックしてください。

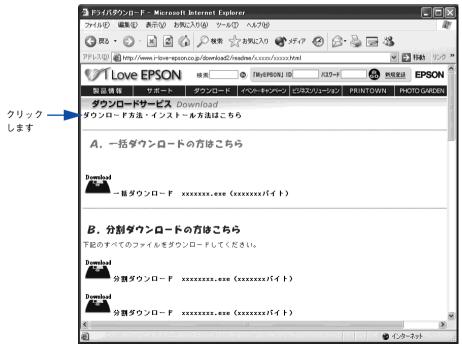

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の ホームページへ接続した場合です。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

保守サービスの受け付け窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター(「製品ガイド」または「クイックガイド」の裏表紙をご覧ください)

受付日時 : 月曜日~金曜日 (十日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

受付時間:9:00~17:30

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。

種類	概要	修理代金と支払方法		
生块	1995 -	保証期間内	保証期間外	
年間保守契約 出張保守	 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*は無償になるため予算化ができて便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。 	無償	年間一定の保守 料金	
スポット出張修理	 お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 	無償	出張料 + 技術料 + 部品代 修理完了後 そのつどお支払 いください	

- 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。 (年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。)
- 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。

仕様

Windows システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです(2003年11月現在)。

対象 OS Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP		
CPU* Pentium® 166MHz 以上(Celeron® 633MHz以上を推奨)		
RAM* 64MB(128MB以上を推奨)		
空きハードディスク	500MB以上	

* 各 OS の「必要システム | 条件を満たしていること (OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

参考

- 本機をUSB接続で使用する場合は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
 - USBに対応していて、コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されているコンピュータ
 - Windows 98/Me/2000/XPがプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows 98/Me/2000/XP がインストールされているコンピュータ) または Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピュータ
- Windows XPの<u>リモートデスクトップ機能</u>*を利用している状態で、移動先の コンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、EPSON プリンタ ウィンドウ!3 がインストールされていると通信エラーが発生します。ただ し、印刷は正常に行われます。
 - * 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ 上にあるアプリケーションやファイルヘアクセスし、操作することができる機能
- EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp

Microsoft Windows Server 2003 をご利用のお客様は、エプソン販売(株)のホームページより最新情報を入手してからお使いください。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/support

EPSON プリンタウィンドウ!3の Windows 動作環境(対象機種)

- DOS/V 什様機(双方向通信機能*1のある機種)*2
- *1 ローカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。
- *2 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、「PRCB4N」を使用してください。

参考

- お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する ケーブルが異なりますのでご注意ください。
- NetBEUI を使用した直接印刷、IPP 印刷、Novell NDPS 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監視はできません。
- ◆ 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

Macintosh システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです(2003年11月現在)。

コンピュータ		Power PC G3 搭載機種(G4以上を推奨)
	USB 接続	下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。 • EPSON USB ケーブル(型番: USBCB2)
接続方法	AppleTalk 接続	下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用します。 ◆ Ethernet I/F カード(型番:PRIFNW3S)
システム * 印刷時の空きメモリ(RAM)容量		Mac OS 8.6-9.x QuickTime Ver. 3.0 以上 Open Transport Ver. 1.1.1 以上 ただし、QuickDraw GX には対応していません(下記注意を参照ください)。 Mac OS X 10.2以降
		64MB 以上

^{*} 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

注意

Mac OS 8/9 の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。以下の手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。

- ①caps lock キーを解除しておきます。
- ②スペースキーを押したまま Macintosh を起動します(機能拡張マネージャが 開きます)。
- ③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします(チェック印のない状態になります)。
- ④機能拡張マネージャを閉じます。

参考

Mac OS X 10.2 以降でのご利用においては、OS またはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については、以下のホームページにてご確認ください。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/support

- OSに登録するコンピュータ名は、次の点に注意して必ず設定してください。
 - OS が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。
 - プリンタを共有(またはネットワーク接続)している場合、固有のコンピュータ名にしてください。
- 本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設定については「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
- EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp

プリンタの仕様

基本仕様

プリント方式	半導体レーザービーム走査+乾式一成分トナー電子写真方式
解像度	600dpi*1
プリント速度	600dpi : 40.0枚/分(A4、モノクロ片面印刷時) 10.0枚/分(A4、カラー片面印刷時)
ウォームアップ時間	85秒 (温度 23 度、湿度 55%、定格電圧にて)
ファーストプリント	モノクロ片面印刷 : 13.3秒 (A4) /14.3 秒 (A3) モノクロ両面印刷 : 17.8秒 (A4) /20.3 秒 (A3) カラー片面印刷 : 19.3秒 (A4) /20.3 秒 (A3) カラー両面印刷 : 31.3秒 (A4) /32.3 秒 (A3)
稼働音 (本体のみ)	待機時 : 約 40.0dB (A) 稼働時 : 約 57.0dB (A)

^{*1} dpi: 25.4mm {1 インチ} あたりのドット数 (Dots Per Inch)

用紙関係

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。

	給紙方法		用紙種類	用紙 サイズ ()内は操作パネルの液晶 ディスプレイ上での表記です。	紙厚	容量 *2
	MP カセット *1		M紙 / SON カラーレーザー リンタ用上質普通紙	A3,A4,A5,B4,B5,Letter(LT), Half-Letter(HLT), Legal(LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger(B),Executive (EXE),F4	64 ~ 90g/m²	250 枚 *5
標準			官製ハガキ官製往復ハガキ	100 × 148mm (ハガキ) 148 × 200mm (Wハガキ)	190g/m²	90枚*5
装			封筒 *3	洋形 0 号、洋形 4 号、長形 3 号	75 ~ 90g/m²	25枚*5
備の			ラベル紙	A4	91~163g/m²	90枚*5
給紙装置	· 合 氏 · 特	殊	特殊紙	殊 Government Letter (GLT)	91~163g/m²	125 枚 *5
			不定形紙 *4	幅:98.5~297.0mm	$64 \sim 90 \text{ g/m}^2$	250 枚 *5
				長さ:148.0~431.9mm	91~163g/m²	125枚 *5
			EPSONカラーレーザー プリンタ用OHPシート	A4	100g/m²	100枚*5
オプション	増設力セット ユニット (LPA3CZ1CU2/ LPA3CZ1CC2)		M紙 SON カラーレーザー リンタ用上質普通紙	A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、 Legal (LGL)、Ledger (B)	64 ~ 90g/m²	500枚*6

- *1 プリンタ本体の[用紙サイズ設定]ダイヤルにない用紙をセット([その他]に設定)した場合は、ブリンタの操作パネルとプリンタドライバで用紙サイズを設定する必要があります。
- *2 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。
- *3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- *4 不定形紙に印刷する場合は、プリンタの [用紙サイズ設定] ダイヤルを [その他] に設定し、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから印刷してください。
- *4 または総厚 27mm までセット可能。
- *5 または総厚 53mm までセット可能。

排紙容量	最大250枚 (普通紙 82g/m²)
用紙の種類	 普通紙 64~90g/m² ● 一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド 特殊紙 ● ラベル紙、官製ハガキ、官製往復ハガキ、封筒、OHPシート、厚紙(91~163g/m²)、
	不定形紙

用紙サイズと給紙方法

	用	紙サイズ	MP カセット (標準)	用紙カセット*1 (オプション)	両面印刷	用紙の セット方向
А3		297.0 × 420.0mm	0	0	0	縦長
A4		210.0 × 297.0mm	0	0	0	横長
A5		148.0 × 210.0mm	0	×	×	縦長
B4		257.0 × 364.0mm	0	0	0	縦長
B5		182.0 × 257.0mm	0	0	0	横長
Letter ((LT)	8.5 × 11.0インチ (215.9 × 279.4mm)	0	0	0	横長
Half-Let (HLT)	tter	5.5 × 8.5 インチ (139.7 × 215.9mm)	0	×	×	縦長
Legal (I	LGL)	8.5 × 14.0インチ (215.9 × 355.6mm)	0	0	0	縦長
Executiv	ve (EXE)	7.3 × 10.5インチ (184.2 × 266.7mm)	0	×	0	横長
Governr Legal (8.5 × 13.0インチ (215.9 × 330.2mm)	0	×	0	縦長
Ledger	(B)	11.0 × 17.0 インチ (297.4 × 431.8mm)	0	0	0	縦長
Governr Letter (8.0 × 10.5インチ (203.2 × 266.7mm)	0	×	0	横長
F4		210.0 × 330.0mm	0	×	0	縦長
不定形紙	Æ	用紙幅98.5 ~ 297.0mm 用紙長148.0 ~ 431.9mm	○ *2	×	×	登録した用紙サ イズの向き *3
官製ハナ	げキ	100.0 × 148.0mm	0	×	×	縦長
官製往復	复ハガキ	148.0 × 200.0mm	0	×	×	縦長
OHP シ-		A4:210.0 × 297.0mm	0	×	×	横長
ラベル組	£	A4:210.0 × 297.0mm	0	×	×	横長
封筒 *4	洋形 0 号	120.0 × 235.0mm	0	×	X	横長
	洋形 4号	105.0 × 235.0mm	0	×	X	横長
	長形3号	120.0 × 235.0mm	0	×	×	縦長

〇:使用可能 X:使用不可能

^{*1} オプションの増設カセットユニットに装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを表します。


[₹] アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。

^{*3} 不定形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ(用紙長/幅)によって異なります。 29 本書334 ページ「不定形紙への印刷」

^{*4} ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

印刷保証領域

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面から 5mm を除く領域の印刷を保証します。

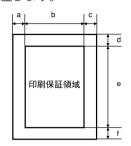

定形紙 (単位:ドット、600dpi)

	名 称	а	b	С	d	е	f
А3	A3		6776	120	120	9680	120
A4		120	4720	120	120	6776	120
A5		120	3256	120	120	4720	120
B4		120	5832	120	120	8360	120
B5		120	4060	120	120	5832	120
Letter (_T)	120	4860	120	120	6360	120
Half Lett	Half Letter (HLT)		3060	120	120	4860	120
Legal (L	Legal (LGL)		4860	120	120	8160	120
Executiv	Executive (EXE)		4110	120	120	6060	120
Governn	Government Legal (GLG)		4860	120	120	7560	120
Governn	Government Letter (GLT)		4560	120	120	6060	120
Ledger(f	3)	120	6360	120	120	9960	120
F4		120	4720	120	120	7556	120
官製ハガ	<u>'</u> ‡	120	2122	120	120	3256	120
官製往復	官製往復ハガキ		3256	120	120	4484	120
封筒	洋形 0 号	120	2594	120	120	5310	120
	洋形 4号	120	2240	120	120	5310	120
	長形 3号	120	2594	120	120	5310	120

不定形紙

名称	а	b	С	d	е	f
最小サイズ	120	2086	120	120	3256	120
最大サイズ	120	6776	120	120	9964	120

参考

アプリケーションソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。

電気関係

定格電圧	AC100V ± 10%	
定格電流	14A	
周波数	50/60Hz ± 3Hz	
消費電力	最大	: 1350W
	カラー印刷時	: 平均 371W(ISO/IEC 10561 レターパターン印字)
	モノクロ印刷時	: 平均 672W(ISO/IEC 10561 レターパターン印字)
	待機時	: 平均 121W(ヒーターオン時)
	低電力モード時	: 平均 10W以下(ヒーターオフ時)

環境使用条件

動作時	温度	: 10~35度
	湿度	: 15~85% (ただし結露しないこと)
	気圧 (高度)	: 76.0kpa (2500m以下)
	水平度	: 傾き1度以下
	照度	: 3000k以下(ただし直射日光を照射させないこと)
	周囲スペース	: 上方300mm、左側方 650mm、右側方 200mm、 前方830mm、後方 220mm、
保存·輸送時	温度	: 0~35度
	湿度	: 15~85% (ただし結露しないこと)

コントローラ基本仕様

RAM	標準	: 64MB
	オプション増設時	: 最大320MB (2 ソケット)
インターフェイス	標準	: パラレル IEEE 1284 準拠双方向 (コンパチブル、ニブルモード、ECP モード)
		USB (Rev. 1.1 および2.0 対応)
	オプション	: Type B I/F (1 スロット)

プリンタ外形寸法/重量


外形寸法	幅584mm×奥行き 443mm×高さ 472mm(小数点以下四捨五入)
重量	約36.5kg (消耗品、オプション類は含まない)

オプションの増設力セットユニット外形寸法/重量


外形寸法	LPA3CZ1CU2:幅 569mm×奥行き 378mm×高さ 125mm(小数点以下四捨五入) LPA3CZ1CC2*:幅 569mm×奥行き 578mm×高さ 217mm(小数点以下四捨五入)
重量	LPA3CZ1CU2:約6.0kg LPA3CZ1CC2*:約10.5kg

^{*} キャスター付き

寸法図 (小数点以下四捨五入)

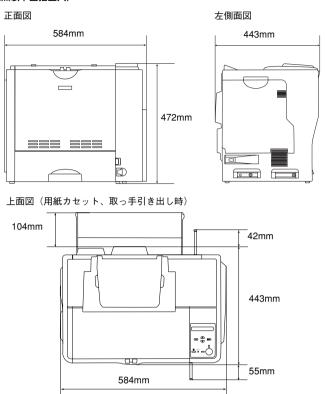

設置スペース

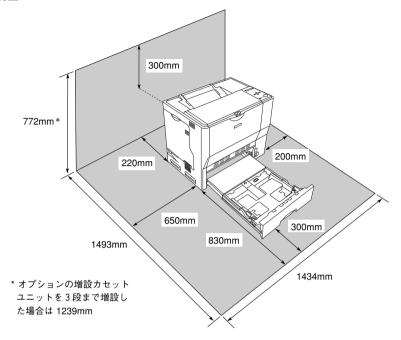

索引

数字	
1 ページ目 (Mac OS 8/9) 1 ページ目 (Mac OS X) 1 ページ目 (Windows) 180 度回転 (Windows) 180 度回転印刷 (Mac OS 8/9)	.242 38 44
A	
AppleTalk(操作パネル -I/F カード セッテイメニュー)	.281
В	
B/W インサツマイスウ (操作パネル)	.274
С	
CODABAR (Windows)	.349 .350 .206
D	
DMA (Windows)	.116
E	
EPSON TrueType フォントEPSON カラーレーザープリンタ用	.354
OHP シート301, 333, EPSON カラーレーザープリンタ用	364
上質普通紙301,	364
EPSON バーコードフォント	
(Windows) EPSON プリンタウィンドウ!3	.339
(Mac OS 8/9)	.197
EPSON プリンタウィンドウ!3	240
(Mac OS X)244, EPSON プリンタウィンドウ !3	, 2 4 0
(Windows)70 EPSON プリントモニタ!3	0, 71
EPSON フリントモニタ!3 (Mac OS 8/9)	.205

EPSON リモートパネル! (Mac OS X)	.365 .388 .390
GW(操作パネル -l/F カードセッテイ メニュー)	
【	.274 .281
I/F カードセッテイメニュー (操作パネル) ICM(Windows) Interleaved 2of5(Windows) IP(操作パネル -I/F カードセッテイ	49 .351
メニュー) IP アドレスセッテイ(操作パネル - I/F カードセッテイメニュー)	
JAN-8 (Windows)	.346 .347
L LCD コントラスト(操作パネル)	. 276
M MP カセットタイプ(操作パネル) MP カセットユウセン(操作パネル). MP カセットヨウシサイズ (操作パネル) MS Network(操作パネル -l/F カード セッテイメニュー)	. 276 . 275

N
NetWare(操作パネル -I/F カード セッテイメニュー)281 NW-7(Windows)352
O OCR-B
R
Rendezvous(操作パネル -I/F カード セッテイメニュー)
S
SM (操作パネル -I/F カードセッテイメニュー)
TCP/IP の設定(操作パネル)283 TrueType フォントのインストール354
U
UPC-A(Windows)348 UPC-E(Windows)348 USB I/F(操作パネル)279 USB I/F セッテイメニュー
(操作パネル)
USB プリンタデバイスドライバ (Windows)128
あ
アイコン設定(Windows)
(Windows)67

アンインストール(Mac OS 8/9). アンインストール(Mac OS X)アンインストール(Windows)	262
イエロー (Mac OS 8/9)	241 48 245 421 61, 166 234 .32, 45 168 241 47
印刷終了通知 (Mac OS 8/9) 印刷終了通知 (Mac OS X) 印刷終了通知 (Windows) [印刷終了通知] ダイアログ	254 80
(Mac OS 8/9)	249 76 205 147
(Mac OS X)	157 202 254 80
(Windows)	208 260 126 167 235 .43, 46

印刷方向 (Mac OS 8/9)
う ウォームアップ時間487 運搬421
え エラー表示の選択(Mac OS 8/9)198 エラー表示の選択(Mac OS X)249 エラー表示の選択(Windows)75 エラーメッセージ(操作パネル)294 エンジン調整用センサの清掃417
お [応用設定] ダイアログ (Windows)43 オートフォトファイン !4
か 外形寸法 491 解像度 473, 487 解像度 (Mac OS X) 235 拡大 /縮小 (Mac OS 8/9) 152 拡大 /縮小 (Mac OS X) 222, 227 拡大 /縮小 (Windows) 26, 43, 51

拡大 / 縮小率 (Mac OS 8/9)	156
拡大 / 縮小率 (Mac OS X)	224
[拡張設定] アイコン	
(Mac OS 8/9)	164
[拡張設定] ダイアログ	171
(Mac OS 8/9) [拡張設定] ダイアログ	171
(Mac OS X)	238
[拡張設定] ダイアログ(Windows)	66
[拡張設定] ボタン(Windows)	
カスタマ・バーコード (Windows)	
カスタム設定 (Mac OS X)	
カスタム設定モード (Mac OS X)	
カスタム用紙サイズ	
(Mac OS X)223	, 224
カスタム用紙サイズ(Mac OS 8/9)	154
[カスタム用紙]ボタン	
(Mac OS 8/9)	157
カセット 1 タイプ(操作パネル)	275
カセット 1 ヨウシサイズ	
(操作パネル)	275
カセット2タイプ(操作パネル)	275
カセット2ヨウシサイズ	
(操作パネル)	
カセット3タイプ(操作パネル)	275
カセット3ヨウシサイズ	
(操作パネル)	
稼働音	
紙厚306	
紙センサの清掃	
紙詰まり	
カミヅマリ A	
カミヅマリ Bカミヅマリ C1 C2 C3	
カミヅマリ MP	
カラーインサツマイスウ	449
グラーイン・フィイスラ (操作パネル)	27/
[カラー / グラフィック設定] ダイア	
(Mac OS X)	
カラー / モノクロの自動判別を行う	0
(Mac OS 8/9)	172
カラー / モノクロの自動判別を行う	- · · · -
(Windows)	67

[環境設定] ダイアログ (Windows)62 感光体ユニット
き [基本設定] ダイアログ (Windows)30 逆順印刷 (Mac OS 8/9)
く クライアント(Windows)86 クリーニングテープの取り外し419 クリーニングノブ A403, 415 クリーニングノブ B417
高速グラフィック(Windows)67 高品質(Mac OS X)235

コピー用紙	302
困ったときの対処方法	
コントラスト (Mac OS 8/9)	
コントラスト (Mac OS X)	241
コントラスト (Windows)	47
ਣ	
サービス	170
再生紙	
最大解像度(Mac OS 8/9)	199
彩度(Mac OS 8/9)	160
彩度(Mac OS X)	241
彩度(Windows)	
サポート	
L	
シアン (Mac OS 8/9)	169
シアン (Mac OS X)	
シアン (Windows)	
システム条件(Macinttosh)	
システム条件 (Windows)	484
[実装オプション設定] ダイアログ	
(Windows)	
実装メモリ(Windows)	65
実装メモリ(Windows)	65
実装メモリ(Windows) ジドウエラーカイジョ (操作パネル)	65
実装メモリ(Windows) ジドウエラーカイジョ (操作パネル) 自動エラー解除(Mac OS 8/9)	65 276 171
実装メモリ(Windows) ジドウエラーカイジョ (操作パネル) 自動エラー解除(Mac OS 8/9) 自動エラー解除(Mac OS X)	276 171 238
実装メモリ(Windows) ジドウエラーカイジョ (操作パネル) 自動エラー解除(Mac OS 8/9) 自動エラー解除(Mac OS X) 自動エラー解除(Windows)	276 171 238
実装メモリ(Windows)	65 276 171 238 67
実装メモリ(Windows)	652761712386730
実装メモリ(Windows)	65 171 238 67 67
実装メモリ(Windows)	652761712386730491152 22, 227
実装メモリ(Windows)	652761712386730491152 22, 227
実装メモリ(Windows)	652761712386730491152 22, 227 .26, 43
実装メモリ(Windows)	652761712386730491152 22, 227 .26, 43
実装メモリ(Windows)	2761712386730491152 22, 227 .26, 43156
実装メモリ(Windows)	2761712386730491152 22, 227 .26, 43156224
実装メモリ(Windows)	6527617123867491152 22, 227156224
実装メモリ(Windows)	6527617123867491152 22, 227156224232
実装メモリ(Windows)	6527617123867491152 22, 227156224232
実装メモリ(Windows)	6527617123867491152 22, 227156224232

[詳細設定] ダイアログ (Mac OS 8/9)	
[消耗品詳細] ボタン (Mac OS 8/9)	
(Mac OS 8/9)201[ジョブ情報] ウィンドウ(Mac OS X)[ジョブ情報] ウィンドウ	
(Windows)	
#奨設定(Mac OS X)	

スクリーン線数	474
スタンプマーク	7/7
(Mac OS 8/9)	173
スタンプマーク (Mac OS 8/9)	155
スタンプマーク (Windows)29	
ステータスシート	
(操作パネル)2	74, 288
[ステータスシート印刷]ボタン	
(Mac OS 8/9)	188
[ステータスシート印刷]ボタン	
(Windows)	64
[ステータスシート] ボタン	
(Mac OS X)	256
ステータスメッセージ	
(操作パネル)	299
スプールファイル保存フォルダ (Mag OS 8/0)	470
(Mac OS 8/9) 寸法図	
リ広区	492
世	
清掃	411
製本(Windows)	
製本する (Windows)	38
精密ビットマップアライメント	
(Mac OS 8/9)	157
設置スペース	
設定(Mac OS X)	
[設定確認] ボタン(Windows)	
セッテイショキカ(操作パネル)	
[設定] ボタン(Windows)	
設定モード(設定一覧)	
節電機能(操作パネル)	
セツデンジカン(操作パネル)	
セレクタ (Mac OS 8/9)	
線幅を調整する (Mac OS 8/9)	
専用紙	364
そ	
操作パネル	266
増設力セットユニット	363
増設力セットユニット	
キャスター付き	363
増設力セットユニットの取り付け	

増設メモリ365 増設メモリの取り付け373 ソウホウコウ(操作パネル)278
た 代替 / 追加ドライバ (Windows)
ち [中間スプールフォルダ設定] ボタン (Windows)68 丁合い (Mac OS X)229
通信販売368
て データ圧縮方法(Mac OS 8/9)172 データ圧縮方法(Mac OS X)239 データ圧縮方法(Windows)67 デフォルトプリンタ(Mac OS X)214
と [動作環境設定] ダイアログ (Windows)
(Windows NT4.0/2000/XP)

トナーカートリッジの回収	2741681681684747262128
に 任意倍率 (Mac OS 8/9) 任意倍率 (Windows)	160
	.51, 53
ね ネットワークプリンタ(Windows)	86
Ø	
ノベインサツマイスウ (操作パネル)	274
は	
	220
/\-	
バーコード (Windows) 排紙サポート	
排紙サポート	321
排紙サポート 排紙トレイ	321 321
排紙サポート 排紙トレイ 排紙容量	321 321 488
排紙サポート 排紙トレイ 排紙容量 配置 (Mac OS 8/9)	321 321 488 175
排紙サポート 排紙トレイ 排紙容量 配置 (Mac OS 8/9) 配置 (Windows)	321 321 488 175
排紙サポート	321 321 488 175 51
排紙サポート 排紙やレイ 排紙容量 配置 (Mac OS 8/9) 配置 (Windows) 廃トナーボックス (Mac OS 8/9) 廃トナーボックス (Mac OS X)	321 488 175 51 66, 404 200
排紙サポート	321 488 175 51 66, 404 200 251
排紙サポート	32148817551 66, 40420025178
排紙サポート	32148817551 66, 40420025178406
排紙サポート	32148817551 66, 40420025178406405
排紙サポート	32148817551 66, 40425178406405 02, 324172
排紙サポート	32148817551 66, 40425178406405 02, 324172
排紙サポート	32148817551 66, 40420025178406405 02, 324172

パラレル I/F(操作パネル)	278
パラレル I/F セッテイメニュー	
(操作パネル)	278
パラレルインターフェイスケーブル	362
ひ	
ヒョウジゲンゴ(操作パネル)	276
標準(Mac OS X)	
ঠ	
ファーストプリント	487
フィットページ	
(Mac OS 8/9)173,	175
フィットページ (Mac OS 8/9)	152
フィットページ (Windows)26	, 52
フィルタ366,	
フィルタの交換	406
フィルタの廃棄	405
封筒302,	
フォトコピー縮小(Mac OS 8/9)	156
フォント置換する	
(Mac OS 8/9)161,	
部数 (Mac OS 8/9)	
部数(Mac OS X)	
部単位で印刷 (Mac OS 8/9)	
部単位で印刷 (Windows)	
普通紙(EPSON 製)	
普通紙(一般)	302
フッター (Mac OS 8/9)	
フッター (Windows)	
不定形紙302,	
不定形紙 (Mac OS 8/9)	
不定形紙 (Mac OS X)	223
不定形紙(Windows)	
プリンタ (Windows)	63
[プリンタ共有設定] ボタン	
(Mac OS 8/9)	189
[プリンタ詳細] ウィンドウ	000
(Mac OS 8/9)199,	200
[プリンタ詳細] ウィンドウ (Mag OS X)	054
(Mac OS X)250, [プリンタ詳細] ウィンドウ	∠5 I
[ノリノダ計細] 'ノイノト'ノ (Windows)77	
(VVII IUUWS)	, ۱۲

プリンタジョウホウメニュー	
(操作パネル)	.274
プリンタセッテイメニュー	
(操作パネル)	.276
[プリンタセットアップ] ダイアログ	
(Mac OS 8/9)	187
プリンタソフトウェアを削除	
(Mac OS 8/9)	209
プリンタソフトウェアを削除 (Mac OS X)	000
プリンタソフトウェアを削除	. 202
フリンタファインエアを削続 (Windows)	128
プリンタドライバ入手方法	
プリンタの共有 (Mac OS 8/9)	
プリンタの共有 (Windows)	86
プリンタの設定を使用する	
(Mac OS 8/9)	171
プリンタの設定を使用する	
(Mac OS X)	.238
プリンタの設定を使用する	
(Windows)	
プリンタ表面の清掃	.411
プリンタをモニタする	
(Mac OS 8/9)	.189
プリントサーバ(Windows) プリントサーバー用紙サイズを使用す	86
ノリフトリーハー用紙リイスを使用9 (Windows NT4.0/2000/XP)	
プリントセンター (Mac OS X)	212
プリント速度	
「プリント」ダイアログ	.407
(Mac OS 8/9)	161
[プリント] ダイアログ	
(Mac OS X)	.228
プリント方式	.487
[プレビュー] アイコン	
(Mac OS 8/9)	165
プロパティ(Windows)	18
^	
ページ (Mac OS 8/9)	.161
ページ (Mac OS X)	
ページ数 / 枚(Mac OS X)	
ページ設定(Mac OS X)	

[ページ設定] ダイアログ (Mac OS X)
ほ ポート (Windows)110
ま マゼンタ (Mac OS 8/9)169 マゼンタ (Mac OS X)241 マゼンタ (Windows)48
め 明度(Mac OS 8/9)
も モード (Mac OS X)
ゆ ユーザー定義サイズ(Windows)28, 31 [ユーティリティ] ダイアログ (Mac OS X)

\$	
用紙	100
用紙 (Mac OS 8/9)	200
用紙(Mac OS X)	
用紙(Windows)	
用紙(EPSON 製)	
用紙 (一般)	
用紙カセット(オプション)	
用紙サイズ306	, 488
用紙サイズ(Mac OS 8/9) 用紙サイズ(Mac OS X)	156
用紙サイズ(Mac OS X)	224
用紙サイズ(Windows)	
用紙サイズと給紙方法	489
用紙サイズのチェックをしない	
(Mac OS 8/9)	171
用紙サイズのチェックをしない	
(Mac OS X)	238
用紙サイズのチェックをしない	07
(Windows)ヨウシサイズフリー (操作パネル)	67
ヨワシッイスフリー (操作バネル) 用紙種類306	
用紙種類 (Mac OS 8/9)	162
用紙種類(Mac OS X)用紙種類(Mac OS X)	
用紙種類(Windows)	
用紙設定 (Mac OS 8/9)	
[用紙設定] ダイアログ	
(Mac OS 8/9)	156
用紙タイプ選択機能	
用紙詰まり	
用紙容量306	
呼び出しアイコン (Windows)	75
6	
う ベル紙302	
ラヘル紙302	, 332
Ŋ	
リセット(操作パネル)277	. 290
リセットオール(操作パネル)277	, 290
リセットオール(操作パネル)277 リセットメニュー(操作パネル)	277
両面印刷 (Mac OS 8/9)150, 174	, 185
両面印刷 (Mac OS X)220	
両面印刷(Windows)2	

両面印刷設定」ダイアログ (Windows)
れ [レイアウト] アイコン (Mac OS 8/9)
ろ 露光窓の清掃417
わ フーニングクリア(操作パネル) 277 ワーニングの確認(操作パネル) 282 ワーニングメッセージ (操作パネル) 291 枠線(Mac OS X) 230 枠を印刷(Mac OS 8/9) 183 枠を印刷(Windows) 36 割り付け(Mac OS 8/9) 173 割り付け(Windows) 33, 36 割り付け印刷(Mac OS 8/9) 148 割り付け印刷(Mac OS 8/9) 148
割り付け順序(Mac OS 8/9)36 割り付け順序(Windows)36 [割り付け設定] ダイアログ (Windows)36 割り付けページ数(Mac OS 8/9)183
割り付けページ数 (Windows)36

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2003/11/18	_	新版